# magicolor® 7300 Guia do Usuário

1800735-006A(1)

#### Obrigado

Obrigado por adquirir uma magicolor 7300. Você fez uma excelente escolha. Sua magicolor 7300 é especialmente projetada para desempenho ideal em Windows, Macintosh e outros ambientes.

#### Marcas Registradas

KONICA MINOLTA e o logotipo KONICA MINOLTA são marcas registradas da KONICA MINOLTA HOLDINGS. INC.

magicolor é uma marca registrada da KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.

Este produto utiliza Software Developer Kit da Peerless Systems Corporation. Copyright © 2001 Peerless Systems Corporation. Todos os direitos reservados.

Este produto utiliza NEST Office SDK da Novell, Inc. Copyright © 1999 Novell, Inc. NEST é uma marca registrada da Novell, Inc. nos EUA e em outros países.

#### Declaração de Direitos de Propriedade

O software digitalmente codificado fornecido com sua impressora tem o copyright © 2003 pela KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Todos os direitos reservados. Este software não pode ser reproduzido, alterado, exibido, transferido ou copiado de qualquer forma ou por qualquer meio, em todo ou em parte, sem o consentimento por escrito da KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

#### Notificação de Copyright

Copyright © 2003 pela KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. Todos os direitos reservados. Este documento não pode ser copiado, em todo ou em parte, armazenado em um sistema de recuperação, nem transferido para qualquer outro meio ou idioma, sem o consentimento por escrito da KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

#### Notificação

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. reserva o direito de efetuar alterações neste guia e ao equipamento aqui descrito sem qualquer aviso prévio. Um esforço considerável foi efetuado para alcançar a certeza de que este guia se encontra livre de quaisquer erros ou de quaisquer omissões. Contudo a KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. não dá qualquer garantia de qualquer natureza incluindo, mas não se restringindo, a qualquer uma referente à comercialização do produto e aptidão por qualquer objetivo relacionado com este guia. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. não assume qualquer responsabilidade, ou sujeição legal, por erros contidos neste guia ou danos acidentais, especiais ou conseqüênciais que derivem do conteúdo deste guia, pelo uso deste guia no manuseamento com o equipamento ou pelas suas ligações com o desempenho do equipamento, quando manuseado.

#### Registrando a Impressora

Mail (somente nas Américas)—Preencha e envie o cartão de registro incluso em seu fornecimento.

Internet—Siga as instruções em www.printer.konicaminolta.net/register.

CD-ROM—Siga as instruções no CD-ROM Software Utilities.

# Conteúdo

1.	instalação do Software
	CD-ROM Software Utilities (Utilitários do Software) 2
	Drivers e PPDs 2
	Utilitários 3
	Instalando Drivers e Utilitários da Impressora, Ambientes Windows—Instalação Auto-carregável 5
	Instalando Drivers e Utilitários da Impressora, Ambientes Windows—Instalação Manual 5
	Instalando Drivers e Utilitários da Impressora, Ambientes Macintosh 6 Algumas Observações a Considerar 6
	Macintosh OS 9—Instalação de PPDs e Utilitários 6
	NetWare e NDPS 8
	Linux 8
2.	Utilizando Mídia de Impressão
	Especificações Quanto à Mídia de Impressão 11
	Tipos de Mídia de Impressão 15
	Considerações Gerais sobre Mídia de Impressão 15
	Mídia de Impressão Não Comportada 15

Papel Comum ou Reciclado, Midia Timbrada, Memorando 17 Envelopes 18 Etiquetas 19 Cartões Postais 20 Alta Gramatura (Também Conhecido como Cartão) 21 Transparências 22 Carregando a Mídia de Impressão 23 Bandeja 1 (Bandeja de Mídia Universal) 24 Bandejas 2–4 29 Bandeja de Alimentação Manual 32 Mídia de Tamanho Personalizado 34
Impressão "Duplex" 35 Impressão Duplex Manual 35
Duplexação Automática 35
Bandeja de Saída 38
Armazenamento de Mídia de Impressão 39 Assistência Adicional 39
Assistericia Adicional 39
Trabalhando com a Impressora
Menu Papel 51 Menu Qualidade 52 Menu Interface 53 Menu Padrão Sistema 54 Menu Serviço 58 Mais Informações 58
Trabalhando com o Driver da Impressora

3.

4.

ii Conteúdo

5.	Trabalhando com Cor
	Sobre a Impressão em Cor 72
	Resoluções da Impressora 72
	Selecionando uma Resolução 72
	Controle Automático de Densidade da Imagem (AIDC) 73
	Ajuste de Cor 74
	Configuração Rápida de Cor 74
	Opções de Cor 74
	Modelo de cores 74
	Telas de Meio-Tom 74
	Perfis de Cor 75
	Perfis para Gerenciamento de Cor com base em Host 76
	Tratamento em Cinza 76
	Diagnosticando Problemas de Cor 77
6.	Trabalhando com o Monitor de Status79
	Trabalhando com o Monitor de Status 80
	Introdução 80
	Ambiente 80
	Abrindo o Monitor de Status e Exibindo o Status de Suprimentos 80
	Alterando o Tamanho da Janela do Monitor de Status 80
	Usando o Monitor de Status 81
	Reconhecendo os Alertas do Monitor de Status 81
	Recuperando-se de um Alerta do Monitor de Status 82
	Fechando o Monitor de Status 82
7.	Substituindo Materiais de Consumo83
	Introdução 84
	Expectativa de Vida Útil dos Materiais dos Consumo 85
	Substituindo um Cartucho de Toner 89
	Vida Útil do Cartucho do Toner 89
	Substituindo um Cartucho de Toner 90
	Cartuchos de Toner Recarregados 94
	Substituindo a Caixa de Resíduos de Toner. 95
	Vida Útil da Caixa de Resíduos de Toner 95
	Substituindo uma Caixa de Resíduos de Toner. 95
	Substituindo um Conjunto da Unidade de Impressão 98
	Vida Útil da Unidade de Ipressão 98
	Instalando uma Unidade de Impressão 100
	Substituindo a Unidade do Fusor 110
	Vida Útil do Fusor 110
	Removendo um Fusor Usado 110

Conteúdo iii

	Substituindo Cilindros de Captação e Separador de Mídia de Impressão 114
	Conteúdo do Kit 114
	Cilindro de Captação de Mídia de Impressão para Bandejas 1 114
	Cilindro de Captação de Mídia de Impressão para Bandejas 2 117
	Encomendando Materiais de Consumo 121
8.	Fazendo a Manutenção da Impressora123
	Introdução 124
	Limpeza Interna 126
	Limpeza Externa 127
9.	Instalando Acessórios129
	Introdução 130
	Proteção Antistática 131
	Caixa de Buzina (Somente nas Américas) 131
	O que compõe o Kit? 132
	Instalando a Caixa de Buzina 132
	Usando a Caixa de Buzina 133
	Dual In-Line Memory Module (DIMM) (Módulo Duplo de
	Memória Em Linha) 133
	Kit da Unidade Duplex 136
	Conteúdo do Kit 136
	Instalando a Unidade Duplex 137
	Instalando a Bandeja de Alimentação Manual 141
	Desinstalando o Kit da Unidade Duplex 143
	Drive de Disco Rígido Interno IDE 147
	Instalando o Disco Rígido Interno 147
	Unidades do Alimentador Inferior (Bandejas 3 e 4) 150
	Conteúdo do Kit para Cada Unidade 150
	Instalando a(s) Unidade(s) do Alimentador Inferior 151
	Gabinete da Impressora 166
	Base com Rodízios da Impressora 166
10.	Diagnóstico de Falhas167
	Introdução 168
	Imprimindo uma Página de Configuração 168
	Tempo de Aquecimento e Calibração 169
	Evitando Atolamentos de Mídia de Impressão 170
	Compreendendo o Trajeto do Material 171
	Impressão Simples 171
	Impressão Duplex (Somente Bandejas 1-4) 172
	Eliminando Atolamentos de Mídia 172
	Compreendendo as Mensagens de Status de Atolamento de Mídia de
	Impressão 173
	Eliminando Atolamentos Internos 173

Instalando uma Nova Unidade do Fusor 111

iv Conteúdo

	Atolamentos e Má Alimentação 189
	Outros Problemas 193
	Solucionando Problemas—Qualidade de Impressão 199
	Painel de Controle Mensagens 206
	Mensagens de Status Padrão 206
	Mensagens de Status de Advertência 208
	Mensagens de Chamada de Reparos 214
	Relatório de Erro de PostScript Padrão 215
	Assistência Adicional 215
Α.	Especificações Técnicas217
	Requisitos 218
	Gerais 218
	Controladora 219
	Sistema Elétrico 220
	Requisitos de Força 221
	Em Concordância com ENERGY STAR 222
	Relatório sobre Substâncias Químicas Perigosas 224
	Componentes Físicos 224
	Requisitos de Espaço 225
	Requisitos de Localização 226
	Especificações do Mecanismo e da Controladora 227
	Velocidade de Impressão 227
	Expectativa de Vida Útil dos Materiais de Consumo 229
	Concordância Regulatória 231
	Informações quanto à Segurança 234
	Símbolos de Aviso e de Precaução 239
	Significado dos Símbolos 239
	Trabalhando com Segurança com Sua Impressora a Laser 242
ĺndi	ice245
mai	279

Eliminando Atolamentos de Entrada de Mídia de Impressão 179 Eliminando Atolamentos de Mídia Dentro da Unidade Duplex 187

Solucionando Problemas 189

Conteúdo v

# Instalação do Software

## CD-ROM Software Utilities (Utilitários do Software)

Se você seguiu todas as etapas do Guia de Instalação que veio com sua impressora, então a impressora está adequadamente montada, conectada a seu computador, com os plugues encaixados, ligada e pronta para receber o software de sistema, drivers e utilitários no CD-ROM Software Utilities.

Coloque o CD-ROM no drive de CD-ROM de seu computador e clique no Auto-Instalador.

#### Drivers e PPDs



As instruções de instalação manual e informações adicionais estão incluídas no Reference Guide (Guia de Referência) da magicolor 7300 no CD-ROM Documentation (Documentação) caso precise das mesmas...

Drivers	Utilização/Benefício	Instruções de Instalação
PPDs Linux	Esses arquivos de PostScript Printer Description (PPDs), ou Descrição de Impressora PostScript, podem ser usados com filtros de impressão Linux de terceiros que utilizem PPDs.	Readme (Leia-me) no CD-ROM Software Utilities
Macintosh— PPDs	Esses arquivos PPD permitem que você configure opções tais como memória e informam ao computador quais opções e recursos estão disponíveis.	Readme no CD-ROM Software Utilities
Drivers PostScript 3  Windows XP/ 2000  Windows Me/98  Windows NT4	Esses drivers lhe dão acesso a todos os recursos da impressora e layout avançado	"Instalando Drivers e Utilitários da Impressora, Ambientes Windows— Instalação Auto-carregável" na página 5

Drivers	Utilização/Benefício	Instruções de Instalação
Windows PPDs ■ Windows XP/ 2000	Esses arquivos PPD permitem que você instale a impressora	Readme no CD-ROM Software Utilities; Reference Guide magicolor 7300 no CD-ROM Documentation
■ Windows Me/98/95	para uma variedade de plataformas, drivers e aplicações.	
■ Windows NT4		

#### **Utilitários**

Utilitários	Utilização/Benefício	Instruções de Instalação
Monitor Crown Print+ para Windows	Esse utilitário Windows proporciona um método eficiente para transportar tarefas de impressão diretamente para uma impressora KONICA MINOLTA através do protocolo TCP/IP.	Readme (Leia-me) no CD-ROM Software Utilities
Gerenciador de Download	Esse utilitário proporciona a capacidade de fazer o download de fontes e sobreposições para o disco rígido da impressora. Permite também que você faça o download de fontes para a memória da impressora.	Readme no CD-ROM Software Utilities
Perfis ICC/ICM	Esses perfis de cor proporcionam suporte para sistemas de gerenciamento de cor baseados em host, inclusive Microsoft ICM 2 para Windows, Apple ColorSync, CorelDRAW, Kodak KCMS, Adobe Photoshop 5 e outros.	Readme no CD-ROM Software Utilities
Instalador Macintosh	Esse instalador coloca automaticamente todos os componentes necessários relativos à impressão, tais como arquivo PostScript Printer Description (PPD), perfis de cor, fontes de tela e informações de registro, nas localizações corretas de seu sistema e permite que você utilize sua impressora com Macintosh OS 9 ou X (Versão 10.1 ou mais recente).	Readme no CD-ROM Software Utilities
Porta NDPS	A interface NetWare permite aos usuários Netware gerenciarem impressoras a partir de um local central.	Reference Guide magicolor 7300 no CD-ROM Documentation

Utilitários	Utilização/Benefício	Instruções de Instalação
PageScope Light	Usando as páginas da web integradas em sua impressora e seu navegador de web da Internet, o PageScope Light Ihe dá acesso a todas as configurações de sua impressora através das conexões TCP/IP Ethernet.	No Capítulo 5.3 no Reference Guide da magicolor 7300, no CD-ROM Documentation.
	O PageScope Light é integrado dentro de sua impressora não no CD-ROM. Software Utilities	
Porta 2.0 NDPS do PageScope	Esse utilitário comporta suas impressoras assim como as copiadoras digitais da KONICA MINOLTA.	No Capítulo 3.6 no Reference Guide da magicolor 7300, no CD-ROM Documentation
PageScope Net Care	Este utilitário, disponível para a plataforma Windows e projetado tendo em mente administradores, é uma ferramenta poderosa permitindo gerenciamento centralizado de impressoras em rede. Consulte o Capítulo PageScope Net Care no Reference Guide ou PageScope Net Care Administrator's Manual, ambos em PDF no CD-ROM Software Utilities.	Readme no CD-ROM Software Utilities; Guia do PageScope Net Care no Reference Guide da magicolor 7300 no CD-ROM Documentation
Utilitário de instalação de Rede PageScope	Este utilitário proporciona funções de configuração básicas para impressoras em rede utilizando protocolos TCP/IP e IPX.	Readme no CD-ROM Software Utilities; Reference Guide magicolor 7300 no CD-ROM Documentation
Tabelas Pantone	Essas tabelas permitem que você combine cores impressas a cores da tela. Fornecido para uso com impressão de resolução PostScript Alta (600 x 600 dpi com imagem contone).	Readme no diretório utilities\color\pantone do CD-ROM Software Utilities
Monitor de Status para Windows	Esse utilitário Windows proporciona informações sobre o status das tarefas de impressão e alerta a você se a impressora não estiver funcionando corretamente. Ele trabalha com impressoras conectadas através de TCP/IP.	Readme (Leia-me) no CD-ROM Software Utilities

## Instalando Drivers e Utilitários da Impressora, Ambientes Windows— Instalação Auto-carregável

1 Insira o CD-ROM Software Utilities em seu drive de CD-ROM.



Se o CD-ROM não se iniciar automaticamente, dê um clique duplo em setup.exe no diretório raiz.



Se a instalação não puder ser executada, mesmo depois de o CD-ROM ser especificado, especifique a localização do instalador.



O Windows NT não suporta Plug & Play.

Quando você vir o menu pop-up, para selecionar a partir de onde instalar o driver, selecione "Especificar uma Localização". Não selecione "a partir do CD-ROM" para a localização do driver.

- 2 Na primeira janela, clique em Configurações da Impressora.
  - Escolha o método pelo qual o PC e a impressora são conectados.
- 4 Siga as instruções na tela.
- Na tela Opções de Impressora, use as caixas de verificação para imprimir uma página de teste, faça da nova impressora seu padrão, defina as propriedades da impressora e preferências de impressão.
- 6 Na última tela, escolha Finalizar.
  - Isso faz com que você retorne à tela do Menu Principal do Autoinstalador, onde pode registrar sua impressora, rever a documentação do driver ou utilitário ou adquirir suprimentos online. Quando tiver terminado, saia do Instalador.
- 7 Quando a instalação do software do sistema estiver completa, remova o CD-ROM de seu drive de CD-ROM e guarde-o em um lugar seguro.

## Instalando Drivers e Utilitários da Impressora, Ambientes Windows— Instalação Manual

As instruções de instalação manual estão incluídas no Reference Guide da magicolor 7300 no CD-ROM Documentation. Consulte a Seção 2, "Installing Printer Software, Drivers, and PPDs" para instruções completas.



Versões em árabe e hebreu dos drivers e utilitários devem ser instaladas manualmente.

## Instalando Drivers e Utilitários da Impressora, Ambientes Macintosh

#### Algumas Observações a Considerar

- Nas seções a seguir, presumimos que você esteja instalando o software pela primeira vez.
- A versão atual do Macintosh OS X tem suporte limitado para arquivos PPD (PostScript Printer Description). Embora as impressoras KONICA MINOLTA possam ser usadas com o Macintosh OS X, nem todos os recursos de impressão são disponíveis. Recursos avançados de impressão são ainda disponíveis sob o Macintosh OS 9.

Você pode conectar sua impressora por

- Um cabo cruzado Ethernet
- Cabos de ligação Ethernet e um hub Ethernet

#### Macintosh—PPDs

A KONICA MINOLTA desenvolveu um arquivo PostScript Printer Description (PPD) (Descrição de Impressora PostScript) para a magicolor 7300. Esse PPD funciona com o driver de impressora PostScript do Sistema Operacional Macintosh (LaserWriter) (Gravação a Laser) para proporcionar suporte para os recursos da magicolor 7300, tais como resolução de impressão e tamanhos de mídia de impressão e recursos opcionais tais como impressão duplex.

#### Macintosh OS 9—Instalação de PPDs e Utilitários

#### OS 9 Etapa 1. Instalação do Software

- a Insira o CD-ROM Software Utilities no drive de CD-ROM de seu Macintosh.
  - Se esta tela do CD-ROM não aparecer, dê um duplo clique no ícone de CD-ROM em seu computador Macintosh.
- **b** Dê um clique duplo no ícone **Install** (Instalar).
- c Siga as instruções na tela para instalar o PPD e utilitários da magicolor 7300.
- d Depois de a instalação do PPD e utilitários estar completa, escolha Quit (Sair).
- Quando a instalação do software do sistema estiver completa, remova o CD-ROM de seu drive de CD-ROM e guarde-o em um lugar seguro.

# OS 9 Etapa 2. Criando uma Impressora de Computador de Mesa

#### Conexão EtherTalk

- a Você pode se conectar via Ethernet de cada uma das duas maneiras:
  - Conecte uma ponta de um cabo cruzado Ethernet no Macintosh e a outra na porta Ethernet da impressora.
  - Use cabos de ligação Ethernet e um hub Ethernet. Conecte uma ponta de cada cabo de ligação no hub e, em seguida, conecte a outra ponta do primeiro no Macintosh e a outra ponta do segundo na porta Ethernet da impressora.
- **b** Abra o Escolher e selecione **LaserWriter** (Gravador a Laser).
- c Escolha Criar e, em seguida, Configurar.

#### Conexão LPR

- a Você pode se conectar via Ethernet de cada uma das duas maneiras:
  - Conecte uma ponta de um cabo cruzado Ethernet no Macintosh e a outra na porta Ethernet da impressora.
  - Use cabos de ligação Ethernet e um hub Ethernet. Conecte uma ponta de cada cabo de ligação no hub e, em seguida, conecte a outra ponta do primeiro no Macintosh e a outra ponta do segundo na porta Ethernet da impressora.
- b Localize o Utilitário Impressora de Computador de Mesa.
  Se não puder localizá-lo no disco rígido do Macintosh, ele pode ser encontrado no CD-ROM de sistema de seu Macintosh.
- c Selecione Impressora (LPR) e escolha OK.
- d Digite um endereço IP e use o mesmo endereço para o nome de Fila. Clique e OK.
- e Escolha Criar.
- f Nomeie a impressora com o endereço IP ou um nome descritivo.

#### **NetWare e NDPS**

Para instalação NetWare 5, NetWare 6 e NDPS, consulte o Reference Guide magicolor 7300 no CD-ROM Documentation. A Seção 2 do Reference Guide, "Installing Printer Software, Drivers, & PPDs" inclui informações básicas sobre essas interfaces, assim como instruções para instalação.



Para informações sobre conexão usando versões anteriores do NetWare, verifique a "Answer Base" em printer.konicaminolta.net/ support.

#### Linux

Para instalação Linus PPD e PDQ, consulte o Reference Guide magicolor 7300 no CD-ROM Documentation. A Seção 2 do Reference Guide, "Installing Printer Software, Drivers, & PPDs" inclui informações básicas sobre conexões PDQ, XPDQ, CUPS, and XPP, e instruções para instalá-los.

# Utilizando Mídia de Impressão



# Introdução

Este capítulo lhe fornece informações sobre o manuseio, a seleção, o carregamento e o armazenamento de materiais de impressão.

Especificações Quanto à Mídia de Impressão		
Que tamanhos/tipos/gramaturas de mídia eu posso usar?	página 11	
Que <b>quantidade</b> de mídia eu posso usar?	página 13	
Qual é a área garantida para <b>reprodução de imagens</b> (imprimível)?	página 13	
Como ajustar as margens de página?	página 14	
Como alterar o alinhamento de imagem?	página 14	
Tipos de Mídia de Impressão		
Como devo selecionar o tipo de mídia de impressão?	página 16	
Impressão		
Bandeja 1	página 24	
Bandejas 2–4	página 29	
Bandeja de alimentação manual	página 32	
Mídia de tamanho personalizado	página 34	
Impressão em duplex	página 35	
Outras Informações		
Como eu armazeno os materiais?	página 39	
Onde posso obter mais <b>informações</b> ?	página 39	

10 Introdução

# Especificações Quanto à Mídia de Impressão

Tamanho da Mídia de Impressão	Polegada s	Milímetro s	Direção de Alimentaçã o	Band eja*	Duplex auto.**	Modo Driver	Gramatu ra
A3	11,7 x 16,5	297 x 420	SEF	1–4	Sim	Papel	64-
				M	Não	Comum (inclui papel	90 g/m <sup>2</sup>
A4	8,2 x 11,7	210 x 297	LEF	1–4	Sim	reciclado e	
				M	Não	papel	
A5	5,9 x 8,3	148 x 210	LEF	1	Sim	timbrado e	
				M	Não	de memorando	
B4	10,10 x	364 x 257	SEF	1–4	Sim	)	
	14,3			М	Não		
B5 (JIS)	7,2 x 10,1	182 x 257	LEF	1–4	Sim		
				M	Não		
Tamanhos	3,5 x 5,8	90 x 148	SEF ou LEF	1	**		
personalizados, mínimo			(dependend o das	M	Não		
Tamanhos	12,2 x 18,0	311x 457	dimensões)	1	Não		
personalizados, máximo	11,6 x 35,4	297 x 900	]	M	Não		
Executivo	7,25 x 10,5	184 x 267	LEF	1	Sim		
				М	Não		
Fólio (A4 Plus)	8,27 x 13,0	210 x 330	SEF	1	Sim		
				М	Não		
Government Letter	8,0 x 10,5	203 x 267	LEF	1	Sim		
				М	Não		
Government Legal	8,5 x 13	216 x 330	SEF	1	Sim		
				M	Não		
Kai 8 (Chinês 8K)	12,24 x	260 x 370	SEF	1	Sim		
	14,57			М	Não		
Kai 16 (Chinês 16K)	7,28 x	185 x 260	SEF	1	Sim		
	10,24			М	Não		
Kai 32 (Chinês 32K)	5,12 x 7,28	130 x 185	SEF	1	Sim		
				М	Não		
Legal	8,5 x 14	216 x 356	SEF	1–4	Sim		
				М	Não		
Carta	8,5 x 11,0	216 x 279	LEF	1–4	Sim		
				M	Não		
Acima do normal	12,25 x 18	311 x 457	SEF	1	Não		
SP Folio	8,5 x 12,69	216 x 322	SEF	1	Sim		
				M	Não		
Statement	5,5 x 8,5	140 x 216	SEF	1	Sim		
				M	Não		
8 x 10	8 x 10	203 x 254	LEF	1	Sim		
				М	Não		
Papel ofício	8 x 13	203 x 330	SEF	1	Sim		
				М	Não		
11 x 17	11 x 17	279 x 432	SEF	1–4	Sim		
				М	Não		
12 x 18	12 x 18	305 x 457	SEF	1	Não		

Tamanho da Mídia de Impressão	Polegada s	Milímetro s	Direção de Alimentaçã o	Band eja*	Duplex auto.**	Modo Driver	Gramatu ra
Etiqueta (A4)	8,2 x 11,7	210 x 297	LEF	1, M	Não	Etiqueta	Utilize
Etiqueta (Carta)	8,5 x 11,0	216 x 279					somente materiais
Etiqueta (outra)	Varia						aprovado
Transparência (A4)	8,2 x 11,7	210 x 297	LEF	1, M	Não	Trans-	s
Transparência (Carta)	8,5 x 11,0	216 x 279				parência (OHP)	
Cartão postal	3,94 x 5,83	100 x 148	SEF	1, M	Não	Cartão postal	
Envelope B5 (ISO)	6,93 x 9,8	176 x 250	SEF	1, M	Não	Envelope	
Envelope C5	6,37 x 9	162 x 229	SEF	1, M			
Envelope C6	4,49 x 6,38	114 x 162	SEF	1, M			
Envelope Comercial #10	4,13 x 9,5	105 x 241	SEF	1, M			
Envelope Internacional DL	4,33 x 8,66	110 x 220	SEF	1, M			
Envelope Japonês Chokei #3 (Chou 3)	4,72 x 9,25	120 x 235	SEF	1, M			
Envelope Japonês Chokei #4 (Chou 4)	3,54 x 8,07	90 x 205	SEF	1, M			
Envelope Monarch	3,88 x 7,5	98 x 191	SEF	1, M			
Alta Gramatura	Varia		Varia	1, M	***	Alta Gramatura	91- 210 g/m <sup>2</sup>

Observação: LEF = Long-edge feed (alimentação de borda longa); SEF = Short-edge feed (alimentação de borda curta)

- \* Bandejas: 1 = Universal; 2 = Padrão; 3 e 4 = Unidades do alimentador inferior opcional;
   M = Manual opcional alimentação (com unidade duplex de alimentação instalada)
- \*\* Apenas comportada para papel comum com comprimento igual ou inferior a 432 mm (17 pols) e largura menor que 297 mm (11,7 pols).
- \*\*\* Não faz duplex automático de material de alta gramatura de 91-210 g/m²
- \*\*\*\* A impressão automática em duplex de papel comum até 17-24 lb (64-90 g/m²) é comportada apenas a partir das Bandejas 1–4 com unidade duplex opcional e bandeja de alimentação manual instaladas e habilitadas. A duplexação automática não é comportada a partir da bandeja de alimentação manual.


# E quanto à quantidade de mídia de impressão que eu posso usar?



Não permita que a mídia de impressão ultrapasse a marca de limite de abastecimento dentro da bandeja ou o material não poderá ser alimentado corretamente.


# Qual é a área garantida para reprodução de imagens (imprimível)?

Cada tamanho de material possui uma área para imagens específica, a máxima área na qual a impressora conseguirá imprimir com clareza e sem distorções.

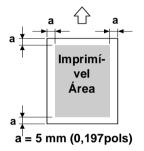

Esta área é sujeita aos limites do hardware (o tamanho físico dos materiais e as margens requeridas pela impressora) e às limitações do software (a quantidade de memória disponível para o buffer de enquadramento da página inteira). A área garantida para reprodução de imagem (imprimível) para todos os tamanhos de mídia de impressão é o tamanho da página menos 5 mm (0,197 pols) a partir de todas as portas do material, exceto para mídia (tais como material personalizado) com uma largura de 311 mm (12,25 pols), que é de 7 mm (0,275 pols).

Os envelopes também possuem uma área de aba de imagem não garantida que varia com o tipo de envelope.

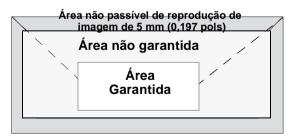

#### Como ajustar as margens da página?

As margens são configuradas pela sua aplicação. Algumas aplicações permitem que você configure tamanhos e margens personalizados, enquanto outras têm somente tamanhos e margens de páginas padrão entre as quais escolher. Se selecionar um formato padrão, você poderá perder parte da sua imagem (devido a limitações da área reprodutível de imagem). Se você puder personalizar o tamanho da sua página em sua aplicação, utilize aqueles tamanhos dados para a área reprodutível de imagens, para a obtenção de resultados ideais.

#### Como alterar o alinhamento de imagem?

Se por alguma razão precisar alterar o alinhamento de imagem, você pode fazer isso de duas maneiras diferentes.

- Ajuste os tamanhos de margens ou página através de sua aplicação (método recomendado).
- Use o painel de controle da impressora (menu QUALIDADE/ ALINHAMENTO BDJ).

## Tipos de Mídia de Impressão

#### Considerações Gerais sobre Mídia de Impressão

Para melhores resultados, use materiais de impressão que sejam

- Apropriados para impressora a laser que imprimam em papel comum, tais como o papel de escritório padrão ou reciclado.
- Armazenados em uma superfície plana, nivelada, em seu invólucro original

Antes de adquirir uma grande quantidade de mídia de impressão especial, faça um teste de impressão com o mesmo material e verifique a qualidade de impressão.

#### $\mathbf{\Lambda}$

#### <u>Atenção</u>

Utilize somente materiais aprovados pela KONICA MINOLTA. Utilizar materiais de consumo não compatíveis, tais como o papel para impressão a jato de tinta irá resultar em danos à sua impressora e na anulação da sua garantia.

Consulte em <u>printer.konicaminolta.net/support</u> (clique em "Answer Base") para informações quanto à mídia de impressão atualmente aprovada. Para encomendar mídia de transparência aprovada, dirija-se a <u>www.q-shop.com</u>.

#### Mídia de Impressão Não Comportada

#### Não utilize materiais que sejam

- Empoeirados
- Revestidos com uma superfície processada (tal como materiais digitalmente revestidos de brilho e papel colorido que tenha sido tratado)
- Material de transferência a quente (papel sensível ao calor, papel de pressão a quente ou papel para transferência a pressão a quente)
- Transferência por água fria
- Sensíveis à pressão
- Com verso em carbono
- Concebidos especificamente para impressoras a jato de tinta (tais como papel superfino, papel brilhante, película brilhante e cartões postais a jato de tinta.)

- Já impressos em uma das seguintes:
  - Uma impressora a jato de tinta
  - Uma impressora de transferência a quente
  - Outra impressora ou máquina de fax
- Material não aprovado de transferência a ferro
- Molhados (ou úmidos)



Mantenha os materiais sujeitos à umidade relativa ambiental entre os 35% e 85%. O toner não adere corretamente em papel úmido ou molhado.

- Que possuam camadas
- Com película adesiva
- Dobrados, que possuam pregas, enrolados, que possuam relevos. empenados ou amassados
- Perfurados, punçados com três orifícios ou rasgados
- Muito escorregadios, muito grosseiros, com demasiada textura
- De diferentes texturas (aspereza) na frente e no verso.
- Muito finos ou muito espessos
- Grudados por eletricidade estática
- Compostos de lâminas metalizadas ou com douração ou que sejam muito brilhantes
- Sensíveis ao calor ou que não possam suportar a temperatura de fusão (392° F/200° C)
- De formato irregular (não retangulares ou não cortados em ângulos retos)
- Com cola, fita adesiva, clipes para papéis, grampos, fitas, ganchos ou botões
- Ácidos
- Não aprovados

#### Como devo selecionar o tipo de mídia de impressão?

- Menu do Painel de Controle—No menu de Controle da impressora PAPEL/BANDEJA ENTRADA/BDJ1, selecione o tipo de material apropriado.
- **Driver da Impressora** (Recomendado)—A configuração do driver sobrepõe-se a qualquer ajuste da impressora.

# Papel Comum ou Reciclado, Mídia Timbrada, Memorando

Capacidade	(bandeja universal)	Até 250 folhas de papel de 80 g/m² (22 lb de gramatura) (carta/A4); a capacidade para outras gramaturas e tamanhos varia de acordo.	
	Bandeja 2 (bandeja padrão)	Até 500 folhas de papel de 80 g/m² (22 lb) (somente carta/A4)	
	Bandejas 3-4 (bande- jas da uni- dade do alimenta- dor inferior opcional)	Até 500 folhas de papel de 80 g/m² (22 lb) (somente carta/A4) cada	
	Bandeja de Alimenta- ção Manual*	1 folha de cada vez	
Orien- tação**	Bandejas 1–4	Face virada para cima	
	Bandeja de Alimenta- ção Manual	Face para baixo	
Tipo		orinter.konicaminolta.net/support (clique em 8") para informações quanto à mídia de impreste aprovada.	
Modo Driver	Papel comum		
Gramatura	64-90 g/m² (17–24 lb)		
Duplex automático	Bandejas 1–4	Veja página 11 para tamanhos comportados	
	Bandeja de Alimenta- ção Manual	Não comportada	
Obser- vação:	<ul> <li>* Bandeja de alimentação manual opcional comportada somente com opção duplex anexada.</li> <li>**Timbre em direção à impressora.</li> </ul>		

#### **Envelopes**

Capaci-	Bandeja 1	Até 50 folhas de envelopes, dependendo da
dade		sua espessura
	Bandejas	Não comportada
	2–4	
	Bandeja de	1 envelope de cada vez
	Alimenta-	
	ção Manual	
Orientação	Bandeja 1	Face virada para cima
	Bandeja de	Face para baixo
	Alimenta-	
	ção Manual	
Tipo	Consulte em	printer.konicaminolta.net/support (clique em
	"Answer Base	e") para informações quanto à mídia de impres-
	são atualmen	te aprovada.
Modo	Envelope	
Driver		
Impressão em duplex	Não comporta	ada

#### Utilize envelopes que sejam

- envelopes ofício comuns aprovados para impressão a laser
- Feitos com juntas diagonais, dobras e bordas agudas e abas gomadas comuns



Devido ao fato de os envelopes passarem por rolos aquecidos, a área com cola nas abas poderá se selar. A utilização de envelopes com cola à base de emulsão evitará este problema.

- Secos
- A serem impressos somente no lado do endereço da frente

#### Não utilize materiais que possuam

- Abas pegajosas
- Fitas adesivas, abraçadeiras de metal, clipes para papel, colchetes ou que possuam tiras adesivas para a selagem
- Janelas transparentes
- Uma superfície muito áspera
- Materiais que se irão derreter, evaporar, sofrer uma descoloração ou que emitam fumaça perigosa
- Tenham sido anteriormente selados.

#### **Etiquetas**

Uma folha de etiquetas consiste numa folha de face (a superfície de impressão), adesivo e uma folha portadora.

- A folha de face deverá seguir a especificação para papel comum.
- A superfície da folha de face deverá cobrir na totalidade a folha portadora e nenhuma quantidade de adesivo deverá ficar a descoberto na superfície.

Capaci- dade	Bandeja 1	Até 50 folhas de etiquetas, dependendo da sua espessura
	Bandejas 2–4	Não comportada
	Bandeja de Alimenta- ção Manual	Uma folha de cada vez
Orientação	Bandejas 1–4	Face virada para cima
	Bandeja de Alimenta- ção Manual	Face para baixo
Tipo		printer.konicaminolta.net/support (clique em b") para informações quanto à mídia de impres- te aprovada.
Modo Driver	Etiquetas	
Impressão em duplex	Não comporta	ada

#### Utilize folhas de etiquetas que sejam

- Recomendados para impressoras a laser
- Tamanho carta ou A4 (material de etiqueta adesiva)

#### Não utilize folhas de etiquetas que

- Possuam etiquetas que facilmente se descolem
- Possuam folhas portadoras que tenham descolado ou que deixem o adesivo exposto.

As etiquetas podem aderir ao fusor, fazendo com que se descolem e provocando atolamento de material.

#### Sejam previamente cortadas ou perfuradas





inteira (não cortadas)

#### **Cartões Postais**

Capaci-	Bandeja 1	Até 50 cartões postais, dependendo da sua	
dade	Barraeja i	espessura	
uaue	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Bandejas Não comportada		
	2–4		
	Bandeja de	Uma folha de cada vez	
	Alimenta-		
	ção Manual		
Orientação	Bandeja 1	Face virada para cima	
	Bandeja de	Face para baixo	
	Alimenta-		
	ção Manual		
Tipo	Consulte em printer.konicaminolta.net/support (clique em		
	"Answer Base") para informações quanto à mídia de		
	impressão atualmente aprovada.		
Modo	Cartão postal lado1		
Driver	Cartão postal lado2		
Gramatura	64-163 g/m <sup>2</sup>	(17-43 lb)	
Impressão	Duplexação automática não comportada Duplexação manual		
em duplex	comportada apenas com Bandeja de Alimentação Manual.		
-	Para fazer a impressão duplex manualmente, imprima o lado		
	da frente do cartão postal no modo de driver Cartão postal		
	lado1, vire-o e imprima o lado do verso (lado do		
	endereçamento do cartão postal) em modo de driver Cartão		
	postal lado2.	ne de caraci postal, em mode de diver caraci	

#### Utilize cartões postais que sejam

■ Recomendados para impressoras a laser

#### Não utilize cartões postais que sejam

Revestidos

- Concebidos para impressoras a jato de tinta
- Picotados ou perfurados
- Deformados ou empenados
- Pré-impressos ou multicoloridos (pode resultar em atolamentos de material)

#### Alta Gramatura (Também Conhecido como Cartão)

Capaci-	Bandeja 1	Até 50 folhas, dependendo da sua espessura	
dade	Bandejas	Não comportada	
	2–4		
	Bandeja de	1 folha de cada vez	
	Alimenta-		
	ção Manual*		
Orientação	Bandeja 1	Face virada para cima	
	Bandeja de	Face para baixo	
	Alimenta-		
	ção Manual*		
Tipo	Consulte em <u>printer.konicaminolta.net/support</u> (clique em		
	"Answer Base") para informações quanto à mídia de impres-		
	são atualmen	te aprovada.	
Modo	Alta Gramatui	ra	
Driver			
Gramatura	91-210 g/m² (	25–42 lb)	
Impressão	Não comporta	ada	
em duplex			
Observa-	210 g/m² (42	b) também é mencionado como papel índice	
ção:	de 90 lb.		
	*Bandeja de a	alimentação manual opcional comportada	
	somente com opção duplex anexada mesmo que a		
	duplexação	de alta gramatura não seja aprovada.	

#### Não utilize materiais que sejam

Misturados a qualquer outro tipo de mídia de impressão nas bandejas de material. Isso irá causar atolamentos de material.

#### **Transparências**



Usar mídia de transparência não comportada pode danificar a impressora e invalidar sua garantia. Consulte em <u>printer.konicaminolta.net/support</u> (clique em "Answer Base") para informações sobre mídia de impressão atualmente aprovada. Para encomendar mídia de transparência aprovada, dirija-se a <u>www.q-shop.com</u>.

Capaci-	Bandeja 1	Até 50 transparências, dependendo da sua
dade		espessura
	Bandejas Não comportada	
	2–4	
	Bandeja de	1 transparência de cada vez
	Alimenta-	
	ção Manual	
Orientação	Bandeja 1	Face virada para cima
	Bandeja de	Face para baixo
	Alimenta-	
	ção Manual	
Tipo		printer.konicaminolta.net/support (clique em
	"Answer Base	e") para informações quanto à mídia de
	impressão atu	ualmente aprovada. Para encomendar mídia de
	transparência	aprovada, dirija-se a <u>www.q-shop.com</u> .
Modo	Transparência	a
Driver		
Impressão	Não comporta	ada
em duplex		

#### Utilize transparências que sejam

- Aprovadas pela KONICA MINOLTA para impressoras a cores a laser
- Tenham pouca eletricidade estática, tanto quanto possível

#### Não utilize transparências que


- Sejam concebidas para impressoras a jato de tinta
- Sejam para fixação a óleo

## Carregando a Mídia de Impressão


Bandeia 1: Bandeia universal de mídia



Bandejas 2-4: Padrão bandeias de mídia de impressão

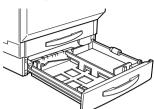

Bandeia de alimentação manual

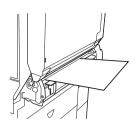


#### Como devo preparar a mídia de impressão?



Não abra a embalagem de papel sobre a impressora, por isso pode fazer com que partículas de papel caiam dentro da impressora.

Se estiver usando papel, remova as folhas de topo e de fundo de uma resma de papel. Folheie a pilha de material para evitar formação de eletricidade estática antes de inseri-la nas bandejas 1-4.

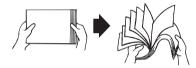



Não folheie as transparências.

#### **Atenção**

Embora esta impressora tenha sido projetada para imprimir numa variada gama de tipos de mídia de impressão, não foi concebida para imprimir exclusivamente num só tipo de material, exceto o papel comum. A impressão contínua em mídia que não seja papel comum (tal como envelopes, etiquetas, alta gramatura ou transparências) pode afetar de maneira adversa a qualidade de impressão ou reduzir a vida útil da máquina.

Não misture mídia de diferentes tamanhos, tipos e/ou gramaturas, pois isso provocará atolamentos de material.

Ao carregar material adicional ou reabastecer de mídia de impressão, remova qualquer material restante na bandeja, coloque-o sobre o topo da nova carga de material do mesmo tipo e tamanho e, em seguida, alinhe a mídia de impressão na pilha antes de carregá-la na bandeja. Recomendados reabastecer de material somente depois que todo o material na bandeja tenha sido utilizado, caso contrário, pode ocorrer atolamento de material.


#### Bandeja 1 (Bandeja de Mídia Universal)

Todos os tamanhos e tipos de mídia de impressão comportados, exceto material acima de 18 polegadas (457,2 mm) de comprimento podem ser impressos a partir da Bandeja 1. Para informações sobre a orientação do material, consulte "Especificações Quanto à Mídia de Impressão" na página 11.

# Papel Comum e Reciclado, Mídia de Impressão Timbrada e de Memorando



Deslize a Bandeja 1 para fora.
Se já houver materiais na Bandeja 1
e se desejar trocá-los, remova os
materiais da Bandeja 1.

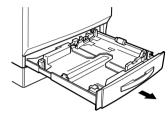


Pressione para baixo a placa de levantamento de mídia ① até que se trave.




#### Atenção


Tome cuidado para não tocar o cilindro de captação de mídia ② com suas mãos. Se o cilindro for tocado, limpe-o com um pano seco.

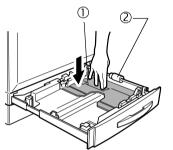

3 Comprima ambas as guias de mídia para deslizá-las e adaptá-las ao tamanho de mídia a ser carregado.

Para mídia de 311 x 457 mm (12,25 x 18 polegadas), ajuste as guias de mídia de borda posterior.

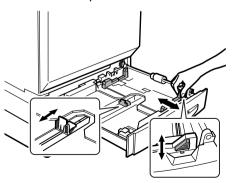

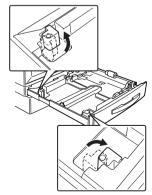

4 Alinhe as bordas de até 250 folhas de papel e, em seguida, carregue-as com a face para cima.




Se a mídia de impressão estiver curvada, alise-a antes de carregá-la.



Freqüentemente, uma seta na etiqueta da embalagem de material indica a face de cima (de impressão) do material.



Se estiver carregando papel timbrado, carreque o lado do timbre ou logotipo orientado em direção ao lado de trás da bandeja.

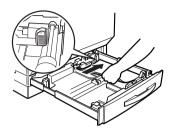




Não carregue a mídia de impressão acima da marca de limite de material ▼ .

5 Deslize as guias de mídia contra as bordas do material.

#### Atenção

Sempre ajuste as guias dos materiais depois de inserir a mídia de impressão. As quias que não tenham sido adequadamente reguladas poderão causar uma má qualidade de impressão, atolamentos de materiais ou danos à impressora.

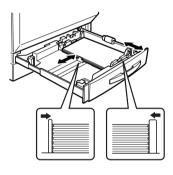

6 Feche a Bandeja 1

No driver da impressora, selecione Papel Comum e o tipo e tamanho apropriados de mídia de impressão.




Se estiver utilizando material de tamanho personalizado, ajuste a impressora para mídia de tamanho personalizado no driver da impressora.


8 Imprima a tarefa.

# Envelopes \*\*\*

Imprima somente no lado da frente do envelope (lado do endereço). Algumas das partes do envelope consistem em três camadas de papel—a frente, o verso e a aba. Qualquer coisa impressa nestas regiões com camadas poderá ser perdida ou ficar esbatida.

- 1 Flexione uma pilha (inclusive as bordas) de até 50 envelopes para remover qualquer rigidez.
- 2 Corrija quaisquer cantos dobrados e, em seguida, dê leves pancadinhas nos envelopes sobre uma superfície plana para alinhá-los.
- 3 Coloque os envelopes numa superfície plana e comprima-os para baixo para alisá-los e para certificar-se de que todo o ar seja removido.
  - Certifique-se de que as dobras das abas estejam firmemente comprimidas, caso contrário os envelopes podem tornar-se vincados ou pode ocorrer um atolamento de material.
- 4 Na Bandeja 1, carregue até 50 envelopes de face para cima (lado da aba para baixo, a borda curta primeiro.

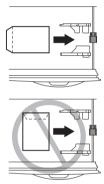

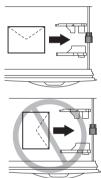

- 5 Ajuste as guias de mídia.
  - Assegure-se de que as guias estejam confortáveis o suficiente para manter os envelopes retos, mas não tão apertados que possam curvar os envelopes.
- 6 No driver da impressora, selecione Envelope e o tamanho apropriado.
- Imprima a tarefa de impressão.

  Imprima um só envelope, para verificar a orientação antes de imprimir cópias múltiplas.
- 8 Abra imediatamente as abas de cada envelope (antes que esfriem), assim que chegarem à bandeja de saída.

# Etiquetas \*\*

Você pode imprimir de forma contínua com papel de etiqueta. Contudo, isso poderá afetar a alimentação de materiais, dependendo da qualidade destes e do ambiente de impressão. Se ocorrerem problemas, interrompa a impressão contínua e imprima uma folha de cada vez.


Formate os dados da etiqueta dentro da sua aplicação. Tente primeiro imprimir os seus dados numa folha de papel comum para verificar a disposição destes. Veja a documentação da sua aplicação para obter outras informações sobre a impressão de etiquetas.


- 1 Carregue até 50 folhas de etiqueta com a face para cima, a borda longa primeiro.
- 2 Ajuste as guias de mídia.
- 3 No driver da impressora, selecione Etiqueta e o tamanho apropriado.
- 4 Imprima a tarefa de impressão.

# Cartões Postais

Formate os dados do cartão postal dentro da sua aplicação. Tente primeiro imprimir os seus dados numa folha de papel comum para verificar a disposição destes.

1 Carregue até 50 cartões postais com a face para cima e com a borda curta primeiro.

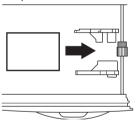

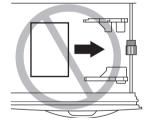

- 2 Ajuste as guias de mídia.
- 3 No driver da impressora, selecione Cartão postal lado1 e o tamanho apropriado.
- 4 Imprima os cartões postais.
- Você não pode fazer impressão duplex automática de cartões postais. Se quiser fazer a impressão duplex manualmente, carregue o lado em branco dos cartões postais para baixo na bandeja de alimentação Manual. No driver, selecione Cartão postal lado2.
- 6 Imprima o segundo lado.

#### Alta Gramatura

Teste todas as gramaturas altas para assegurar desempenho aceitável e para garantir que a imagem não se desloca.

- Carreque até 50 folhas de material de alta gramatura com a face para cima.
- 2 Ajuste as guias de mídia.
- 3 No driver da impressora, selecione Alta Gramatura e o tamanho apropriado.
- 4 Imprima a tarefa de impressão.

### Transparências \*\*\*\*


Formate a informação a ser impressa nas transparências dentro da sua aplicação. Tente primeiro imprimir os seus dados numa folha de papel comum para verificar a disposição destes.




Se tocar na superfície das transparências com as suas mãos desprotegidas, a qualidade da impressão poderá ser afetada. Não folheie transparências antes de carregá-las. A eletricidade estática resultante poderá causar erros de impressão.

Você pode imprimir transparências de forma contínua. Contudo, isso poderá afetar a alimentação de material, dependendo da qualidade da mídia de impressão, da acumulação de estática e do ambiente de impressão. Se tiver problemas ao carregar um grande número de transparências de uma vez, tente carregar apenas de 1-10 folhas (Bandeja 1) ou apenas 1 folha de cada vez (bandeja de alimentação manual).

Carregue até 50 transparências com a face para cima, a borda longa primeiro.

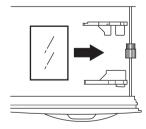

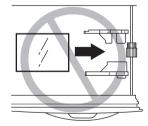


- 2 Aiuste as guias de material para a largura da transparência.
- 3 No driver da impressora, selecione OHP (Transparência) e o tamanho apropriado.

4 Imprima a tarefa de impressão.

Remova o mais rápido possível as transparências da bandeja de saída, para evitar a acumulação de estática.



As transparências podem estar curvadas na bandeia de saída, dependendo do tipo de transparência e do ambiente operacional. Para melhorar o empilhamento de transparências, coloque a extensão de bandeja de saída de mídia no lugar antes da impressão.

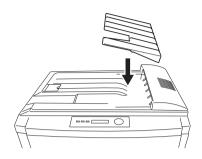

# Bandejas 2-4




Somente papel comum, reciclado, timbrado ou de memorando, nos tamanhos A3, A4, B4, B5 (JIS), 11 x 17, legal, e carta podem ser impressos a partir das Bandejas 2-4. Se guiser usar outra mídia que não seja papel comum, use a Bandeja 1ou a bandeja de alimentação manual.

Recomendados reabastecer de material somente depois que todo o material na bandeja tenha sido utilizado, caso contrário, pode ocorrer atolamento de material.

Siga as instruções abaixo para carregar a Bandeja 2. As Bandejas 3 e 4 são carregadas da mesma maneira.

- 1 No driver da impressora, escolha a bandeja através da qual quer imprimir, ou escolha Selecionar Automaticamente.
- 2 Deslize a bandeja para fora.

Ao carregar material adicional, remova qualquer material restante na bandeja, coloque-o sobre o topo da nova carga de material do mesmo tipo e tamanho e, em seguida, alinhe a mídia de impressão na pilha cuidadosamente antes de carregá-la na bandeja.

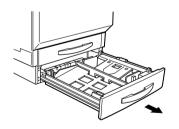

3 Pressione para baixo a placa de levantamento de mídia ① até que se trave.


### $\Delta$


#### <u>Atenção</u>

Tome cuidado para não tocar o cilindro de captação de mídia ② com suas mãos. Se o cilindro for tocado, limpe-o com um pano seco.

Para informação sobre a orientação da mídia de impressão, consulte "Especificações Quanto à Mídia de Impressão"na página 11.


4 Remova a guia de mídia longa, se necessário, e em seguida reinstale-a para o tamanho de mídia a ser carregado.

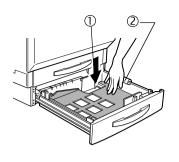

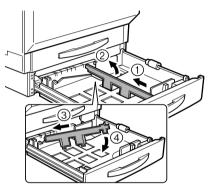



5 Comprima a guia frontal de mídia para deslizá-la e adaptá-la ao tamanho de mídia a ser carregado.

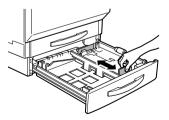

6 Folheie uma pilha de aproximadamente 500 folhas de papel.

> Se a mídia de impressão estiver curvada, alise-a antes de carregá-la.


7 Alinhe as bordas do material e, em seguida, carregue-o de face para cima



Frequentemente, uma seta na etiqueta da embalagem indica o lado de face (de impressão) para cima.



Se você estiver carregando papel timbrado, coloque o lado do timbre ou do logotipo virado para a frente da bandeja.

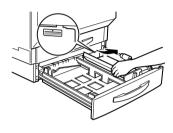




Não carregue a mídia de impressão acima da w marca de limite de material.

8 Deslize as guias de mídia contra as bordas do material carregado.

# <u>Atenção</u>

Regule sempre a guia de material depois de inserir a mídia. Uma guia que não tenha sido adequadamente regulada pode causar uma má qualidade de impressão, atolamentos de materiais ou danos à impressora.

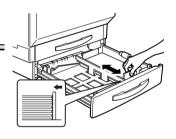

9 Feche a bandeja.



Se você removeu a bandeja da impressora, incline ligeiramente a bandeja para alinhá-la com os trilhos para deslizá-la de volta na impressora.

- $10\,$  No driver da impressora, selecione Papel Comum e o tamanho apropriado.
- Imprima a tarefa.

### Bandeja de Alimentação Manual

# ▲ Atenção

A bandeja de alimentação manual faz parte da unidade duplex. Você pode ter a unidade duplex instalada, quer esteja ou não fazendo a impressão duplex de sua página.

Todos os tamanhos e tipos de mídia de impressão comportados até 35,4 polegadas (900 mm) de comprimento podem ser impressos a partir da bandeja de alimentação manual. Use a bandeja de alimentação manual se quiser imprimir em mídia especial ou se quiser imprimir em mídia não carregada no momento nas Bandejas 1–4.


Ao imprimir usando a bandeja de alimentação manual, coloque apenas uma folha de cada vez. O lado com a face para baixo será impressa.

- 1 Ajuste as guias de material para o tipo de mídia de impressão que estiver utilizando.
- 2 No driver da impressora, escolha a Bandeja de Alimentação Manual e o tipo e tamanho de mídia aprovados.
- 3 Imprima a tarefa.


Para informação sobre a orientação da mídia de impressão, consulte "Especificações Quanto à Mídia de Impressão".


Se não quiser adicionar material na bandeja de alimentação manual dentro do período de tempo de espera da tarefa, a tarefa é tirada da fila e não é impressa.


■ Papel comum

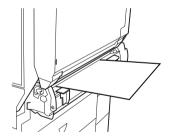




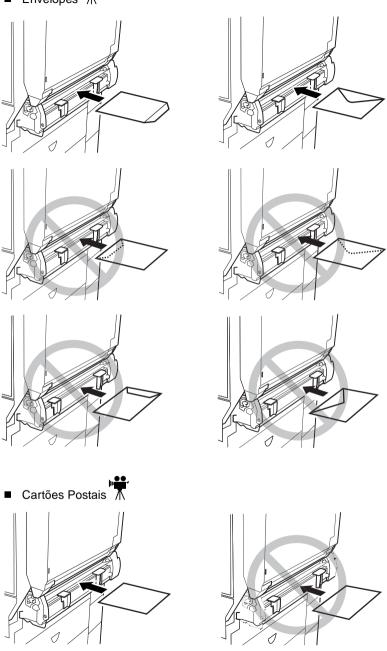

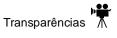

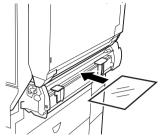

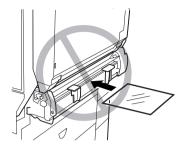



As transparências podem estar curvadas na bandeja de saída, dependendo do tipo de transparência e do ambiente operacional. Para melhorar o empilhamento de transparências, coloque a extensão de bandeja de saída de mídia no lugar antes da impressão.

# Mídia de Tamanho Personalizado

Quando usar mídia que não seja de um tamanho padrão (veja "Especificações Quanto à Mídia de Impressão"na página 11), você precisa configurar o driver da impressora para o tamanho personalizado. Caso contrário, sua tarefa de impressão pode ser encurtada ou mal alinhada na página.

Para fazer com que os tamanhos de página personalizados funcionem corretamente, você precisa alterar as configurações da impressora do driver da impressora KONICA MINOLTA.

Os tamanhos padrão de páginas são definidos em polegadas nas impressoras 110V e em milímetros nas impressoras 100V e 220V.

- Quando ajustar tamanhos personalizados de página em polegadas, os dois dígitos à direita são sempre casas decimais. Por exemplo, ajuste 8.5 polegadas como 850.
- Quando ajustar tamanhos personalizados de páginas em milímetros, não há casas decimais. Por exemplo, ajustar 78,2 milímetros como 78.



Quanto mais exata a sua medida, melhor sua tarefa de impressão é alinhada.

# Impressão "Duplex"

A impressão duplex (dos 2 lados) pode ser feita manualmente ou, se você tiver a opção duplex instalada e selecionada, ela pode ser feita automaticamente.

Selecione papel que seja opaco o bastante para bloquear o que esteja impresso de um lado para não ser visto do outro lado. Para melhores resultados, imprima uma pequena quantidade para assegurar-se que a qualidade do papel e da impressão seja aceitável.

## Impressão Duplex Manual

Podem ocorrer atolamentos de material se a(s) folha(s) impressa(s) não for(em) reinserida (s) inteiramente nivelada(s).



Se não tiver uma opção duplex instalada, a configuração para Livreto deve sempre ser desligada.

#### Impressão Duplex Manual de Cartão Postal da Bandeja de Alimentação Manual

- 1 No driver da impressora, selecione Cartão postal lado 1 para imprimir o lado da frente do cartão postal.
- 2 Remova o cartão posta da bandeja de saída e coloque-o de costas dentro da Bandeja de Alimentação Manual com o lado em branco para baixo.
- 3 No driver da impressora, selecione Cartão postal lado 2 para imprimir o lado de trás (lado do endereçamento) do cartão postal.

## **Duplexação Automática**



#### Atenção

Somente papel comum de até 17-24 lb (64-90 g/m²), com um comprimento igual ou inferior a 17 polegadas (432 mm), e com uma largura inferior a 11.7 polegadas (297 mm) pode ser impresso em duplex automaticamente.

#### Requisitos de Memória

Sua impressora vem configurada com 256 MB de RAM. A impressão duplex pode ser feita automaticamente com uma unidade duplex e bandeja de alimentação manual e memória suficiente instalada, e com a opção duplex selecionada na impressora. A maioria das tarefas será impressa com 256 MB de RAM, mas pode não ser impressa com a resolução desejada.

- Você pode precisar de RAM extra para fazer a impressão duplex de tarefas que tenham:
  - Cobertura muito alta de texto e imagens
  - Gráficos grandes
- A memória adicional pode ser adicionada até um total de 512 MB.

#### Duplexação Automática a Partir das Bandejas 1-4

Para fazer duplex automático, o duplexador deve estar fisicamente instalado na impressora e identificado como uma opção instalada no driver da impressora. Caso contrário, a tarefa de impressão será impressa como simplex, mesmo que você selecione duplex.



Na impressão duplex automática, o lado do verso é impresso primeiro e o lado de cima é impresso depois.

O layout duplex de Borda Longa cria um documento que se dobra na horizontal, como um bloco de folhas soltas; Borda Curta cria um documento que se dobra na vertical como um clipboard. A impressão Simplex (ou Nenhuma) imprime somente na face da frente da página.

#### Windows

Use o driver da impressora para configurar a impressora para impressão duplex.

- 1 Na guia Configurações, do driver da impressora, selecione o Unidade Duplex Opcional na caixa Opções Disponíveis.
- 2 Clique em Adicionar.
  - O Duplexador Opcional aparece na caixa Opcões Instaladas e as opcões de impressão duplex estão disponíveis no driver da impressora e na caixa de diálogo de impressão de sua aplicação.
- 3 Carregue a mídia de impressão com o lado de impressão para cima.
- Ajuste o layout duplex no driver.
- 5 Clique e OK.

#### Macintosh

Você pode configurar a opção duplex quando inicializar sua impressora da primeira vez ou pode adicioná-la mais tarde para as configurações de impressora de seu computador de mesa:


- 1 Selecione a impressora de seu computador de mesa.
- 2 Do menu Printing (Impressão), selecione Change Setup... (Alterar Configuração)
- 3 Selecione o Duplexador Opcional a partir da lista suspensa Change (Alterar).
- 4 -Selecione Installed (Instalado) a partir da lista suspensa To (Para).
- 5 Clique e OK.
- 6 Carregue a mídia de impressão com o lado de impressão para cima.
- 7 Ajuste o layout duplex no driver.
- 8 Clique e OK.

Quando selecionar File/Print (Arquivo/Imprimir), a opção Print on Both Sides (Imprimir dos Dois lados) estará agora disponível na caixa de diálogo Layout.

# Bandeja de Saída 🛣

Todos os materiais saem para a bandeja de saída no topo da impressora. Uma mensagem SAÍDA CHEIA/REMOVER MÍDIA aparece na janela de mensagem quando a bandeja de saída de face para baixo atingiu sua capacidade.


Dependendo do tipo de mídia e das condições do ambiente operacional, a mídia pode cair para fora da bandeja de saída. Se isso ocorrer, use o batente de mídia.

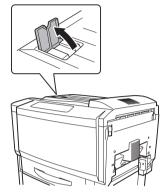

Remova o mais rápido possível as transparências da bandeja de saída, para evitar a acumulação de estática.



As transparências podem estar curvadas na bandeja de saída, dependendo do tipo de transparência e do ambiente operacional. Para melhorar o empilhamento de transparências, coloque a extensão de bandeja de saída de mídia no lugar antes da impressão.

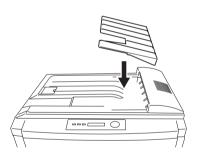

# Armazenamento de Mídia de Impressão

#### Como devo armazenar a mídia de impressão?

- Guarde os materiais em uma superfície plana, nivelada, em seu invólucro original, até que seja hora de carregá-los.
- Se o material for removido de sua embalagem original, coloque-o em um saco plástico e guarde-o num lugar frio e escuro.
- Evite umectação, umidade em excesso, incidência de luz solar direta, calor em excesso e poeira.
- Evite apoiá-lo contra outros objetos ou colocá-lo em posição vertical, de pé.

Antes de utilizar materiais armazenados, efetue um teste de impressão e verifique a qualidade de impressão.

# Assistência Adicional

#### Onde posso obter mais informações?

Consulte <u>printer.konicaminolta.net/support</u> (clique em "Answer Base") para informações quanto à mídia de impressão atualmente aprovada. Para encomendar mídia de transparência aprovada, dirija-se a <u>www.q-shop.com</u> ou a seu revendedor local.

Veja o *Guia "Service & Support" (Atendimento & Suporte)* no CD-ROM *Documentation* para uma lista das fontes de atendimento e de suporte em várias partes do mundo. A mais atualizada informação poderá ser acessada mundialmente em <a href="www.konicaminolta.net/printer/">www.konicaminolta.net/printer/</a>.


# Trabalhando com a Impressora



## Sobre o Painel de Controle

The control panel, located on the top of the printer, allows you to direct the printer's operation. Além disso, indica o status atual da impressora incluindo qualquer condição que necessite da sua atenção.

- Cinco indicadores (LEDs) fornecem informações do status da impressora.
- Uma janela de mensagens exibe informações de status e configuração.
- Oito teclas permitem que você controle a configuração da impressora através de acesso a funcões freqüentemente usadas da impressora.

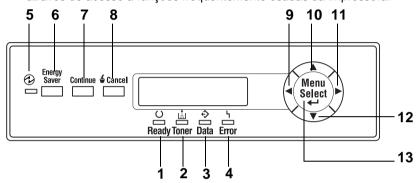

#### Indicadores LED do Painel de Controle

Número	Indicador LED	Desligado	Ligado
1	C Ready	A impressora não está pronta para aceitar dados.	A impressora está pronta para aceitar dados.
2	Toner	Sem problemas.	<b>Sólido:</b> O cartucho de toner está quase vazio ou a unidade de impressão está chegando ao final de sua vida útil.
			Piscando: O cartucho de toner está vazio ou a unidade de impressão chegou ao final de sua vida útil. Substitua o cartucho de toner por um novo do mesmo tipo. (Acompanhado por uma mensagem de status na janela de mensagem.)

Número	Indicador LED	Desligado	Ligado
3	⇔ □ Data	A impressora não está recebendo dados.	<b>Piscando:</b> Indica que a impressora está recebendo dados ou está imprimindo.
			Aceso: Indica que os dados de impressão per- manecem na impres- sora, depois que a impressão acabou, devido a um erro.
			(Acompanhado por uma mensagem de status na janela de mensagem.)
4	4	Sem problemas.	The printer requires the operator's attention.
	Error		(Acompanhado por uma mensagem de status na janela de mensagem.)
5 (veja também Item 6, abaixo)	Energy Saver  5 6	A impressora está em modo normal.	A impressora está em modo de Repouso. Em modo stand-by, repouso leve ou repouso profundo, o indicador se acende. Em modo de repouso profundo, os indicadores e teclas (exceto a tecla do Poupador de Energia) do painel de controle, estão desabilitados.

### **Teclas do Painel de Controle**

Número	Tecla	Função
6 (veja também Item 5, acima)	Energy Saver  5 6	■ Pressione esta tecla quando a impressora estiver em modo de stand-by, modo de repouso leve ou modo de repouso profundo para iniciar o aquecimento da impressora e retorná-la ao modo normal. Se a impressora estiver no modo de repouso profundo, a impressora também "desperta" o painel de controle.
		■ Mantenha pressionada esta tecla por dois segundos enquanto a impressora estiver em seu modo normal de operação, para comutar a impressora para o modo de repouso profundo, independentemente do modo atual. Contudo, a impressora pode entrar no modo de repouso profundo apenas se o status da impressora estiver em Pronto. Se o indicador de Dados estiver aceso ou piscando ou se o menu for exibido, a impressora não pode ser ajustada para o modo de repouso profundo quando esta tecla estiver pressionada.
7	Continue	Pressione esta tecla para sair do menu de configuração.
		■ Se aparecer uma mensagem pedindo por confirmação (SIM/NÃO) para realizar alguma operação, pressione esta tecla para cancelar a operação (para selecionar "NÃO"). (As instruções para usar esta tecla aparecem na janela de mensagem.)
8	<b>€</b> Cancel	■ Pressione esta tecla para permitir que você cancele sua tarefa de impressão.
		Ao especificar configurações, pressione esta tecla para sair dos números ou letras inseridas (tais como o endereço IP).
		■ Se aparecer uma mensagem pedindo por confirmação (SIM/NÃO) para realizar alguma operação, pressione esta tecla para executar a operação (para selecionar "SIM"). (As instruções para usar esta tecla aparecem na janela de mensagem.)

Número	Tecla	Função
9	•	■ Pressione esta tecla para mover-se à esquerda na estrutura do menu.
		■ Pressione esta tecla para mover-se à esquerda através das seleções do menu rolá- vel, quando as seleções forem palavras intei- ras, não caracteres.
10		■ Pressione esta tecla para mover-se para cima na estrutura do menu.
		■ Se dentro de uma escolha selecionável do menu, a qual pode ser alterada, caractere a caractere, pressione esta tecla para rolar para cima através dos caracteres disponíveis.
		Ao digitar caracteres (endereço IP) para espe- cificar configurações, pressione esta tecla para esquadrinhar através dos caracteres, em incrementos de um número especificado de caracteres.
11	•	■ Pressione esta tecla para mover-se à direita na estrutura do menu.
		■ Pressione esta tecla para mover-se à direita através das seleções do menu rolável, quando as seleções forem palavras inteiras, não caracteres.
12	_	■ Pressione esta tecla para mover-se para baixo na estrutura do menu.
	<b>V</b>	■ Se dentro de uma escolha selecionável do menu, a qual pode ser alterada, caractere a caractere, pressione esta tecla para rolar para baixo através dos caracteres disponíveis.
		Ao digitar caracteres (endereço IP) para espe- cificar configurações, pressione esta tecla para esquadrinhar através dos caracteres, em incrementos de um número especificado de caracteres.

Número	Tecla	Função
13	Menu Select	<ul> <li>Pressione esta tecla para entrar inicialmente ma estrutura do menu.</li> <li>Se dentro da estrutura do menu e em um nível de menu, pressione esta tecla para mover-se para baixo, na estrutura do menu.</li> </ul>
		■ Se, dentro da estrutura do menu e em um item selecionável, pressione esta tecla para selecionar a escolha exibida (não importa em que posição o cursor esteja) Quando isso for feito, a escolha selecionável é escrita na memória não volátil.

# Como faço para retornar para PRONTO a partir do menu de configuração?

Há três maneiras:

- Pressione a tecla Continue.
- Pressione a tecla Para cima duas vezes, a partir do menu principal.
- A impressora retorna automaticamente para PRONTO se nenhuma tecla for pressionada por dois minutos.

# Cancelando Tarefas de Impressão

Você pode cancelar a tarefa de impressão que estiver sendo processada ou impressa no momento.

Pressione a tecla Cancelar. A seguinte janela de mensagem é exibida:

SIM:PRESS. CANC NAO:PRESS.CONT.

Pressione a tecla Cancelar para cancelar a tarefa. A janela de mensagem exibe:

CANCELANDO JOB

# Visão Geral do Menu da Impressora


#### Visão Geral do Menu

Sua impressora tem um sistema de menu abrangente, porém fácil de usar, que permite que você altere os ajustes, de maneira que atendam aos requisitos de sua tarefa de impressão. Todas as tarefas de impressão de rotina podem ser manuseadas no painel de controle, através dos menus de configuração da impressora. A impressora também pode ser configurada através de PageScope, PageScope Light e SNMP.

Informações completas sobre o menu de configuração da impressora estão incluídas no *Reference Guide* da magicolor 7300 no CD-ROM *Documentation*.

Quando a impressora estiver pronta para aceitar tarefas de impressão, a janela de mensagens do painel de controle mostra:

PRONTA MAGICOLOR 7300

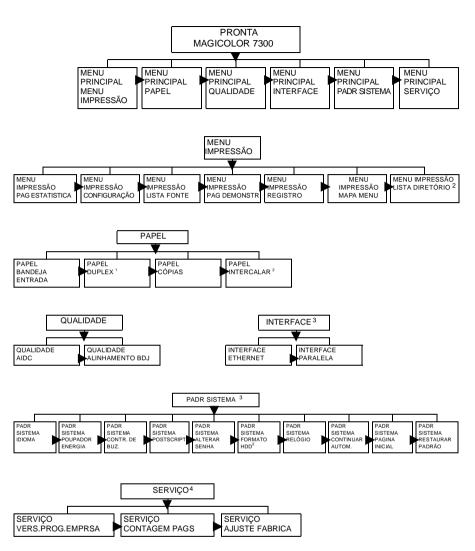


Observaçã (1) Aparece apenas quando uma unidade opcional de duplex estiver o: instalada.

- (2) Aparece apenas quando um disco rígido opcional estiver instalado.
- (3) Se for definida uma senha, a senha deve ser inserida para acessar este menu. Para detalhes sobre como definir uma senha, consulte o Reference Guide no CD-ROM Documentation (Documentação).
- (4) Este menu é usado pelo pessoal de serviço.

## Menu Principal



The main menu provides access to all the printer's submenus. Cada submenu é brevemente descrito nas seguintes seções deste manual. As configurações padrão estão em negrito.

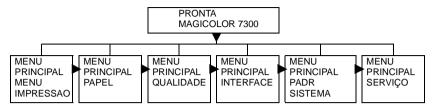

### Selecionando um Idioma da Janela de Mensagem

Quando receber sua impressora, o idioma da janela de mensagem está ajustado para Inglês. Contudo, as mensagens de status e menus de configuração podem ser exibidos na janela de mensagem em Inglês, Tcheco, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Português e Espanhol.


Se quiser alterar o idioma da janela de mensagem, use a seguinte següência do painel de controle.

Pressione a Tecla	(Até que) o Visor Indique	
	PRONTA MAGICOLOR 7300 (e indicador Ready (Pronto) está ligado)	
Menu Select <b>←</b>	MAIN MENU PRINT MENU (MENU IMPRIMIR)	
Ou	MENU PRINCIPAL SYS DEFAULT (PADR SISTEMA)	
Menu Select ←	SYS DEFAULT LANGUAGE (IDIOMA)	
Menu Select	IDIOMA *ENGLISH (INGLES)	
Ou	Pressione a tecla Direita ou Esquerda até que o idioma apropriado seja exibido. exemplo: Portugues LANGUAGE SET (DEFINIÇÃO DE IDIOMA) PORTUGUESE	
Menu Select	exemplo: Portugues LANGUAGE SET *PORTUGUESE	

Pressione a Tecla	(Até que) o Visor Indique
Continue Ou	Pressione continuar ou a seta para Cima por três vezes para retornar ao exemplo: Francês PRET MAGICOLOR 7300 <*PORTUGUESE > é selecionado.

#### **Menu Imprimir**

O Menu Imprimir permite que você imprima informações sobre a impressora. Por exemplo, se você selecionar Mapa de Menu e, em seguida, selecionar Selecionar Menu, a impressora imprime uma visão geral da estrutura total de menu. Se você selecionar Lista de Fontes e em seguida Selecionar Menu, a impressora imprime uma lista de fontes instaladas, com uma amostra de cada uma. Ao imprimir qualquer das informações disponíveis a partir do menu Imprimir, é utilizado o papel da bandeja especificada como Bandeja Padrão. (The manufacturer's default setting is Tray1.) A impressão geralmente é possível em qualquer tamanho de papel que seja carregado; entretanto, todas as informações podem não se adequar a alguns tamanhos de papel. Nesse caso, imprima em papel tamanho A4 ou Carta carregado na bandeja especificada como Bandeja Padrão.

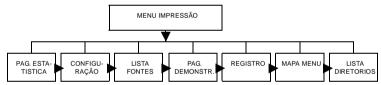




O submenu Lista de Diretórios aparece apenas se um disco rígido opcional estiver instalado. Você deve instalar um disco rígido interno para impressão direta de arquivos PDF.

### Menu Papel

O Menu Papel permite que você controle a fonte de mídia de impressão para sua tarefa de impressão.

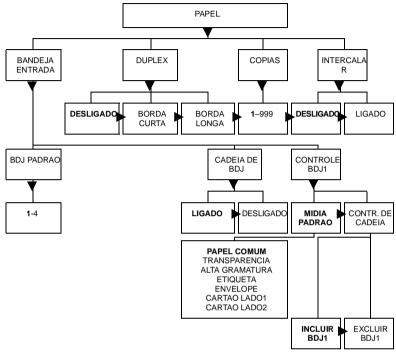



O submenu Duplex aparece apenas se uma opção duplex estiver instalada.


O submenu Intercalar aparece apenas se um disco rígido opcional estiver instalado.

Encadeamento de Bandeja não inclui a Bandeja de Alimentação Manual.

A seleção de Bandeja pode ser sobreposta pelo driver da impressora.

#### Menu Qualidade

O menu Qualidade lhe dá acesso a itens que afetam a qualidade de impressão.

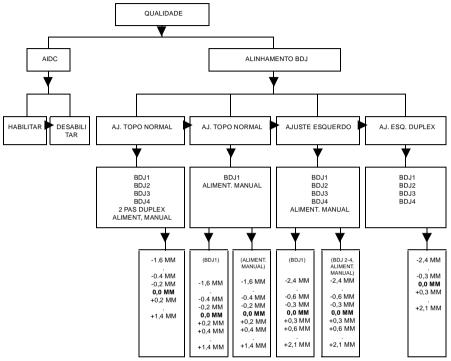


Os submenus BDJ3 e BDJ4 aparecem somente se aquelas unidades do alimentador inferior opcional estiverem instaladas. Os submenus Alimentação Manual e Ajuste Duplex Esquerdo aparecem somente se a opção duplex e a bandeja de alimentação manual estiverem instaladas.

#### **Menu Interface**


The Interface Menu allows you to configure the printer's interfaces. A impressora reinicia automaticamente depois que você fizer uma alteração em um desses menus. Cada um dos submenus de Interface é mostrado abaixo.

(A impressora reinicia somente se for feita uma alteração no menu Ethernet. Para aplicar a nova configuração DHCP/BOOTP, a impressora deve ser desligada e em seguida ligada novamente para ser reiniciada.)

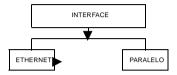


#### Submenu Ethernet

O Endereço H/W somente exibe informação; a configuração não pode ser alterada.

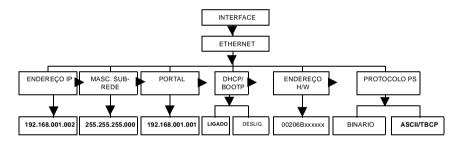


#### Submenu Paralela

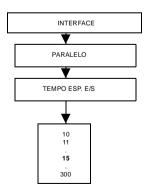

#### Menu Padrão Sistema

O menu Padrão de Sistema permite que você controle a maneira pela qual a impressora responde a várias situações. Por exemplo, Página Inicial permite que você decida se a impressora imprimirá, automaticamente, uma página inicial quando você a ligar.

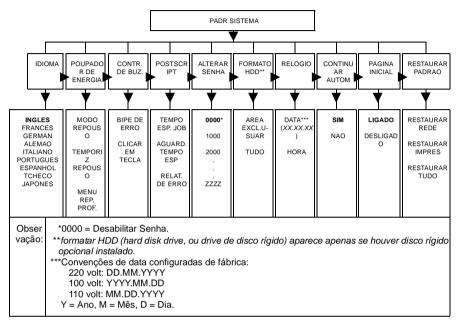


#### Submenu Poupador Energia

Para economizar energia e aumentar a vida útil do fusor, a impressora entra no modo Poupador de Energia. A impressora "acorda" somente depois de se pressionar o botão do Poupador de Energia ou quando a impressora recebe uma tarefa.

Modo Poupa- dor de Energia	Quan- do	Quanto Tempo Ela Leva para "Acordar"?	Comentários
Modo	Depois	30 segundos	Esse modo de pré aquecimento
Standby	de X		mantém o cilindro do fusor
	minutos		aquecido e pronto para imprimir


Modo Poupa- dor de Energia	Quan- do	Quanto Tempo Ela Leva para "Acordar"?	Comentários
Breve Repou- so	Depois de X mi- nutos	99,9 segundos	<ul> <li>Painel de controle totalmente funcional</li> <li>A impressora pode receber e pro- cessar dados</li> </ul>
Repouso Profundo	Em uma hora prede- finida*	99,9 segundos	■ Impressora desabilitada Contu- do, as interfaces permanecem ativas, mesmo durante o repouso profundo. Elas "acordam" auto- maticamente quando o dado de impressão é recebido.
			Painel de controle desabilitado, exceto o LED do Poupador de Energia do painel de controle aceso e o botão do Poupador de Energia ativo.
Observa- ção:	*O menu repouso profundo está disponível apenas quando você selecionar Repouso Profundo a partir domenu PADR SISTEMA/POUPADOR ENERGIA/MODO REPOUSO. Caso contrário, a impressora pode ser colocada em repouso profundo se o botão do Poupador de Energia for pressionado por dois segundos enquanto a impressora é ajustada para PRONTO.		

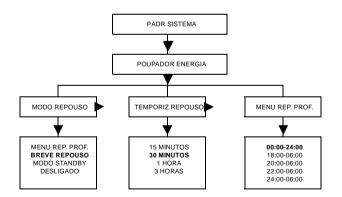

#### Submenu Controle de Buzzer

O Controle de buzzer (campainha) avisa sobre atividades no painel de controle da sua impressora:


- O ajuste de Bip de erro torna os sinais audíveis quando uma mensagem de erro for exibida no painel de controle
- O ajuste Clicar em tecla torna os cliques audíveis quando cada tecla for pressionada no painel de controle

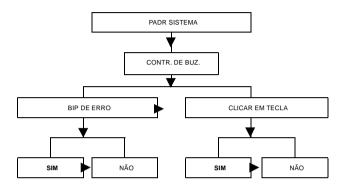

#### Submenu PostScript


O submenu PostScript permite que você configure os tempos limites e relatórios de erro:

- Tempo limite de tarefa especifica o tempo de tarefa para determinar se ocorreu um tempo limite de tarefa (erro de PostScript).
- Aguardar tempo limite especifica o tempo de espera para determinar se ocorreu um tempo limite de espera.
- Relatório de erro especifica se deve ser ou não impresso um relatório de erro PostScript.

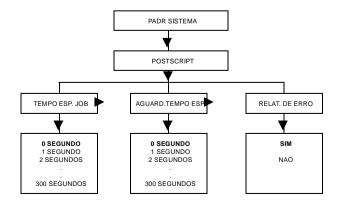

#### Submenu Relógio

O submenu Relógio permite que você defina o dia e a hora.

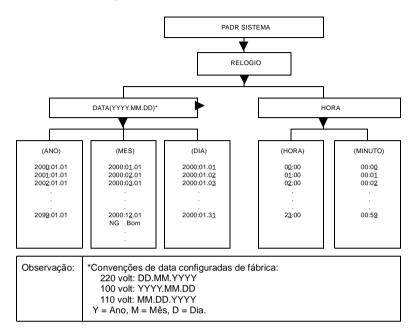

#### Submenu Alterar Senha

Se for definida uma senha, a senha deve ser inserida para acessar este menu. Os menus de Interface de Padrão de Sistema são bloqueados por essa senha. Com a senha padrão "0000", a tela solicitando que a senha seja inserida não aparece. Entretanto, se qualquer outra senha for especificada, a tela solicitando que a senha seja inserida aparece depois que os menus de Interface e Padrão do Sistema forem selecionados. Para detalhes sobre como definir uma senha, consulte o *Guia de Referência* no CD-ROM *Documentation* (Documentação).



<sup>\*</sup>Além de números, também podem ser usadas letras maiúsculas.

## Menu Serviço

O Menu Serviço permite a um técnico de serviço manipular os procedimentos de manutenção e serviço. É requerida uma senha especial para usar o menu Serviço.

## Mais Informações

Para mais informações sobre menus, consulte o *Reference Guide* da magicolor 7300 no CD-ROM *Documentation*.

# Trabalhando com o Driver da Impressora



# Sobre o Drivers da Impressora

O último capítulo explicou como controlar os recursos da impressora quando você estiver diante da impressora, usando o painel de controle. Este capítulo explica as maneiras de controlar os mesmos recursos, sem sair de seu computador, usando os drivers da impressora.

Em PCs Windows, você pode acessar o driver na rota Iniciar/Configurações/ Impressoras e usar uma série de abas de guia no driver para controlar os recursos da impressora. As abas de quia Geral e Detalhes são definidas automaticamente pelo sistema operacional de seu PC. Quando você carregar o driver para a magicolor 7300, as configurações para seus recursos específicos são exibidas em abas de quia adicionais na mesma série. Este manual diz como acessar essas abas de quia e o que cada quia controla.

Em sistemas Macintosh e Linux, os recursos da impressora são controlados por PPDs. Os PPDs são integrados de forma integrada dentro do próprio driver da impressora no sistema operacional. As configurações de recursos são acessadas da mesma maneira, não importa qual impressora você use. Este manual inclui uma introdução às configurações do Macintosh, Informacões detalhadas para sistemas Macintosh e Linux estão incluídas no *Guia de* Referência da magicolor 7300, no CD-ROM Documentation (Documentação).



Além do painel de controle e dos drivers da impressora, você pode usar o PageScope Light, um utilitário com base em web que está embutido em sua impressora, para manusear muitos dos mesmos recursos da impressora. Para informações sobre o PageScope Light. veja o Guia de Referência da magicolor 7300, no CD-ROM Documentación (Documentação) que veio com sua impressora.

#### Que qualidade de impressão é melhor?

Qualidade de Impressão	Resolução: Pontos por Polegada (dpi) (dots per inch)	Comentário
Padrão*	600 x 600	Se o mais importante é obter suas tarefas impressas com boa qualidade. Isso é usado tipicamente para formulários de texto e comerciais.  A impressão é possível com menos memória disponível.  A impressão pode ser realizada em alta velocidade.
Alta**	600 x 600 x 4	Se o mais importante é obter suas tarefas impressas com qualidade excelente. Isso é usado tipicamente para gráficos e fotografias.

de	Resolução: Pontos por Polegada (dpi) (dots per inch)	Comentário
Observação:	utilizando alta qualidad gráficos grandes e con **Se não houver muita Alta, imprimir utilizand	mória suficiente para imprimir um arquivo de de impressão (por exemplo, com mplicados). a memória disponível com a configuração o Qualidade de Impressão ajustada para o, acrescente mais memória.

# Usando Drivers de PostScript em Windows XP/2000

#### Exibindo as Abas de Guia

- A partir do menu Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras para visualizar o diretório Impressoras.
- 2 Selecione o ícone da impressora KONICA MINOLTA magicolor 7300.
- 3 Do menu Arquivo, escolha Propriedades.

## Usando as Abas Configuração de Impressão

Os controles gerais da impressora estão localizados em abas de guia na caixa de diálogo do driver da impressora principal. Esses controles permitem que você verifique o status dos materiais de consumo e defina o acesso a recursos opcionais, inclusive à bandeira do alimentador inferior, à opção duplex e ao disco rígido interno.

Há duas maneiras de acessar as abas de guia de configuração especializada de impressão:

- Através de sua aplicação. Isso seleciona as configurações da impressora para a tarefa específica que você estiver enviando. Escolha Imprimir e, em seguida, escolha o botão Configurar e depois selecione a impressora e, em seguida, escolha Propriedades.
- Através da caixa de diálogo do driver da impressora. Isso altera as configurações da impressora para todas as tarefas subseqüentes de impressão até que você altere as configurações novamente através do driver da impressora. Escolha Iniciar/Configurações/Impressora, selecione o ícone da magicolor 7300, e, em seguida, escolha Propriedades a partir do menu Arquivo. Na guia Geral, clique no botão Preferências de Impressão.

As abas de guia que aparecem na nova caixa de diálogo são descritas aqui.



Consulte a ajuda online do driver da impressora para informações sobre todas essas funções.

#### Guia Layout

Esta guia permite que você:

- Defina a orientação para uma tarefa de impressão
- Imprima os dois lados da página (duplex)
- Defina a ordem de paginação
- Defina o número de páginas por folha

Clicando no botão Avançado, você tem acesso aos controles para configurar:

- Tamanho da mídia de impressão
- Número de cópias
- Preferências gráficas, inclusive gerenciamento de cor, escalação e substituição de fonte
- Opções de documento
  - Recursos avançados de impressão
  - Opções de PostScript, tais como: opção de saída, nível de linguagem e saída espelhada
  - Recursos de impressora, tais como: continuar automaticamente e páginas de cabeçalho e de finalização

#### Guia Papel/Qualidade

Esta guia permite que você:

- Selecione a origem do papel
- Selecione o tipo de mídia de impressão
- Selecione a impressão em cores ou em branco em preto

A guia Papel/Qualidade também inclui o botão Avançado descrito na Seção Guia Layout, acima. Esta guia permite que você:

- Selecione um tamanho original de documento
- Ajuste tamanhos personalizados de papel
- Selecione o tamanho de saída do papel
- Escale (aumente/reduza) documentos sobre a impressão de saída
- Espeficique o número de cópias
- Selecione/cancele a seleção de intercalação
- Selecione opções de PostScript, tais como: tais como: saída espelhada, substituir fontes truetype pelas fontes do dispositivo, ou fazer download como fontes de disco.

- Acesse recursos da impressora, tais como: continuação automática, página de cabecalho e página final.
- Especifique o ajuste de cor (Gráfico, Imagem, Teste e Equivalência)
- Selecione a resolução de impressão (qualidade)

#### Guia Funções

Esta guia permite que você:

- Selecione a resolução de impressão (qualidade)
- Selecione a configuração rápida de cores
- Defina opções de gráficos avançados, tais como modo de economia de toner, suavização, imagem em espelho e rotação
- Defina os controles de cor (como o tratamento de meio-tom, modelo de cor, origem de RGB, e tratamento de cinza), assim como definir opções de cor avançadas e acessar o Gerenciador de Download
- Defina os recursos de PostScript, tais como tempo limite de tarefa
- Selecione opções de documento, tais como intercalação, número de cópias, escalação e notificação por e-mail.
- Especifique configurações personalizadas de documento

#### Guia Sobreposição

Esta guia permite que você:

- Coloque uma marca d'água em uma ou mais páginas
- Coloque uma sobreposição em qualquer página ou páginas, permitindo que você reproduza formulários, suprimentos de papelaria e outros layouts repetitivos de página.
- Criar, adicionar e apagar marcas d'água
- Acesse o Gerenciador de Download

#### **Guia Sobre**

Esta guia permite que você:

- Restaure as configurações padrão do driver da impressora
- Contate a página da web da KONICA MINOLTA
- Entre em contato com <u>www.q-shop.com</u> para fazer pedido de materiais de consumo

# Usando Drivers de PostScript em Windows Me/98

#### Exibindo as Abas de Guia

- 1 A partir do menu Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras para visualizar o diretório Impressoras.
- 2 Selecione o ícone da impressora KONICA MINOLTA magicolor 7300.
- 3 Para exibir as configurações do driver da impressora, a partir do menu Arquivo, escolha Propriedades e, em seguida, escolha a guia Detalhes.
- 4 Escolha o botão Configuração.

## Usando as Abas Configuração de Impressão

Os controles gerais da impressora estão localizados em abas de guia da caixa de diálogo do driver da impressora principal. Esses controles permitem que você verifique o status dos materiais de consumo e defina o acesso a recursos opcionais, inclusive à bandeira do alimentador inferior, à opcão duplex e ao drive rígido interno.

Há duas maneiras de acessar as abas de guia de configuração especializada de impressão:

- Através de sua aplicação. Isso seleciona as configurações da impressora para a tarefa específica que você estiver enviando. Escolha Imprimir, Selecionar a impressora e, em seguida, escolha Propriedades.
- Através da caixa de diálogo do driver da impressora. Isso altera as configurações da impressora para todas as tarefas subsegüentes de impressão até que você altere as configurações novamente através do driver da impressora. Escolha Iniciar/Configurações/Impressora, selecione o ícone da magicolor 7300, e, em seguida, escolha o menu Propriedades.

As abas de guia que aparecem na nova caixa de diálogo são descritas aqui.



Consulte a ajuda online do driver da impressora para informações sobre todas essas funções.

## **Guia Layout**

Esta guia permite que você:

- Defina a orientação para uma tarefa de impressão
- Defina opções duplex, se o duplexador opcional estiver instalado
- Bordas da página (Somente Windows ME)

### **Guia Papel**

Esta guia permite que você:

- Selecione um tamanho de mídia de impressão
- Selecione a origem da mídia de impressão
- Selecione o tipo de mídia de impressão
- Escolhendo o botão Manuseio Avançado de Papel, selecione uma fonte de papel diferente para a primeira página, páginas de cabeçalho e de finalização e habilite/desabilite a impressão continuar automaticamente

### Guia Funções

Esta quia permite que você:

- Selecione a resolução de impressão (qualidade)
- Selecione a configuração rápida de cores
- Defina opções gráficas avançadas, tais como modo de economia de toner, suavização, imagem em espelho e rotação
- Defina os controles (como o tratamento de meio-tom, modelo de cor, origem de RGB, e tratamento de cinza), assim como definir opções de cor avançadas e acessar o Gerenciador de Download
- Defina os recursos de PostScript, tais como tempo limite de tarefa
- Selecione opções de documento, tais como intercalação, número de cópias, escalação e notificação por e-mail.
- Especifique configurações personalizadas de documento

### Guia Sobreposição

Esta guia permite que você:

- Coloque uma marca d'água em uma ou mais páginas
- Coloque uma sobreposição em qualquer página ou páginas, permitindo que você reproduza formulários, suprimentos de papelaria e outros layout repetitivos de página.
- Crie, acrescente e exclua marcas d'água
- Acesse o Gerenciador de Download

#### **Guia Fontes**

Esta guia permite que você:

- Defina as opções de manuseio para fontes TrueType
- Defina os padrões de substituição de fonte

Acesse o Gerenciador de Download

### Guia Configurações

Esta quia permite que você:

Indique quais opções de impressora serão instaladas



Selecionar opções instaladas torna os recursos relacionados disponíveis no driver da impressora.

Ajuste as informações de contabilização

### Guia Sobre

Esta quia permite que você:

- Restaure as configurações padrão do driver da impressora
- Contate a página da web da KONICA MINOLTA
- Entre em contato com www.q-shop.com para fazer pedido de materiais de consumo

# Usando Drivers de PostScript em Windows NT

### Exibindo as Abas de Guia

- 1 A partir do menu Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras para visualizar o diretório Impressoras.
- 2 Clique com o botão direito no ícone da impressora KONICA MINOLTA magicolor 7300.
- 3 Escolha Propriedades.
- Escolha a quia Ajustes.

# Usando as Abas Configuração de Impressão

Os controles gerais da impressora estão localizados em abas de guia da caixa de diálogo do driver da impressora principal. Esses controles permitem que você verifique o status dos materiais de consumo e defina o acesso a recursos opcionais, inclusive à bandeira do alimentador inferior, à opção duplex e ao drive rígido interno.

Há duas maneiras de acessar as abas de guia de configuração especializada de impressão:

- Através de sua aplicação. Isso seleciona as configurações da impressora para a tarefa específica que você estiver enviando. Escolha Imprimir e. em seguida, Propriedades.
- Através da caixa de diálogo do driver da impressora. Isso altera as configurações da impressora para todas as tarefas subsegüentes de impressão até que você altere as configurações novamente através do driver da impressora. Escolha Iniciar/Configurações/Impressora. selecione o ícone da magicolor 7300, e, em seguida, escolha o menu Padrões de Documento. As abas de quia na nova caixa de diálogo Padrão de Documento são descritas aqui.



Consulte a ajuda online do driver da impressora para informações sobre todas essas funções.

### Guia Configuração de Página

Esta guia permite que você:

- Defina o tamanho da mídia de impressão
- Selecione a origem da mídia de impressão
- Defina a orientação para uma tarefa de impressão
- Defina o número de cópias
- Selecione a impressão em cores ou em branco em preto
- Defina a intercalação
- Especifique a impressão duplex

Consulte a ajuda online do driver da impressora para informações sobre todas essas funções.

### **Guia Avançado**

Esta quia lhe dá um acesso alternativo para todas as escolhas disponíveis na Guia Configuração de Página. Ela também permite que você:

- Selecione opções gráficas tais como escala, substituição de fonte e aparência de cor
- Selecione opções de documento
  - Opções de layout de página (N-até)
  - Opções de PostScript, tais como: opção de saída, nível de linguagem e saída espelhada.
  - Recursos de impressora, tais como: continuar automaticamente e páginas de cabecalho e de finalização

### Guia Funções

Esta guia permite que você:

- Selecione a resolução de impressão (qualidade)
- Selecione a configuração rápida de cores
- Defina opções de gráficos avançados, tais como modo de economia de toner, suavização, imagem em espelho e rotação
- Defina os controles de cor (como o tratamento de meio-tom, modelo de cor, origem de RGB, e tratamento de cinza), assim como definir opções de cor avançadas e acessar o Gerenciador de Download
- Defina os recursos de PostScript, tais como tempo limite de tarefa
- Selecione opções de documento, tais como intercalação, número de cópias, escalação e notificação por e-mail
- Especifique configurações personalizadas de documento

### Guia Sobreposição

Esta guia permite que você:

- Coloque uma marca d'água em uma ou mais páginas
- Coloque uma sobreposição em qualquer página ou páginas, permitindo que você reproduza formulários, papéis de carta e outros layout repetitivos de página.
- Criar, adicionar e apagar marcas d'água
- Acesse o Gerenciador de Download

#### Guia Sobre

Esta guia permite que você:

- Restaure as configurações padrão do driver da impressora
- Contate a página da web da KONICA MINOLTA
- Entre em contato com <u>www.q-shop.com</u> para fazer pedido de materiais de consumo

### **Usando PPDs Macintosh**

### Exibindo as Opções da Impressora

- 1 Quando estiver pronto para imprimir, abra a caixa de diálogo de impressão, escolhendo a opção Print (Imprimir) dentro da aplicação que estiver utilizando.
- 2 Na lista suspensa da Impressora, selecione a magicolor 7300.
- 3 Defina suas escolhas de configuração, acessando as caixas de diálogo a partir da lista suspensa que se inicia com General (Geral). As caixas de diálogo são diferentes em diferentes aplicações.

A maioria dos recursos da impressora é controlada pelo driver Apple LaserWriter ou configurada dentro da aplicação que você estiver usando. Além dessas escolhas padrão, os PPDs KONICA MINOLTA também permitem que você configure:

- Fontes de papel
- Opções de impressão Duplex
- Marcas d'água e sobreposições
- Ajuste de cor
- Opções de cor
- Qualidade de impressão

Para informações detalhadas sobre PPDs Macintosh, veja o Guia de Referência da magicolor 7300 no CD-ROM Documentation (Documentação).

### **Macintosh OS 9**

As opções de impressora residem no aplicativo de Macintosh, e não no driver da impressora. As opções disponíveis são:

- Geral
- O aplicativo de impressora em uso, como Microsoft Word
- Impressão em segundo plano
- Correspondência de cores
- Página de capa
- Configurações de fonte
- Registro de tarefa
- Layout
- Manuseio de papel

- Salvar como arquivo
- Funções básicas
  - Configurações de cor detalhadas 1—Tratamento de cinza para gráficos e imagens, origem de RGB para gráficos e imagens
  - Configurações de cor detalhadas 2—Correspondência de cores, tonalidades de cinza, Meio-tons de gráficos e imagens
  - Configurações de cor detalhadas 3—Origem de RGB personalizada, perfil de destino e perfil de simulação
- Salvar configurações

Para mais detalhes, consulte a documentação de Macintosh OS 9.

### Macintosh OS X

As opções de impressora residem no aplicativo de Macintosh, e não no driver da impressora. As opções disponíveis são:

- Cópias e páginas
- Layout
- Duplex
- Opção de saída
- Tratamento de erro
- Alimentação de papel
- O aplicativo de impressora em uso, como Microsoft Word
- Recursos de impressora
- Resumo

Para mais detalhes, consulte a documentação de Macintosh OS X.

# Trabalhando com Cor



# Sobre a Impressão em Cor

Este capítulo faz uma introdução aos recursos de cor disponíveis em sua impressora, inclusive resoluções da impressora, Controle Automático de Densidade de Imagem (AIDC) e ajuste de cor. Além disso, inclui uma breve seção de diagnóstico de falhas para ajudá-lo a lidar com quaisquer problemas com cor que possam surgir.

A impressão em cor é baseada nos princípios de cores subtrativas, usando pigmento para absorver luz e refletir as cores apropriadas de volta ao olho de quem as vê. O *Reference Guide* da magicolor 7300, no CD-ROM *Documentation* inclui um capítulo sobre cores básicas, se você quiser aprender mais sobre a teoria por trás da impressão em cor. O *Reference Guide* também inclui um capítulo sobre perfis de cor, que explica como as cores do monitor são transladadas em cores impressas e diz a você como fazer o download de perfis especializados de cor, se precisar deles.

# Resoluções da Impressora

Sua impressora oferece uma escolha de resoluções de impressão, dependendo de qual driver você selecionar.

	Nome de PostScript	Descrição
Driver de	Padrão	600x600 dpi somente preto
Impressora Monocromáti ca	Alta	600x600x4 somente preto
Driver de	Padrão	600x600 dpi colorido
Impressora a Cores	Alta	600x600x4 colorido

### Selecionando uma Resolução

Selecione a resolução de impressão a partir da caixa de diálogo de impressão da aplicação ou a partir do driver da impressora. A melhor opção depende daquilo que você estiver imprimindo.

- Padrão é a escolha mais rápida para impressão. O Padrão imprime em tipo nítido, de maneira que também é uma boa escolha para documentos que não incluam gráficos.
- Alta é a melhor escolha para imprimir tarefas com gráficos. As páginas levam um pouco mais de tempo para serem impressas, mas produzem

os melhores gráficos. A alta resolução proporciona impressão de 600x600x4 dpi com imagem contone. O contone usa profundidade de bit aumentada para produzir imagens claras. As tabelas Pantone, que são incluídas no CD-ROM *Software Utilities* e na Internet (printer.konicaminolta.net/support), podem ajudá-lo com ajuste de cor nessa resolução.

# Controle Automático de Densidade da Imagem (AIDC)

O procedimento de calibração de cor da impressora, conhecido como o ciclo de Controle Automático de Densidade de Imagem (AIDC) , é realizado automaticamente com base no número de páginas impressas, alterações ambientais e alterações dos materiais de consumo.

Durante um ciclo AIDC, a impressora realiza uma verificação interna e se reajusta automaticamente às configurações ideais que levam em conta a vida útil dos cartuchos de toner e alterações ambientais da impressora, tais como aumento ou diminuição na umidade ou temperatura. Esse ciclo verifica tanto as cores saturadas em 100% como as cores em meio-tom.

A extensão do ciclo AIDC depende de vários fatores.

- Calibração Leve—A calibração leve é realizada quando você liga a impressora, quando a impressora "acorda" de um modo Poupador de Energia em repouso profundo, modo Poupador de Energia em breve reposo e quando a unidade do fusor é substituída. Este ciclo dura 73–99 segundos.
- Calibração Pesada—A calibração pesada é realizada quando você substitui uma ou mais unidades de impressão ou cartuchos de toner. Este ciclo dura 197 segunds quando uma unidade de impressão ou cartucho de toner é substituído, ou 240 segundos quando todas as quatro unidades de impressão e/ou cartuchos de toner são substituídos.
- Impressão Intermitente—É realizado um ciclo de impressão intermitente de 26 segundos imediatamente depois da Página 200 ou pouco antes da Página 201 e sempre que a máquina detectar uma alteração interna de temperatura.
- Impressão Contínua—É realizado um ciclo de impressão contínua de 26 segundos a cada 11 minutos de impressão contínua e sempre que a máquina detectar uma alteração interna específica de temperatura.

Na maioria dos casos, é melhor deixar a função AIDC habilitada durante todo o tempo, mas você pode usar o menu da impressora QUALIDADE/AIDC/DESABILITAR para desabilitá-la, se estiver utilizando software de linearização ou calibração.

# Ajuste de Cor

O sistema de gerenciamento de cor de sua impressora é ajustado para melhores resultados com as aplicações mais comumente usadas, inclusive os produtos Microsoft Office. Se estiver usando essas aplicações comuns, você pode nunca precisar ajustar o ajuste de cor em sua impressora.

Se precisar fazer ajustes, entretanto, a impressora oferece a você uma grande variedade de opções de combinações de cor.

Os controles de cor estão localizados na guia Recursos do driver da impressora.

### Configuração Rápida de Cor

A maneira mais simples de controlar as cores é com a opção Configuração Rápida de Cor no driver da impressora. A Configuração Rápida de Cor oferece 6 escolhas que são aplicadas à tarefa de impressão toda. Você pode selecionar o ajuste que seja mais apropriado para sua tarefa toda de impressão e aplicá-la uniformemente para todo texto e gráficos..

### Opções de Cor

Quando suas tarefas de impressão forem mais complicadas, Opções de Cor é a melhor escolha. As Opções de Cor permitem que você aplique um padrão de ajuste de cor para gráficos e outra para imagens.

### Modelo de cores

- Impressão preto & branco—imprime 100% em preto somente com o toner preto
- Cor—imprime em cores

### Telas de Meio-Tom

As imagens em tons contínuos precisam ser convertidas para imagens em padrão de ponto numa impressora a laser. Em virtude do poder limitado de resolução do olho, os meios-tons se parecem com imagens de tons contínuos. Os meios-tons são definidos por três características – freqüência de tela (ou linhas por polegada, o número de linhas de pontos que compõem cada polegada numa tela de meio-tom), ângulo de tela (o ângulo no qual uma tela de meio-tom é impressa) e a função de mácula (a nitidez dos pontos).

Estão disponíveis três telas de meios-tons para esta impressora. Na caixa de diálogo Ajustes Detalhados de Cor nos drivers Windows, você pode escolher telas separadas de meio-tom para Caracteres/Gráficos e para Imagens:

- Baixo—Ótimo para fotografias e imagens digitalizadas
- Geral—Otimizado para desempenho e qualidade
- Alto—Ótimo para texto e arte de linha

### Perfis de Cor

Os perfis de cor usam os padrões do Consórcio Internacional de Cor (International Color Consortium - ICC) para traduzir as cores do monitor para as cores da impressora. Os perfis de cor são mais flexíveis do que os dicionários de renderização de cor, de maneira que você faz as combinações mais aproximadas de cor para sua tarefa particular, mas eles podem requerer mais habilidade para manipulá-las para que você possa obter os resultados que deseja.

Você pode definir o perfil de fonte RGB para combinar com as características da fonte da tarefa de impressão, o perfil de simulação para combinar com um impresso específico e o perfil de saída para indicar as características de seu dispositivo de impressão. Diversas fontes e perfis de simulação estão incluídos em sua impressora ou você pode fazer o download de perfis adicionais. As instruções de download de perfis estão incluídas no *Reference Guide* da magicolor 7300 no CD-ROM *Documentation*.

### Perfis de Fonte RGB

Os perfis de fonte RGB são usados para conversão de cor a partir de dispositivos RGB, tais como monitores, para dispositivos CMYK, tais como impressoras. Use Fonte RGB para indicar a fonte na qual a tarefa foi criada. Estão disponíveis cinco opções no driver da impressora.

- Contraste—O mesmo que sRGB mas com uma gama inferior (1.8), que resulta em saída ligeiramente mais clara. Este perfil é uma boa escolha ao imprimir fotografias.
- Nenhum—Nenhuma conversão de cor é aplicada.
- sRGB— Um espaço padrão de cor baseado no desempenho médio dos monitores de PC. Esta é a configuração padrão para sua impressora. Esse perfil proporciona uma representação muito boa das cores do monitor e é especialmente útil se você estiver imprimindo documentos a partir da Web ou de aplicações do Microsoft Office.
- Saturação sRGB—O mesmo que Vívido mas com uma gama superior que resulta em saída ligeiramente mais escura. Este perfil é uma boa escolha para apresentações, texto colorido e gráficos empresariais.
- Vívido— Proporciona as cores mais nítidas possíveis para mapeamento de cores sólidas RGB para as cores sólidas CMYK da impressora. Este perfil é uma excelente escolha para transparências e gráficos empresariais.

Ajuste de Cor 75

### Perfis de Simulação

Esses perfis são usados para converter informações relativas a um dispositivo CMYK em dados para outro dispositivo CMYK. Isto é, você pode usá-los para fazer uma impressora magicolor 7300 criar cores como aquelas produzidas em uma impressora diferente ou em uma prensa de impressão. Os perfis personalizados são acrescentados através da caixa de diálogo Gerenciamento de Perfil de Impressora.

### Perfis de Destinação

Os perfis personalizados de destinação são acrescentados através da caixa de diálogo Gerenciamento de Perfil de Impressora.

### Perfis para Gerenciamento de Cor com base em Host

Algumas aplicações de software usam o gerenciamento de cor baseado em host e funcionam melhor com perfis de cor talhados especificamente para aquela finalidade. Tais perfis estão disponíveis no diretório Windows/Utilities/Color no CD-ROM Software Utilities que vem com sua impressora. (Os arquivos Readme (Leia-me) proporcionam instruções de como usar e onde carregar cada perfil.) A KONICA MINOLTA recomenda que você utilize esses perfis de host especializados para tarefas de impressão em CMYK para administrar a quantidade de toner dispensada na página. Eles são úteis são de trabalhar com Microsoft ICM2 para Windows, Apple ColorSync, CoreIDRAW, Kodak KCMS, Adobe PageMaker, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, e outras aplicações.

### Tratamento em Cinza

O processo em cinza pode ser ativado ou desativado para cada elemento da tarefa:

- Impressão em Cor/Preto & Cinza—imprime tudo 100% em preto e cinzas intermediários, com toner preto apenas
- Impressão em cor/Preto Composto—imprime 100% em preto e cinzas intermediários com uma composição de todos os quatro toners.

# Diagnosticando Problemas de Cor

O sistema de ajuste de cor da magicolor 7300 é otimizado para o Padrão sRGB Standard, que é o padrão usado com muitas aplicações comuns, tais como o Microsoft Office. Na maioria dos casos, você não precisa fazer quaisquer ajustes às configurações padrão de cor para obter os melhores resultados.

Se tiver problemas com cor, entretanto, há diversas coisas a verificar.

- 1 Problemas Mecânicos. Os problemas de qualidade de impressão que são causados por problemas mecânicos são normalmente drásticos—cores que se alteram de página para página; cores que estão fora de registro; cores que não nada daquilo que você esperava.
  - Todos os seus quatro cartuchos de toner estão instalados apropriadamente?
  - Todos os quatro cartuchos de toner contêm toner?
  - As unidades de impressão estão instaladas adequadamente?
  - As portas da impressora estão fechadas?

As instruções para a verificação de todas essas questões mecânicas estão incluídas no Capítulo 10, "Diagnóstico de Falhas".

- 2 Resolução Se as imagens parecem granuladas ou se sua página é impressa apenas com toner preto, as Opções de Cor podem estar definidas para impressão Preto & Branco ou a resolução pode estar ajustada errada.
  - Se as Opções de Cor estiverem definidas para Branco & Preto, toda a impressão de texto e gráficos é feita em 100% preto.
  - Se a resolução estiver ajustada para Padrão, o texto é bem impresso, mas as imagens podem parecer granuladas ou pouco claras. É uma boa escolha para documentos de texto.
  - Se a resolução estiver ajustada para Alta, as imagens são nítidas e claras. A impressão leva algum tempo a mais com a resolução Alta, mas é a melhor escolha para a cópia de remessa de um documento contendo imagens.
- **3** Página de Registro. A página de registro (MENU IMPRIMIR/REGISTRO) imprime padrões de teste de cor de maneira que você possa ver se todas as cores estão registradas (alinhadas) adequadamente. A página de registro sempre é impressa em resolução de 600x600 dpi.
- 4 Ajuste Vívido. Este ajuste é otimizado para transparências, mapeando as cores sólidas do monitor para as cores sólidas da impressora para que a intensidade combine.
  - Se o gráfico não combina com as cores do monitor, ative o Vívido.

- Esta configuração pode não funcionar bem para imagens, de maneira que experimente-a para descobrir o melhor ajuste para sua tarefa de impressão.
- **5** Fonte RGB Este ajuste precisa combinar o perfil com o documento sendo impresso.
  - Algumas aplicações pedem a fonte RGB. Se seu documento ou aplicação lista a fonte RGB, ajuste a impressora para combinar. Se não, você pode experimentar esse ajuste para descobrir a melhor opção para sua tarefa de impressão.
  - Se pontos em ciano ou magenta parecerem no que poderiam ser blocos de amarelo sólido, tais como o recurso do realçador no Microsoft Word ou aos preenchimentos das tabela e da célula da planilha eletrônica no Microsoft Word ou Excel, ajuste a Fonte RGB para Nenhuma.
- Ajuste de Cor Se você notar pontos de toner em torno das bordas do texto, se as cores estiverem muito escuras ou muito saturadas, ou se o toner estiver muito espesso que escame na página de finalização, verifique se a Configuração Rápida de Cor (na guia Recursos no driver de sua impressora) está ajustada para Nenhuma. Se estiver, escolha uma das outras opções da lista suspensa. Todas as outras opções de configuração regulam a quantidade de toner que vai na página, assegurando que a quantidade total esteja dentro da faixa que a impressora pode fundir para a mídia de impressão.
- Outros Problemas com Cor. A maioria dos problemas de impressão em cor surge a partir de questões de gerenciamento de cor na aplicação que foi usada para criar a tarefa ou naquela em que você estiver imprimindo a tarefa.
  - Verifique a documentação da aplicação para conselhos quanto ao gerenciamento de cor.
  - Verifique as observações sobre cor no website da KONICA MINOLTA em <u>printer.konicaminolta.net/support</u> para informações sobre questões de cor com software popular de publicação.

# Trabalhando com o Monitor de Status



### Trabalhando com o Monitor de Status

### Introdução

O Monitor de Status mostra informações sobre o status atual da impressora do computador local.

Você pode instalar o Monitor de Status através do CD-ROM Software Utilities.

### **Ambiente**

O Monitor de Status pode ser usado com Windows XP, 2000, NT4, Me, 98, e 95. conectado via Ethernet no TCP/IP do Windows.



Se você deseja visualizar os clipes de vídeo ilustrativos no Monitor de status de Windows, deve primeiro instalar o Windows Mídia Player, o qual está disponível no site da Web da Microsoft. Caso contrário, não é necessário instalar o Windows Mídia Player.

### Abrindo o Monitor de Status e Exibindo o Status de **Suprimentos**

Use uma das seguinte etapas para abrir o Monitor de Status.

- Windows XP—Escolha Iniciar, Todos os Programas e em seguida Utilitários da magicolor 7300 KONICA MINOLTA; depois, o Status da magicolor 7300 KONICA MINOLTA.
- Windows Me/2000/98/95/NT 4.0—A partir do menu Iniciar, escolha Programas, em seguida Utilitários da magicolor 7300 KONICA MINOLTA e depois Status da magicolor 7300 KONICA MINOLTA.

### Alterando o Tamanho da Janela do Monitor de Status

- A partir do menu Exibir, escolha Status (Minimizar) para diminuir o tamanho da ianela, ou
- A partir do menu Exibir, escolha Status (Maximizar) para aumentar o tamanho da janela.

### Usando o Monitor de Status

- Quando o plano de fundo da representação gráfica da impressora à direita estiver verde, a impressora está em modo standby ou uma tarefa está sendo impressa normalmente.
- Quando o plano de fundo da representação gráfica da impressora à direita estiver vermelho, há um erro e a tarefa foi interrompida. O status da impressora e a mensagem de erro são mostrados nas caixas de diálogo à esquerda.

As áreas de função incluem:

- Status da impressora—Exibe as mensagens de texto que descrevem o status operacional atual da impressora.
- Como recuperar—Fornece explicações sobre o que você precisa fazer para corrigir problemas e recuperar-se de condições de erro.
- Status de advertência—Exibe mensagens de texto que o alertam de condições tais como toner baixo.
- Figura de status da impressora—Mostra uma representação gráfica da impressora e indica onde existe um problema.
- Status de impressão—Exibe o status da tarefa atual de impressão.
- Selecionar mensagem popup—Permite que você escolha que mensagem(ens) você quer trazer para o primeiro plano quando essa condição particular ocorrer na impressora.
- Status de suprimentos—Exige o status de utilização dos materiais de consumo (porcentagem restante) para cartuchos de toner e unidades de impressão.

Consulte a ajuda online do Monitor de Status para informações sobre todas essas funções.

# Reconhecendo os Alertas do Monitor de Status

Quando o Monitor de Status detectar uma problema de impressão, de imediato ocorrem diversas ações, dependendo de suas configurações. Primeiro, o ícone muda de verde para amarelo, laranja ou vermelho, dependendo da severidade do problema de impressão. Em seguida, o ícone pisca, se você o ajustou para piscar nas opções avançadas. Além disso, o Monitor de Status envia a você um e-mail para alertá-lo do problema. Você pode ajustar o intervalo entre o tempo em que o Monitor de Status detecta um problema e o tempo em que envia um e-mail.

Consulte a ajuda online para mais informações sobre essas configurações.

# Recuperando-se de um Alerta do Monitor de Status

Quando o Monitor de Status notificá-lo de um problema de impressão, clique duas vezes em seu ícone para abrir o Monitor de Status. O Monitor de Status identifica qual impressora tem um erro e que tipo de erro ocorreu.

Além disso, o Monitor de Status inclui videoclipes (podem ser vistos com o Windows Mídia Player, disponível para download) que ilustram como resolver o problema de impressão.

Consulte a ajuda online para mais informações sobre essas configurações.

### Fechando o Monitor de Status

Quando tiver completado as ações necessárias para corrigir o problema da impressora, o ícone se torna verde, novamente.

Selecione Fechar a partir do menu de Status ou Materiais de Consumo. A ianela do Monitor de Status se fecha, mas o Monitor de Status continua a operar em plano de fundo. Para fechar o Monitor de Status a partir do menu Arquivo, escolha Sair.



Se você clicar no botão X no canto superior direito da janela do Monitor de Status para fechar a janela, o Monitor de Status permanece disponível no botão direito da barra de tarefas. Dê um clique duplo no ícone para abri-lo de novo.

# Substituindo Materiais de Consumo



# Introdução

# **Atenção**

A não observância das instruções contidas neste manual poderá anular sua garantia.

A utilização de materiais de consumo ou mídia de impressão não aprovados pela KONICA MINOLTA pode danificar sua impressora e anular sua garantia. Neste caso, o tempo padrão e os custos dos materiais irão ser aplicados para reparar a sua impressora dessa avaria ou desse dano particular.

Item	Página
O que é um material de consumo?	página 84
O que é uma " <b>face</b> "?	página 85
O que é a <b>expectativa de vida útil</b> dos materiais de consumo?	página 85
Como eu troco um cartucho de toner?	página 89
Como eu troco uma caixa de resíduos de toner?	página 95
Como eu troco um conjunto da unidade de impressão?	página 98
Como eu troco uma unidade do fusor?	página 110
Como eu troco um cilindro de captação de mídia?	página 114
Como eu troco um cilindro separador de mídia?	página 119
Como eu <b>encomendo</b> materiais de consumo?	página 121
Onde posso obter mais informações?	página 121

### O que é um material de consumo?

Um material de consumo é um item que precisa ser substituído em intervalos regulares. Para a magicolor 7300, os materiais de consumo são:

### Substituível pelo usuário

- Unidade do fusor
- Cilindros de captação de mídia de impressão
- Cilindros separadores de mídia de impressão
- Unidades de impressão (4)
- Cartuchos de toner (4)
- Caixa de resíduos de toner

### Substituível pela assistência técnica

Correia de transferência

### 

Embora a impressora tenha sido projetada para impressão ocasional de uma variada gama de tipos de mídia, não foi concebida para imprimir exclusivamente num só tipo de material, exceto o papel comum. A impressão contínua em mídias diferentes (tal como envelopes, etiquetas, alta gramatura ou transparências) pode afetar de modo adverso a qualidade de impressão ou reduzir a vida útil da máquina.

# Proteção Antistática



É extremamente importante proteger a impressora contra danos eletrostáticos enquanto todas as operações estejam sendo realizadas.

Se não tiver uma faixa de pulso antistática, descarregue a carga elétrica estática de seu corpo tocando uma superfície aterrada antes de realizar qualquer operação de serviço de reparo. Além disso, evite também caminhar depois de fazer seu aterramento.

### O que é uma "face"?

Uma "face" é uma única <u>passagem</u> da mídia de impressão pela unidade da cinta de transferência. Uma página <u>de dois lados</u> (duplex) (também chamada de uma "folha") consiste de duas faces.

# Expectativa de Vida Útil dos Materiais dos Consumo

# **⚠** Atenção

A vida útil dos materiais de consumo é expressa pelas páginas simples de tamanho carta/A4 com cobertura de 5% em impressão contínua. Uma página duplex é equivalente a duas páginas simples.

A expectativa de vida útil estabelecida para cada material de consumo é baseada no modo padrão, cobertura normal de página de um só lado (normalmente de 5% em mídia de tamanho carta/A4) e se a impressão for contínua (para vida útil ideal de material de consumo, tal como 500 páginas), tamanho de tarefa médio (três páginas), ou intermitente (uma página) e em condições operacionais específicas, tais como tipo de mídia de impressão, número de faces coloridas e tamanho de página.

A expectativa de vida útil atual irá variar com base na impressão sob essas condições operacionais específicas e outras variáveis de impressão, tais como temperatura ambiente, umidade e conteúdo do material impresso (por exemplo, texto ou gráficos).

Vários materiais de consumo precisam ser substituídos simultaneamente.

Quando Substituir Este	Também Substitua Este	
Cilindro de captação de mídia de impressão	Cilindro de separação de mídia de impressão	
Cilindro de separação de mídia de impressão	Cilindro de captação de mídia de impressão	
Unidade de impressão	O cartucho de toner de mesma cor	

As seguintes mensagens na janela de mensagem do painel de controle indicam que um material de consumo precisa ser substituído.

Item: Mensagem	Este item precisa de reposição por parte do usuário depois de utilização típica dessas páginas			
	Intermitente Média Contínua (1 página por (3 páginas por tarefa)			
Cartucho(s) de Toner: TONER VAZIO SUBSTITUIR KCMY	5% de Cobertura: Preto: 3.800; Ciano, magenta e amarelo, cada: 3.300	5% de Cobertura: Preto: 6.000; Ciano, magenta e amarelo, cada: 5.000	5% de Cobertura: Todas as cores: 7.500	

Item: Mensagem	Este item precisa de reposição por parte do usuário depois de utilização típica dessas páginas		
	Intermitente (1 página por tarefa)	Média (3 páginas por tarefa)	Contínua
Caixa de Resíduos de Toner <sup>(1)</sup> : TON. USADO CHEIO SUBSTITUIR CAIXA	1.500	3.500	8.000
Observação:	(1) A impressora pára aproximadamente 450 páginas depois de a mensagem RESÍDUOS DE TONER QUASE CHEIO ser exibida. Para coberturas mais pesadas, a capacidade máxima aproximada da caixa de resíduos de toner irá decrescer.		

Item: Mensagem	Este item precisa de reposição por parte do usuário depois de utilização típica dessas páginas		
	Intermitente (1 página por tarefa)	Média (3 páginas por tarefa)	Contínua
Conjuntos da Unidade de Impressão <sup>(2)</sup> : DESGASTE UN.IMPR SUBSTITUIR KCMY	7.600–9.300	15.900–19.500	26.000–32.500
Observação:	(2) Para coberturas mais pesadas, a capacidade máxima aproximada irá diminuir. Para determinar sua porcentagem média de cobertura, imprima uma página de estatística de materiais de consumo (MENU IMPRIMIR/PAG. ESTATISTICA).		

Item: Mensagem	Este item precisa de reposição por parte do usuário depois de utilização típica dessas páginas		
	Intermitente Média Contínua (1 página por tarefa) Contínua		Contínua
Unidade do Fusor: FUSOR DESGASTADO		120.000+	

Item: Mensagem	Este item precisa de reposição por parte do usuário depois de utilização típica dessas páginas		
	Intermitente (1 página por tarefa)	Média (3 páginas por tarefa)	Contínua
Kit do Cilindro de Captação de Mídia e Separador de Mídia para Bandeja 1 e Bandejas 2-4 (3): (Nenhuma mensagem aparece.)		200.000+	
Observação:	(3) A bandeja de alimentação manual não tem cilindros de captação de mídia de impressão ou separadores.		

Item: Mensagem	Este item precisa de reposição por parte de uma assistência técnica autorizada pela KONICA MINOLTA depois de utilização típica dessas páginas		
	Intermitente (1 página por tarefa)	Média Contínua (3 páginas por tarefa)	
Correia de transferência:	57.100	120.000	
CT TRANSF DESGT			

### Substituindo um Cartucho de Toner

### Vida Útil do Cartucho do Toner

### <u>Atenção</u>

Não remova o cartucho de toner até que seia exibido TONER VAZIO na ianela de mensagem do painel de controle ou que você tenha substituído a unidade de impressão; caso contrário, a quantidade de toner pode não ser detectada corretamente.

Quando um cartucho de toner funcionar com carga baixa, TONER BAIXO KCMY (KCMY =cor) aparece na janela de mensagem, indicando que há aproximadamente 5% de toner restante. A impressão continua mesmo que a advertência apareca. Aproximadamente 450 páginas (A4/Carta) podem ser impressas depois que TONER BAIXO KCMY aparece na janela de mensagem.

Quando o cartucho de toner estiver vazio. TONER VAZIO/SUBSTITUIR KCMY aparece na janela de mensagem.

Você pode imprimir uma tarefa monocromática (em preto) mesmo quando qualquer dos cartuchos de toner colorido estiver vazio e a tarefa não se utilizar daquela cor.

Por exemplo, quando a janela de mensagem exibir PRONTO/TONER VAZIO Y (Y para amarelo) e você estiver imprimindo um texto apenas em preto, a tarefa é impressa. Se a tarefa que estiver imprimindo contiver mesmo que seja uma pequena quantidade de amarelo, TONER VAZIO/SUBSTITUIR Y aparece na janela de mensagem e a impressora pára de operar até que o cartucho de toner amarelo seja substituído.



Os toners se combinam para criar cores. Por exemplo, os toners magenta e amarelo se combinam para criar a cor laranja.

Você também pode acessar o status de suprimentos do cartucho de toner usando o Monitor de Status, PageScope Light e os drivers (via TCP/IP) para Windows XP/2000/Me/98/NT4 e PPDs (consulte "Trabalhando com o Monitor de Status" em página 80).

Guarde os cartuchos de toner:

- Em suas embalagens até que esteja pronto para instalá-los.
- Num local fresco, seco, longe da luz solar (devido ao calor ).

A temperatura máxima do local de armazenamento deverá ser de 35° C (95° F) e a percentagem máxima de umidade de armazenagem deverá ser de 85% (não-condensável). Se o cartucho de toner for transferido de um local fresco para um local quente e úmido, poderá ocorrer condensação, degradando a qualidade de impressão. Permita que o

toner se adapte às condições ambientais por cerca de uma hora, antes de usá-lo.

- Nivelamento durante o armazenamento.
  - Não coloque ou armazene os cartuchos pelas extremidades ou de cabeca para baixo: o toner no interior dos cartuchos poderá ficar aglutinado ou desigualmente distribuído.
- Longe de maresia e de gases corrosivos, como amônia.
- Longe de fogo.

Descarte o cartucho de toner usado de acordo com suas regulamentações locais. Não faca o descarte usando de incineração. O toner expelido do fogo pode provocar queimaduras.

Se o toner espirrar em seus olhos, lave-os imediatamente com água e, em seguida, procure por assistência médica. Informação sobre "Material Dada Safety Sheet" (Folha de Dados sobre a Segurança com os Materiais) (MSDS) poderá ser acessada em printer.konicaminolta.net/support (clique em Answer Base).



O toner não é tóxico. Se derramar toner nas mãos, limpe-as em água fria ou com detergente de pH neutro. Se derrubar toner em suas roupas, limpe-as tanto quanto possível. Se alguma quantidade de toner ainda permanecer nas suas roupas, utilize água fria, não água quente, para enxaguar o toner.

### Substituindo um Cartucho de Toner

- 1 Verifique a janela de mensagem para ver qual cor de toner está vazia (Y = Amarelo, M = Magenta, C = Ciano, e K = Preto). Neste exemplo, vamos presumir que o cartucho de toner amarelo precisa ser substituído.
- 2 Abra a porta dianteira da impressora.
- $3\,$  Coloque um jornal velho sobre a porta para o caso de qualquer porção de toner espirrar.

Se estiver trocando apenas o cartucho de toner, continue com "Removendo um Cartucho de Toner Vazio" em página 91. Se estiver substituindo o cartucho de toner como parte do conjunto todo da unidade de impressão, salte para "Instalando um Novo Cartucho de Toner" em página 92.


### Removendo um Cartucho de Toner Vazio

Gire o botão do cartucho de toner vazio em sentido anti-horário.


O símbolo de destravado deve ser visível no francho do botão.



- 2 Pressione a alavanca no topo do cartucho de toner para baixo ① e em seguida segure a alavanca e o botão com sua mão direita.
- 3 Puxe lentamente o cartucho de toner para fora 2 por cerca de 15 cm (6 pols).

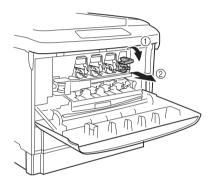

4 Coloque sua mão esquerda no topo do cartucho de toner usado e, em seguida, puxe completamente para fora o cartucho de toner.

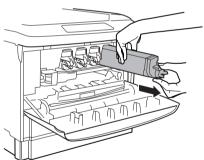



Se precisar largar o cartucho removido de toner, coloque-o de lado sobre uma superfície coberta com um jornal velho. Não agite o cartucho de toner usado; caso contrário, o toner agregado ao frasco pode espirrar.



# Instalando um Novo Cartucho de Toner





O toner não é tóxico. Se derramar toner nas mãos, limpe-as em água fria com detergente de pH neutro. Se derrubar toner em suas roupas. limpe-as tanto quanto possível. Se alguma quantidade de toner ainda permanecer nas suas roupas, utilize água fria, não água quente, para enxaguar o toner.

### AVISO!

Se o toner espirrar em seus olhos, lave-os imediatamente com água e, em seguida, procure por assistência médica. Informação sobre "Material Dada Safety Sheet" (Folha de Dados sobre a Seguranca com os Materiais) (MSDS) poderá ser acessada em printer.konicaminolta.net/support (clique em Answer Base).

- 1 Retire o novo cartucho de toner de sua embalagem.
- Coloque o cartucho de toner usado na embalagem em que veio o novo cartucho de toner.

### VISO!

Não o joque dentro do fogo. O toner expelido do fogo pode provocar queimaduras.



### <u>Atenção</u>

Contate toner recycle@bpus.konicaminolta.us para informações sobre reciclagem e descarte.



Para soltar o toner de dentro do cartucho, agite vigorosamente o cartucho de toner horizontalmente (10 ou mais vezes.



# A

### <u>Atenção</u>

Não agite o cartucho de toner na vertical.


Tome cuidado para não segurar o cartucho de toner por seu orifício de vedação.

Não toque na superfície do cilindro do toner. Tal contato poderá diminuir a qualidade de imagem.






4 Em seguida, para distribuir uniformemente o toner dentro do cartucho, agite delicadamente o cartucho de toner horizontalmente umas poucas vezes a mais.

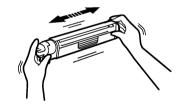

5 Verifique a cor da etiqueta na impressora e, em seguida, introduza, lenta e totalmente, o cartucho de toner da mesma cor dentro do compartimento.

A seta na ponta do cartucho de toner indica a direção para inseri-lo.

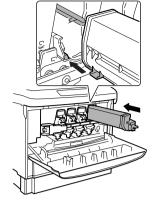


6 Ao empurrar o botão do cartucho de toner, gire o botão em sentido horário.

Verifique se a marca de trava pode ser vista na janela do botão.

Se o botão não estiver posicionado corretamente, a porta da frente não pode ser fechada.

Lentamente, feche a porta da frente.

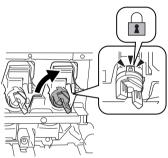

### Controle Automático de Densidade da Imagem (AIDC)

A impressora faz uma pausa automaticamente para um ciclo de calibração de Controle Automático de Densidade de Imagem (AIDC) (mínimo de 198 segundos, máximo de 241 segundos) depois da instalação de uma nova unidade de impressão. Esse processo é proporcionado para assegurar operação confiável da impressora com qualidade ideal de saída.



Se você abrir a porta antes que PRONTO apareça na janela de mensagem, a impressora pára e repete o ciclo de calibração.

### Cartuchos de Toner Recarregados



Não utilize cartuchos de toner que tiverem sido reabastecidos. Qualquer dano à impressora ou problemas de qualidade originados pela utilização de um cartucho de toner reabastecido irá anular sua garantia.

# Substituindo a Caixa de Resíduos de Toner.



### Vida Útil da Caixa de Resíduos de Toner

Quando a caixa de resíduos de toner estiver guase cheia, a mensagem RESÍDUO QUASE CHEIO aparece na janela de mensagem do painel de controle.

Quando a caixa de resíduos de toner estiver cheia, a mensagem TON. USADO CHEIO/SUBSTITUIR CAIXA aparece na janela de mensagem do painel de controle. A impressora irá parar e não se reiniciará até que a caixa de resíduos de toner seja substituída.

Siga as instruções abaixo para substituir a caixa de resíduos de toner. Depois que a caixa de resíduos de toner for substituída, podem ser impressas aproximadamente 8.000 páginas. O número atual de páginas que podem ser impressas depende da imagem e tamanho de mídia de impressão sendo impressa, além de outras condições de impressão.

### Substituindo uma Caixa de Resíduos de Toner.



O toner não é tóxico. Se derramar toner nas mãos, limpe-as em água fria ou com detergente de pH neutro. Se derrubar toner em suas roupas, limpe-as tanto quanto possível. Se alguma quantidade de toner ainda permanecer nas suas roupas, utilize água fria, não água quente, para enxaguar o toner.


# AVISO!

Se o toner espirrar em seus olhos, lave-os imediatamente com água e, em seguida, procure por assistência médica. Informação sobre "Material Dada Safety Sheet" (Folha de Dados sobre a Segurança com os Materiais) (MSDS) poderá ser acessada em printer.konicaminolta.net/support (clique em Answer Base).


Remova a nova caixa de resíduos de toner ① e a tampa ② de sua embalagem.




Guarde a embalagem da nova caixa de resíduos de toner para embalar a caixa de resíduos de toner usada.

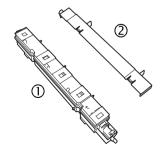


2 Abra a porta dianteira da impressora.

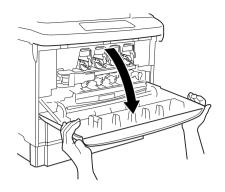

3 Segure a alça da tampa (② acima), e em seguida afixe-a no topo da caixa de resíduos de toner usada.

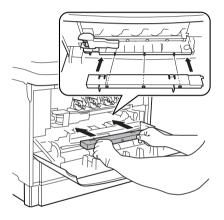

- 4 Segurando a alça da tampa, incline a caixa de resíduos de toner usada em sua direção para remover tanto a caixa como a tampa.
- 5 Coloque a caixa de resíduos de toner usada e a tampa na embalagem da nova caixa de resíduos de toner para que os resíduos de toner não espirrem.

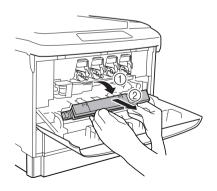




Não o jogue dentro do fogo. O toner expelido do fogo pode provocar queimaduras.

### 



- 6 Coloque a nova caixa de resíduos de toner sobre a porta dianteira com a marca de seta na caixa de resíduos de toner alinhada com a marca de seta no lado de dentro da porta dianteira.
- 7 Segure de ambos os lados da porta frontal e feche-a lentamente.

A nova caixa de resíduos de toner irá se deslocar em posição.

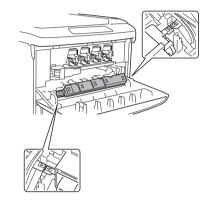

# Substituindo um Conjunto da Unidade de **Impressão**

O conjunto da unidade de impressão consiste da unidade de impressão e de seu correspondente cartucho de toner colorido.



Você não precisa reiniciar o sistema de monitoramento de utilização de materiais de consumo ao substituir um coniunto de unidade de impressão.

# Vida Útil da Unidade de Ipressão

Caracteres e imagens são criados em sua impressora a laser através de um processo foto-sensível que aplica toner ao Optical Photo Conductor (OPC) (Fotocondutor Ótico) (que funciona como uma película fotográfica). Cada unidade de impressão contém um OPC e um revelador que forma a imagem que é revelada e transferida para a mídia de impressão. O conjunto total da unidade de impressão também inclui um cartucho de toner da mesma cor.

A vida útil da unidade de impressão está diretamente relacionada ao número de rotações do OPC. Uma vida útil mais longa é alcançada através da impressão contínua. A impressão intermitente de pequenas tarefas de impressão requer rotações automáticas de limpeza antes e após cada tarefa de impressão, o que causa impacto à vida útil da unidade de impressão.



O número de páginas que podem ser impressas difere dependendo da imagem e tamanho sendo impressos além de outras condições de impressão.

# Atenção

As unidades de impressão são extremamente sensíveis à luz clara, ao sol direto e ao contato. Sempre deixe a unidade de impressão em sua embalagem de proteção até que você esteja pronto para instalá-la. Qualquer exposição à luz deve ser evitada e limitada a menos de dois minutos, ou podem ocorrer danos permanentes.

Se suspeitar que as unidades de impressão estejam danificadas devido à exposição à luz, coloque a unidade completa de impressão em um lugar escuro para se recuperar. Dependendo da qualidade de exposição, a recuperação pode demorar duas horas. O tempo de recuperação depende da quantidade de exposição a que foi submetida e a recuperação não é garantida. Qualquer dano resultante do incorreto manuseio das unidades de impressão irá anular a garantia das unidades de impressão.

Quando a unidade de impressão estiver com carga baixa, a mensagem KCMY BAIX.UN-IMP (KCMY = cor) aparece. Você precisará substituir a unidade de impressão em breve.

Quando a unidade de impressão estiver desgastada, a mensagem DESGASTE UN.IMPR/SUBSTITUIR KCMY (KCMY = cor) aparece. A impressora não irá imprimir até que a unidade de impressão e seu cartucho de toner da mesma cor sejam substituídos. Depois que o conjunto da unidade de impressão tenha sido substituído, a impressora automaticamente reinicia a contagem dos materiais de consumo.

Imprimindo-se a Página de Estatística ou usando o PageScope Light, a porcentagem restante de vida útil dos cartuchos de toner e das unidades atuais de impressão podem ser verificadas.

Contudo, se a vida útil da unidade de impressão atingir 0% mas o toner no cartucho de toner anexo não tenha chegado ainda a 0%, a mensagem "DESGASTE UN.IMPR/ SUBSTITUIR KMCY" não irá aparecer na janela de mensagem da impressora.

Não será necessário substituir a unidade de impressão até que o cartucho de toner funcione sem toner. Isso permite o uso eficiente do cartucho de toner e da unidade de impressão.

Quando a vida útil tanto da unidade de impressão como do cartucho de toner atingir 0%, a mensagem "DESGASTE UN.IMPR/ SUBSTITUIR KMCY" aparece.

Quando esta mensagem aparecer, substitua a unidade de impressão com o cartucho de toner anexado a ela.

Depois que a nova unidade de impressão seja instalada na impressora, afixe um novo cartucho de toner à nova unidade de impressão.

Siga as instruções abaixo para substituir o conjunto da unidade de impressão. Todas as unidades de impressão são substituídas da mesma maneira. A única diferença é a ranhura específica do cartucho na qual são colocadas.




### <u>Atenção</u>

Tome cuidado para não espirrar toner dentro da impressora ou em si mesmo ao remover a unidade de impressão ou o cartucho de toner. Se o toner derramar, limpe-o imediatamente com um pano macio e seco.


# Instalando uma Unidade de Impressão T




- 1 Verifique a janela de mensagem para ver qual unidade de impressão colorida precisa de reposição. (Y = Amarela, M = Magenta, C = Ciano e K = Preta). Neste exemplo, vamos presumir que a unidade de impressão amarela precisa ser substituída.
- 2 Abra a porta dianteira da impressora.

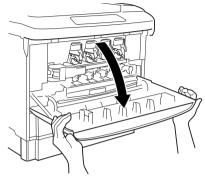

3 Verifique o indicador na janela. Se o indicador estiver vermelho, ocorreu uma má alimentação de papel dentro da impressora ou a impressora foi desligada enquanto recebia dados, estava imprimindo ou realizando seu ajuste automático. Remova o papel mal alimentado, feche a porta frontal e em seguida ligue a impressora.

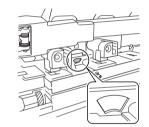

- 4 Use sua mão esquerda para segurar a alça ① da alavanca de trava das unidades de impressão.
  - Use sua mão direita para apoiar a alavanca.
- 5 Puxe a alça em sua direção para liberar a alavança.
- 6 Puxe a ponta esquerda da alavanca de trava em sua direção para abri-la em um ângulo de 45°.

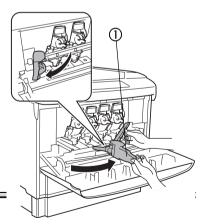

### <u>Atenção</u>

Se a alavanca de trava for aberta em exagero, pode sair de seu eixo. Tome cuidado para não deixar cair a alavanca.


- 7 Empurre a extremidade direita da alavanca de trava em direção à impressora para removê-la de seu eixo ① e, em seguida, puxe a alavança em sua direção, para removê-la ②.
- 8 Prepare a nova unidade de impressão.
- 9 Remova a nova unidade de impressão, que é envolvida em uma embalagem de alumínio e o saco de descarte da unidade de impressão da caixa.

Verifique se o "Procedimento Operacional" aparece na frente da embalagem de alumínio.




Não jogue fora a caixa ou material de embalagem. Eles serão reutilizados para embalar a unidade de impressão usada.

10 Abra a abertura quadrada no saco de descarte da unidade de impressão.

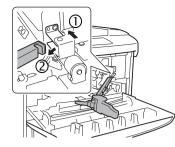







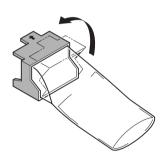


11 Enquanto apóia a abertura pelo fundo com sua mão esquerda, insira a ponta da abertura dentro do compartimento da unidade de impressão. Em seguida, empurre a abertura para dentro da impressora.

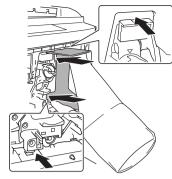


12 Enfie sua mão direita dentro do saco de descarte da unidade de impressão.

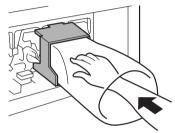


13 Use sua mão direita para segurar o botão da unidade de impressão e em seguida, lentamente, puxe a unidade de impressão para fora tanto quanto possível.

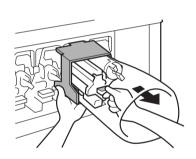

14 Levante a unidade de impressão mais ou menos 2 mm (0,08 pols).
A unidade de impressão é erguida sobre o batente.

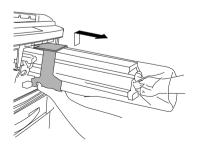


Puxe sua mão direita para fora por mais ou menos 50 mm (2-1/2 pols) para deslocar a unidade de impressão para dentro do saco de descarte.

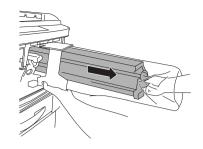

16 Puxe para fora a unidade de impressão junto com seu saco de descarte.

## **▲** Atenção


Ao puxar a unidade de impressão para fora, não deixe que o toner espirre. Segure firmemente a unidade de impressão de maneira que ela não possa cair.

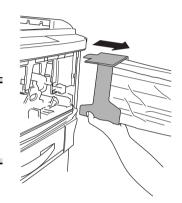

#### **AVISO!**

Se o toner espirrar em seus olhos, lave-os imediatamente com água e, em seguida, procure por assistência médica. Informação sobre "Material Dada Safety Sheet" (Folha de Dados sobre a Segurança com os Materiais) (MSDS) poderá ser acessada em printer.konicaminolta.net/support (clique em Answer Base).

- 17 Dobre a abertura do saco de descarte da unidade de impressão sobre o saco, certificando-se de que o toner não espirre.
- Ao colocar a unidade de impressão usada que foi removida sobre uma mesa, por exemplo, coloque-a sobre um jornal velho e posicione-a.

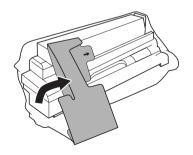


19 Segure as pontas esquerda e direita da nova unidade de impressão. enrolada na embalagem de alumínio e, em seguida, gire a unidade de impressão em sua direção.




#### Atenção

Não gire a unidade de impressão para a esquerda ou para a direita, caso contrário o toner será irregularmente distribuído dentro da unidade de impressão.

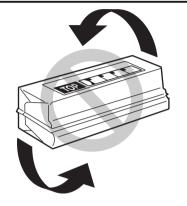

 $20\,$  Sacuda ligeiramente a unidade de impressão por cinco ou seis vezes à esquerda e à direita.

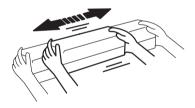

21 Afaste a unidade de impressora para longe de você e vire-a para cima.

> Verifique se o "Procedimento Operacional" aparece na frente da embalagem de alumínio.




Abra a embalagem de alumínio e, em seguida, remova a unidade de impressão da embalagem.



# ▲ Atenção

Já que a unidade de impressão é muito sensível à luz, não a retire de seu saco de proteção até imediatamente antes da instalação. Certifique-se de protegê-la da luz e instale-a na impressora tão logo quanto possível.

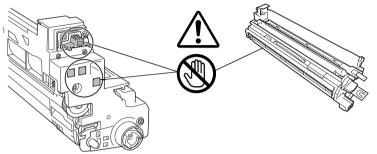


Tome cuidado para não tocar ou danificar a superfície verde do OPC. Se precisar colocar a unidade de impressão sobre uma superfície plana, assegure-se de que não repouse sobre o OPC.

Não toque os terminais da unidade de impressão; caso contrário, as partes eletrônicas das unidades de impressão podem ser danificadas pela eletricidade estática proveniente de seu corpo.


Qualquer dano resultante do incorreto manuseio da unidade de impressão irá resultar na anulação da garantia da unidade de impressão.

23 Segure a alça da unidade de impressão com sua mão esquerda, agarre o botão com sua mão direita.

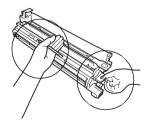



Verifique se a cor da unidade de impressão é a mesma cor indicada ① no compartimento da unidade de impressão.

A ordem dos compartimentos da unidade de impressão, da direita para a esquerda, é amarelo, magenta, ciano e preto.

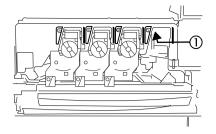

25 Insira a unidade amarela de impressão na direção indicada pela seta ① cerca de 10 cm (4 polegadas) para dentro do compartimento.

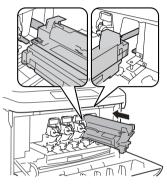

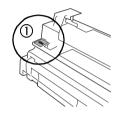

26 Solte a alça da unidade de impressão, segure o botão com sua mão esquerda e, em seguida, lentamente, deslize a unidade de impressão tão longe quanto possível para dentro da impressora.


Não force a unidade de impressão.

Assegure-se de que os quatro pinos de posicionamento das unidades de impressão entram nos orifícios de posicionamento no quadro da impressora.




28 Afixe a alavanca de trava das unidades de impressão.

Segurando a alavanca de trava com ambas as mãos, engate a ponta direita no eixo ①, e, em seguida, puxe-a em sua direção ②. Certifique-se de que a ponta direita esteja presa dentro do eixo.

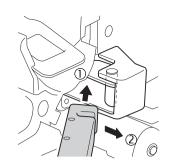

29 Com sua mão esquerda, puxe a alça da alavanca de trava em sua direção e, em seguida, insira a ponta esquerda da alavanca de trava dentro do suporte, na impressora.

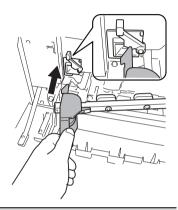


#### **Atenção**

A alça da alavanca de trava deve ser puxada para fora antes de ser fixada a alavanca de trava. Se você tentar fixar a alavanca de trava sem primeira puxar para fora a alça, a ponta da alavanca de trava não pode ser inserida corretamente.




A impressora é equipada com um indicador de instalação da alavança de trava que cobre parcialmente o suporte da alavanca de trava. O indicador de instalação da alavança de trava ① é projetado de maneira que o suporte da alavanca de trava seja liberado quando a ponta da alavanca de trava esteia inserido, indicando que a alavanca de trava foi instalada corretamente. O usuário não tem necessidade de manipular o indicador de instalação da alavanca de trava.

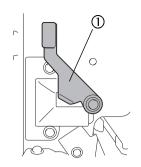


30 Mova a alça da alavanca de trava em direção à impressora para prender as unidades de impressão.



Se a alavanca de trava das unidades de impressão e a alça não estiverem corretamente posicionadas, a porta frontal não pode ser fechada.

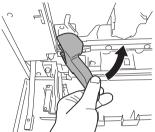

- 31 Arranque a fita adesiva prendendo a aba do topo do filme de proteção ① e, em seguida, puxe o filme de proteção da unidade de impressão ① para fora.
- 32 Puxe o filme de proteção da unidade de impressão 2 para fora.

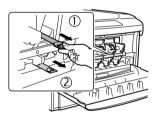

#### <u>Atenção</u>

Tome cuidado para não deixar cair qualquer porção de toner do filme de proteção em suas mãos e roupas, ao puxá-lo para fora.

O toner não é tóxico. Se derramar toner nas mãos, limpe-as em água fria ou com detergente de pH neutro. Se derrubar toner em suas roupas, limpe-as tanto quanto possível. Se alguma quantidade de toner ainda permanecer nas suas roupas, utilize água fria, não água guente, para enxaguar o toner.



Se o toner espirrar em seus olhos, lave-os imediatamente com água e, em seguida, procure por assistência médica, Informação sobre "Material Dada Safety Sheet" (Folha de Dados sobre a Segurança com os Materiais) (MSDS) poderá ser acessada em printer.konicaminolta.net/support (clique em Answer Base).

33 Coloque a unidade de impressão usada (envolvida no saco de descarte da unidade de impressão) dentro da caixa em que veio a nova unidade de impressão.

Não o jogue dentro do fogo. O toner expelido do fogo pode provocar queimaduras.

## Atenção



## 34 Instale o novo cartucho de toner

Se estiver trocando apenas o cartucho de toner, continue com "Removendo um Cartucho de Toner Vazio". Se estiver substituindo o cartucho de toner como parte do conjunto todo da unidade de impressão. salte para "Instalando um Novo Cartucho de Toner".

#### Controle Automático de Densidade da Imagem (AIDC)

A impressora faz uma pausa automaticamente para um ciclo de calibração de Controle Automático de Densidade de Imagem (AIDC) (mínimo de 198 segundos, máximo de 241 segundos) depois da instalação de uma nova unidade de impressão. Esse processo é proporcionado para assegurar operação confiável da impressora com qualidade ideal de saída.



Se você abrir a porta antes que PRONTO apareça na janela de mensagem, a impressora pára e repete o ciclo de calibração.

## Substituindo a Unidade do Fusor



O fusor pode ficar extremamente quente e provocar queimaduras severas. Certifique-se de que a impressora esteja fria antes de manipulá-lo (aproximadamente 20 minutos).





#### Atenção


Usar o fusor com voltagem errada na impressora irá invalidar a garantia do fusor. A fusão da unidade do fusor não é substituível.

#### Vida Útil do Fusor


Quando a unidade do fusor estiver desgastada, a mensagem FUSOR DESGASTADO aparece. Depois que a unidade do fusor tenha sido substituída, a impressora automaticamente reinicia a contagem dos materiais de consumo.

#### Removendo um Fusor Usado


- 1 Desligue a impressora e em seguida aguarde cerca de 20 minutos antes de continuar.
- 2 Puxe a alavanca de desengate para abrir a porta direita.

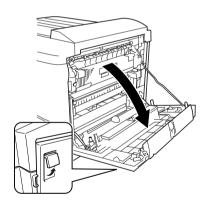

3 Solte os dois parafusos com rebaixo, um de cada lado.

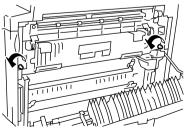

4 Segure com firmeza a unidade do fusor com ambas as mãos e em seguida puxe-a para fora, em sua direção, para removê-la.

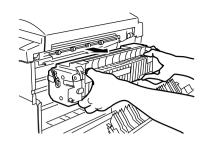




#### Atenção




#### Instalando uma Nova Unidade do Fusor

- 1 Remova a nova unidade do fusor de sua caixa e, depois, retire o material de embalagem e fitas adesivas de embalagem, exceto os suportes de despacho.
- Apoiando a unidade do fusor com ambas as mãos, insira-o totalmente na impressora.

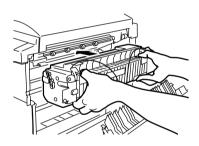


Aperte os dois parafusos com rebaixo, um de cada lado.

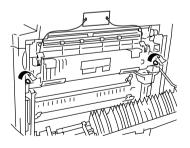

4 Abaixe as duas alavancas do fusor ① e, em seguida, puxe a etiqueta para remover os suportes de despacho 2.




Recomendamos veementemente que você guarde os suportes de despacho em caso de precisar mover ou transportar a impressora.

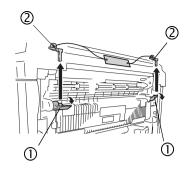



Se a impressora não for usada (não estiver ligada) por mais que duas semanas, abaixe as alavancas do fusor ① e, em seguida, afixe os suportes de despacho 2 à unidade do fusor. Mova as duas alavancas do fusor ① de volta a suas posições originais 3.

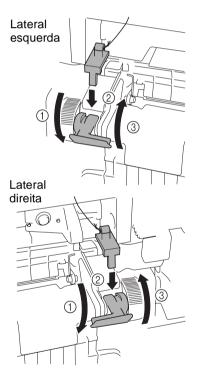




Feche a porta lateral direita com as abas dos suportes de embalagem saindo pela porta. Se a impressora precisar ser utilizada novamente. assegure-se de remover os suportes de despacho antes do uso.





Se os suportes de despacho foram perdidos, abaixe as alavancas do fusor ① para suas posições mais baixas@ antes de fechar a porta lateral direita. Antes de usar a impressora novamente, devolva as alavanças do fusor ① para suas posições originais.

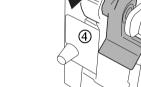


Lateral

esquerda

## <u>Atenção</u>

Se a impressora for usada sem que as alavancas do fusor ① tenham sido devolvidas a suas posições originais, pode ocorrer a fusão diminuída de imagem.

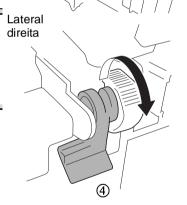

- 5 Feche a porta do lado direito.
- 6 Coloque a unidade do fusor usada que foi removida dentro da embalagem que veio com a nova unidade do fusor.

# Substituindo Cilindros de Captação e Separador de Mídia de Impressão

Se um problema tal como uma má alimentação de mídia de impressão ocorrer em qualquer bandeja (exceto na bandeja de alimentação manual) e o problema não puder ser resolvido removendo-se a mídia de impressão ou limpando o cilindro de captação de mídia de impressão, substitua o cilindro de captação de mídia. Certifique-se de substituir também o cilindro separador de mídia de impressão ao mesmo tempo.


#### Conteúdo do Kit

- Cilindro de captação de mídia de impressão
- Cilindro separador de mídia de impressão
- Placas de reforço (fornecidas com o cilindro separador de mídia para a Bandeja 1)


# Cilindro de Captação de Mídia de Impressão para Bandejas 1



- 1 Puxe a bandeja para fora.
- Pressione para baixo a placa de levantamento de mídia até que se trave.

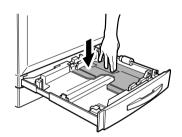


- 3 Remova a presilha em C ① que prende o eixo do cilindro de captação de mídia de impressão (do lado direito da bandeja).
- 4 Deslize o eixo de volta ② para removê-lo de seu encaixe na frente.

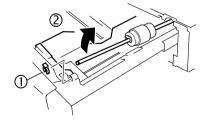

5 Remova a presilha em C ① que prende o cilindro de captação de mídia de impressão.

6 Remova a arruela ② e o cilindro de captação de mídia de impressão 3 do eixo.

7 Retire o novo cilindro de captação de mídia de sua embalagem.

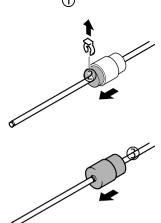

8 Coloque o cilindro de captação de mídia de impressão na caixa e no saco plástico em que veio o novo cilindro.

Não o jogue dentro do fogo.


<u>Atenção</u>




9 Deslize a arruela e o novo cilindro de captação de mídia de impressão no eixo, tanto quanto possível, certificando-se de que o entalhe no eixo, na frente do cilindro de captação de mídia possa ser visto.




Durante a instalação, tome cuidado para não tocar a superfície do cilindro.

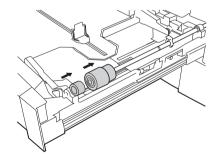


Afixe a presilha em C na frente do cilindro de captação de mídia de impressão.

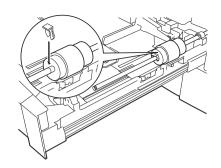

11 Insira o eixo dentro de seu encaixe, assegurando-se de que o entalhe no eixo possa ser visto e, em seguida, afixe a presilha em C.

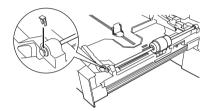

Você pode ter de segurar a bucha ① no eixo de maneira que ela não caia para fora.

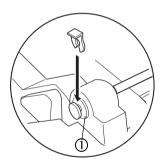

Mantenha a bandeja aberta para substituir o cilindro separador de mídia de impressão.


# Cilindro de Captação de Mídia de Impressão para Bandejas 2




- 1 Puxe a bandeja para fora.
- Pressione para baixo a placa de levantamento de mídia até que se trave.




3 Remova a presilha em C ① que prende o eixo do cilindro de captação de mídia de impressão (do lado direito da bandeja).

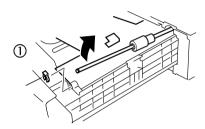

- 4 Deslize o eixo de volta ② para removê-lo de seu encaixe na frente.
- Remova a presilha em C que prende o cilindro de captação de mídia de impressão e em seguida remova o cilindro de captação de mídia do eixo.

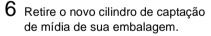

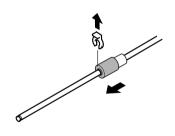

7 Coloque o cilindro de captação de mídia de impressão na caixa e no saco plástico em que veio o novo cilindro.






8 Deslize o novo cilindro de captação de mídia de impressão no eixo, tanto quanto possível, certificando-se de que o entalhe no eixo, na frente do cilindro de captação de mídia possa ser visto.




Durante a instalação, tome cuidado para não tocar a superfície do cilindro.


9 Afixe a presilha em C na frente do cilindro de captação de mídia de impressão.

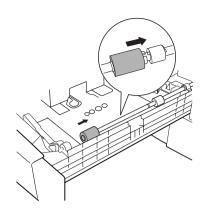

10 Insira o eixo dentro de seu encaixe, assegurando-se de que o entalhe no eixo possa ser visto e, em seguida, afixe a presilha em C.

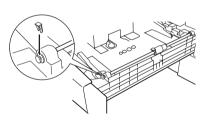

Você pode ter de segurar a bucha ① no eixo de maneira que ela não caia para fora.

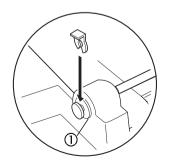

Mantenha a bandeja aberta para substituir o cilindro separador de mídia de impressão.

#### Como substituir o cilindro separador de mídia para a Bandeja 1?



O seguinte procedimento descreve a substituição do cilindro separador de mídia para a Bandeia 1.

Remova os dois parafusos da lateral exterior direita da bandeia, como mostrado, e em seguida remova o cilindro separador de papel.



O cilindro separador de mídia é fixado a duas placas de reforço no lado oposto dos parafusos. Quando os parafusos forem removidos, as placas de reforço cairão. Portanto, segure as placas de reforco com a mão ao remover os parafusos.



- 2 Peque o novo cilindro separador de mídia.
  - Coloque o cilindro separador de papel usado na embalagem em que veio o novo cilindro separador de mídia.





Não jogue fora a caixa e o saco plástico em que o novo cilindro separador de mídia foi embalado.

Eles serão reutilizados para embalar o cilindro separador de mídia usado.



- 3 Afixe o novo cilindro separador de mídia na bandeia.
  - Antes de apertar os parafusos, certifique-se de que os pinos nas placas de reforço estejam em direção da traseira da bandeja.

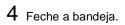

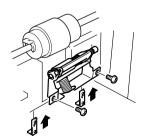


#### Como substituir o cilindro separador de mídia para a Bandeja 2 e Bandeja opcional 3/4?



O cilindro separador de mídia também deve ser substituído ao mesmo tempo em que o cilindro de captação de mídia é trocado. O seguinte procedimento descreve a substituição do cilindro separador de mídia para a bandeia padrão de mídia de impressão (Bandeja 2) e bandejas opcionais de mídia (Bandejas 3 e 4).


1 Remova os dois parafusos da lateral exterior direita da bandeia, como mostrado, e em seguida remova o cilindro separador de mídia.

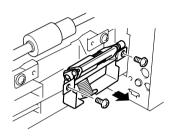

- 2 Peque o novo cilindro separador de mídia.
  - Coloque o cilindro separador de mídia usado na embalagem em que veio o novo cilindro separador de mídia.
- 3 Fixe o novo cilindro separador de mídia na bandeja.



Não jogue fora a caixa e o saco plástico em que o novo cilindro separador de mídia foi embalado. Eles serão reutilizados para embalar o cilindro separador de mídia usado.

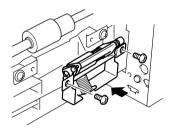

#### <u>Atenção</u>



4 Feche a bandeia.

#### Encomendando Materiais de Consumo

Escolher os materiais de consumo corretos para a sua impressora não só aumenta a confiabilidade e o desempenho da mesma, como também minimiza o risco de danos. Por exemplo, somente cartuchos de toner da KONICA MINOLTA foram concebidos para satisfazer as especificações exatas de sua impressora KONICA MINOLTA, proporcionando desempenho máximo, eficiência e uma longa vida útil.

Cartuchos de toner e outros materiais de consumo para a sua impressora encontram-se disponíveis em seu revendedor local ou na Q-SHOP (www.q-shop.com).

#### Onde posso obter mais informações?

Para acessar informações quanto ao uso de materiais de consumo, use o menu MEU IMPRIMIR/PAG. ESTATISTICA no painel de controle, ou utilize a página da web PageScope Light da impressora.

Para informações adicionais sobre a página de estatística dos materiais de consumo e menus de reposição, consulte o *Reference Guide* da magicolor 7300 no CD-ROM *Documentation*. Para mais informações sobre encomenda de materiais de consumo, consulte <u>printer.konicaminolta.net/support</u> ou <u>www.q-shop.com</u>.

Se precisar de mais assistência, informações podem ser encontradas na Answer Base (Base de Respostas) em <u>printer.konicaminolta.net/support</u> (clique em "Answer Base").

Veja o *Guia "Service & Support" (Atendimento & Suporte)* para uma lista das fontes de atendimento e de suporte em várias partes do mundo. A mais atualizada informação poderá ser acessada mundialmente em www.konicaminolta.net/printer/.

# Fazendo a Manutenção da Impressora



# Introdução

Como eu devo lidar com a impressora?	página 124
Quando a impressora precisa de limpeza?	página 126

#### Como eu devo lidar com a impressora?



#### 

Leia cuidadosamente todas as etiquetas de aviso e de advertência, certificando-se de seguir todas as instruções nelas contidas. Essas etiquetas estão localizadas dentro das portas da impressora e no interior do corpo da impressora.

Manuseie a impressora com cuidado para preservar a sua vida útil. Qualquer abuso poderá causar danos à mesma e anular a sua garantia.



#### <u>Atenção</u>

Não abra qualquer cobertura da impressora durante a impressão.

■ Não incline a impressora mais de 1% em qualquer direção.




Para melhor qualidade de saída e vida útil mais longa dos materiais de consumo, mantenha a impressora em uma superfície dura, lisa, nivelada. O nivelamento de uma superfície poderá ser testado com um lápis redondo normal. Se o lápis rolar, a superfície não é nivelada.

- Evite acumulação de poeira e de fragmentos de papel.
- Feche sempre com delicadeza as portas da impressora. Nunca exponha a impressora a vibrações.
- Tenha cuidado quando remover atolamentos de papel, pois o fusor e outras peças interiores poderão estar muito quentes.
- Não cubra a impressora imediatamente após a sua utilização.
  - Desligue-a e aguarde até que esfrie.
- Não deixe as tampas e portas da impressora abertas por qualquer que seja o período de tempo, especialmente em locais bem iluminados, pois a luz poderá danificar as unidades de impressão.
- Não coloque pilhas de papel na impressora, com força.
- Não incline, unte, lubrifique ou desmonte a impressora.
- Não entre em contato com os componentes elétricos, engrenagens ou dispositivos de laser. Fazê-lo poderá causar danos à impressora e levar a que a qualidade de impressão se deteriore.

- Não carregue a mídia de impressão acima da <u>▼</u> marca de limite de material.
- Antes de levantar a impressora, assegure-se de remover a bandeja de alimentação manual e a unidade duplex.
- Certifique-se de que se encontrem disponíveis duas pessoas para erguer a impressora, quando de seu transporte.


Quando deslocar a impressora, mantenha a mesma nivelada para evitar que o toner se derrame.

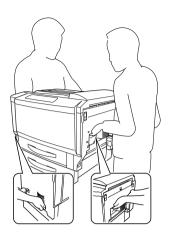

#### Λ

#### <u>Atenção</u>

Certifique-se de erguer a impressora segurando corretamente suas alças, caso contrário a impressora pode ser danificada ou cair.

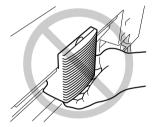



Mesmo se houver uma bandeja de mídia opcional instalada, não segure a garra da Bandeja 2 ou da tampa de seu lado direito; caso contrário, a bandeja de mídia pode ser danificada.

Se derramar toner em sua pele, limpe-a com água fria e com detergente de pH neutro.

## **AVISO!**

Se o toner espirrar em seus olhos, lave-os imediatamente com água e, em seguida, procure por assistência médica. Informação sobre "Material Dada Safety Sheet" (Folha de Dados sobre a Segurança com os Materiais) (MSDS) poderá ser acessada em printer.konicaminolta.net/support (clique em Answer Base).


### Quando a impressora precisa de limpeza?

## Limpeza Interna

A impressora faz uma pausa para realizar um ciclo de limpeza interna, também conhecido como ciclo de calibração, em tempos específicos.

Ciclo de Calibração	Tempo de Calibração (Segundos)	Ocorrência	Descrição
Tempo de Aquecimento	99.9 ou menos	Com força ligada	Ajusta a densidade máxima durante o aquecimento
Calibração Leve	99.9 ou menos	Ao "acordar" do modo Poupador de Energia em repouso profundo	Ajusta a densidade máxima
Calibração Pesada	Todas as quatro unida- des ao mesmo tem- po: 241 Uma uni- dade:198	Na substituição de conjunto(s) da unidade de impressão	Ajusta meio-tom (curva gama), regi- stro e densidade máxima
Impressão Intermitente	86 ou menos	Na detecção de alte- ração de tempera- tura interna maior do que o limite pré-esta- belecido (como curto, por quatro minutos)*	Ajusta a densidade máxima
Impressão Contínua	26	Na detecção de alte- ração de tempera- tura interna maior do que o limite pré-esta- belecido (como curto, por quatro minutos)**	Ajusta a densidade máxima
Substituição do Cartucho de Toner	Todos os quatro cartu- chos ao mesmo tem- po: 241 Um cartucho: 198	Na substituição do(s) cartucho(s) de toner	Permite à máquina detectar a instalação de cartu- cho, ajusta a densi- dade máxima
Substituição da Unidade do Fusor	99.9 ou menos	Na substituição da unidade do fusor	Ajusta a densidade máxima
Observação:	<ul> <li>A calibração se inicia depois da tarefa. Entretanto, se a tarefa for muito longa, é considerada como uma tarefa contínua e a calibração se inicia no meio da tarefa.</li> <li>** A calibração se inicia no meio da tarefa.</li> </ul>		

#### Cilindros de Captação de Mídia nas Bandejas 1-4

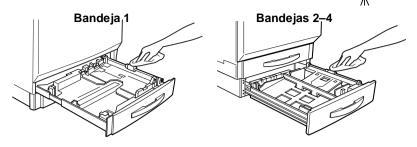

Este item precisa ser limpo	Após	Use	Evite
Bandejas 1–4 cilindros de cap- tação de mídia	A mídia de impressão pára de ser alimentada a partir da(s) bandeja(s) de mídia.	Um pano macio <b>seco</b> , limpo	Líquidos, abrasivos ou detergentes Utensílios ásperos ou afiados (tais como arames ou esponjas ou escovas de plástico para limpeza).

Recomendamos que você não limpe outros lugares (exceto os cilindros de captação de mídia mencionados acima) dentro da impressora, tais como os cilindros separadores de mídia de impressão. Se necessário, consulte o Service & Support Guide no CD-ROM Documentation para informações sobre um provedor de serviço autorizado pela KONICA MINOLTA perto de você.

#### Limpeza Externa

#### **AVISO!**

Desligue a impressora, desconecte o cabo de força e todos os cabos de interface antes de proceder à sua limpeza. Não derrame água ou detergente na impressora, caso contrário a impressora irá ser danificada e poderá ocorrer um choque elétrico.

Se poeiras e restos de papel permanecerem no exterior da impressora, seu desempenho e a qualidade de impressão serão prejudicados, pelo que a impressora deverá ser periodicamente limpa. Tenha as seguintes diretivas em mente.


#### ▲ Atenção

Nunca utilize uma solução de limpeza em spray diretamente na superfície da impressora, pois o spray poderá penetrar através das ranhuras de ventilação da impressora e danificar os circuitos internos. Evite a utilização de soluções abrasivas ou corrosivas ou que contenham solventes (tais como o álcool e o benzeno), para proceder à limpeza da impressora.

- Limpe a impressora antes de ligá-la ou depois que esteja completamente fria.
- Utilize um pano macio para limpar a impressora.
- Teste sempre qualquer solução de limpeza (tal como um detergente suave) numa pequena área da sua impressora, para verificar a atuação dessa solução.
- Nunca utilize utensílios de limpeza ásperos ou afiados, tais como arames ou esponjas de plástico para limpeza.

#### **Exterior**



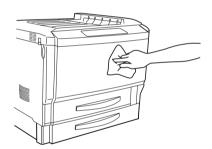

Este item precisa ser limpo	Após	Use	Evite
Painel de controle ①	Uma vez por mês ou quando necessário, o que for preciso primeiro.	Um pano macio e seco	Utensílios ásperos ou afiados (tais como arames ou esponjas de plástico para limpeza).
			Qualquer líquido
Exterior da impressora		Um pano macio e <b>úmido</b> que esteja firmemente torcido (detergente suave)	Utensílios ásperos ou afiados (tais como arames ou esponjas de plástico para limpeza).
			Soluções abrasivas ou corrosivas ou que contenham solventes (tais como o álcool e o benzeno)

# Instalando Acessórios



## Introdução

## **▲** Atenção

O uso de acessórios não fabricados/aprovados pela KONICA MINOLTA não é comportado por sua impressora e irá resultar na anulação da sua garantia.

Este capítulo fornece informações sobre os seguintes acessórios Contate o seu revendedor local ou consulte <a href="www.konicaminolta.net/printer/">www.konicaminolta.net/printer/</a> para obter informações quanto a compatibilidade e aquisição.

Caixa de Buzina	Através de conexão paralela para 100, 200 e 220 volts
Dual In-Line Memo- ry Modules (DIMMs) (Módulos Duplos de Memória Em Linha)	128 ou 256 MB compatíveis com PC-133 com SDRAM DIMM, até um máximo de 512 MB.
Unidade Duplex	Unidade duplex: duplexação automática
	Bandeja de alimentação manual: alimentação manual de mídia
Drive de Disco Rígido IDE Interno	30 GB
Unidade do Alimentador Inferior	Até duas unidades podem ser instaladas; bandeja de mídia de impressão para 500 filhas incluída em cada
Gabinete da Impres- sora (com Rodízios Embutidos)	Consulte <u>www.konicaminolta.net/printer/</u> quanto à disponibilidade
Base com Rodízios da Impressora	

Verifique em <u>www.konicaminolta.net/printer/</u> para informações quanto à disponibilidade de acessórios adicionais.

Criação de Formulários	■ PlanetPress (utilitário de criação de formulários) (somente nos EUA)	
Interfaces (somente nas Américas)	Consulte em <u>www.konicaminolta.net/printer/</u> para informações quanto à disponibilidade do produto.	
	■ Interface Sem Fio Bluetooth & 802.11b	
	■ Interface Token-Ring	



#### Sempre desligue e desconecte a impressora ao instalar acessórios.

Se forem encontrados avarias ou danos na impressora KONICA MINOLTA que possam ser diretamente atribuídos à utilização de acessórios que não os da KONICA MINOLTA, a KONICA MINOLTA não procederá à reparação livre de encargos da impressora. Neste caso, o tempo padrão e os custos dos materiais irão ser aplicados para reparar a sua impressora dessa avaria ou desse dano particular.

# Proteção Antistática



#### <u>Atenção</u>

É muito importante proteger a placa controladora da impressora de dano eletrostático ao realizar qualquer tarefa envolvendo a placa controladora.

Desligue todos os interruptores de força, primeiro. Se for fornecida uma faixa de pulso antistática no kit de opções de sua impressora, envolva uma das pontas em seu pulso e a outra no chassis de metal sem revestimento na traseira de sua impressora. Nunca afixe a faixa de pulso em qualquer peça do equipamento com uma corrente elétrica presente. Plástico, borracha, madeira, superfícies de metal pintado e telefones não são pontos aceitáveis de aterramento.

Se não tiver uma faixa de pulso antistática, descarregue a carga elétrica estática de seu corpo tocando uma superfície aterrada antes de manipular quaisquer placas ou componentes. Evite também caminhar depois de fazer seu aterramento.

# Caixa de Buzina (Somente nas Américas)

A magicolor 7300 tem um controlador de buzina que o adverte de atividade no painel de controle de sua impressora.

A Caixa de Buzina é um acessório externo da impressora que o adverte com uma buzina e/ou uma luz pisca-pisca a qualquer momento em que a impressora saia fora de linha. Isso significa que você é avisado de interrupções da tarefa de impressão, tais como de bandejas vazias de mídia de impressão ou outras questões relativas ao material de consumo.

#### O que compõe o Kit?

- O kit da Caixa de Buzina contém os seguintes itens:
- ① Caixa de Buzina
- ② Caixa de interface
- 3 Cabo RJ-11

Presilhas adesivas no verso

#### Instalando a Caixa de Buzina

1 Desligue a impressora e desconecte o cabo de força.




#### Atenção

Desconecte o cabo de força da impressora, não da tomada de parede.

- 2 Se tiver um cabo conectado à porta paralela, desconecte-o da impressora.
- 3 Conecte uma extremidade do cabo paralelo na caixa de interface à porta paralela da impressora.

O cabo em faixa da Caixa de Buzina é projetado para ser afixado diretamente à porta paralela da impressora, não a um adaptador ou a um cabo adicional.

- 4 Use o cabo RJ-11 incluso para conectar a Caixa de Buzina à caixa de interface.
- 5 Escolha uma boa localização sobre a impressora para montar a caixa de interface.
  Assegure-se de que a unidade não
  - interfira com a saída de papel da impressora.
  - obstrua quaisquer grades de ventilação, portas, conectores ou etiquetas.
  - faça com que o cabo em faixa da Caixa de Buzina fique esticado demais ou torcido.

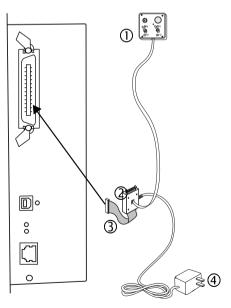

- 6 Use as presilhas de verso adesivo fornecidas para montar a Caixa de Buzina onde o operador da impressora possa vê-la e/ou ouvi-la.
  - É fornecido um cabo de 4.2 m (14 pés), mas você pode usar um cabo de até 500 pés (RJ-11 de 4 pinos ou 6 pinos).
- 7 Conecte a caixa de interface a uma tomada elétrica. Um adaptador de 110/200 volts é fornecido nos EUA e Canadá e fora dos EUA e Canadá é fornecido um cabo de suprimento universal de força.
- 8 Se você desconectou um cabo paralelo da impressora na etapa 2, conecte o cabo à porta paralela da caixa de interface.
- 9 Para testar a Caixa de Buzina, certifique-se de que seus interruptores estejam ligados e, em seguida, pressione a tecla On-line da impressora para colocar a impressora fora de linha.



Você pode usar os interruptores da Caixa de Buzina para habilitar ou desabilitar a buzina, a luz ou ambos.

Quando a impressora ficar fora de linha, a luz pisca e a buzina soa até que a impressora seja colocada de volta em linha ou até que os interruptores da luz ou da buzina seiam desligados.

#### Usando a Caixa de Buzina

Quando a Caixa de Buzina se acender ou soar, verifique a ianela de mensagem da impressora para descobrir o que interrompeu a impressão. Veja a "Mensagens de Status de Advertência" na página 208 para uma relação de mensagens da impressora e como responder a elas.

# **Dual In-Line Memory Module (DIMM)** (Módulo Duplo de Memória Em Linha) 🕌

Os módulos duplos de memória em linha (ou DIMMs) são placas de circuito compacto com chips de memória montados na superfície.

Sua impressora vem com memória SDRAM de 256 MB em DIMM embutido e um slot DIMM vazio. Você pode atualizar para um máximo de 512 MB de RAM através da instalação de DIMM adicional. A memória adicional deve ser de 128 ou 256 MB, compatível com PC-133 com SDRAM DIMM.

A memória adicional permite que você faça o download de mais fontes e aumente o buffer da impressora (área onde os dados enviados do computador são armazenados enquanto aquardam para serem impressos). A quantidade de RAM instalada em sua impressora governa quais as resoluções que podem ser usadas com cada tamanho de mídia de impressão.

Você também pode precisar de memória adicional (DIMMs) para o seguinte:

- Para imprimir com desempenho máximo
- Para imprimir gráficos complexos ou documentos complexos em PostScript
- Para desempenho aumentado de spooling (transferência de dados) para impressão duplex e intercalação

#### Atenção

É muito importante proteger a placa controladora e quaisquer placas de circuito associadas da impressora contra dano eletrostático. Antes de realizar este procedimento, reveja as precauções antiestáticas na página 131. Além disso, sempre segure as placas de circuito pelas bordas, apenas.


1 Desligue a impressora e desconecte o cabo de força.

## A


#### <u>Atenção</u>

Desconecte o cabo de força da impressora, não da tomada de parede.


Pressione as duas presilhas de acesso à controladora para baixo, na tampa de acesso à controladora da impressora e, em seguida, remova a tampa.

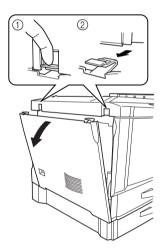

Não toque quaisquer partes elétricas ou a placa controladora dentro da moldura da impressora; caso contrário, as partes eletrônicas da impressora podem ser danificadas pela eletricidade estática de seu corpo.

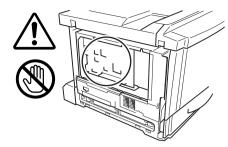


3 Use uma faixa de pulso antistática ou toque a área da moldura da impressora indicada na ilustração.

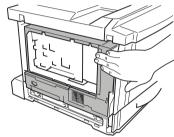


4 Se precisar remover um DIMM existente, usando ambos os polegares, puxe os engates (um de cada lado do conector do DIMM) para fora.

Erga o DIMM para fora do conector DIMM.

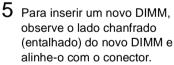

6 Insira totalmente o DIMM diretamente dentro do conector DIMM até que os engates, um de cada lado do soquete, se encaixem na posição travada.

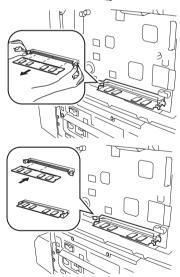




Se você não encaixar o DIMM no lugar, não empurre com força exagerada. Reposicione-o e reinsira-o perpendicularmente ao soquete, certificando-se de que o DIMM se assente completa e firmemente no conector.

- 7 Afixe a tampa do lado esquerdo, certificando-se de que as três abas se encaixem dentro dos orifícios na moldura da impressora.
- 8 Certifique-se de que as duas presilhas de acesso à controladora ① se fechem com um clique.
- 9 Reconecte o cabo de força e ligue a impressora.



Em concordância com as linhas diretrizes UL, "A passagem de entrada do dispositivo é considerada o principal dispositivo de desativação."

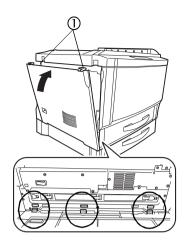

10 Imprima uma página de configuração (menu <code>IMPRIMIR MENU/</code> CONFIGURAÇÃO ) e verifique se o tamanho total da RAM instalada em sua impressora está relacionada.

# Kit da Unidade Duplex

O kit da unidade duplex consiste da bandeja de alimentação manual e da unidade duplex. As seções seguintes descrevem o procedimento de instalação para ambos os componentes.




#### <u> Atenção</u>

Para utilizar a unidade duplex para impressão duplex, a bandeja de alimentação deve ser instalada. Instale a unidade duplex antes de instalar a bandeja de alimentação manual.

#### Conteúdo do Kit

- Ferramenta solta-fio
- ② Unidade duplex
- 3 Bandeja de alimentação manual
- Tampa do conector

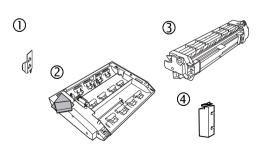

A impressão duplex (dos dois lados) poderá ser efetuada automaticamente a partir das Bandeias 1-4 com a opção de duplex e memória suficiente instalada. Veja "Impressão "Duplex"" na página 35.

# Instalando a Unidade Duplex

Desligue a impressora e desconecte o cabo de força.

### <u>Atenção</u>


Desconecte o cabo de força da impressora, não da tomada de parede.

2 Retire a unidade duplex da embalagem de papelão de despacho e remova qualquer material de embalagem da unidade duplex.




Recomendamos veementemente que você guarde os materiais de embalagem em caso de precisar mover ou transportar a impressora.

3 Remova os dois parafusos que prendem a tampa do lado superior direito da impressora.

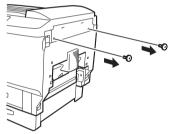


- 4 Puxe a alavanca de desengate para abrir a porta direita.
- 5 Remova a tampa do lado superior direito da impressora.

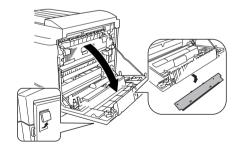


### ▲ Atenção

Não toque a fiação elétrica ou conectores dentro da porta lateral direita; caso contrário, as partes eletrônicas da impressora podem ser danificadas pela eletricidade estática de seu corpo.

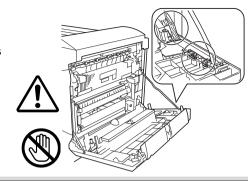

6 Desengate as três abas da tampa do conector e em seguida remova a tampa.

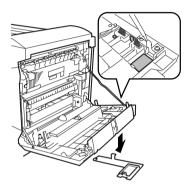


7 Feche a porta do lado direito.




Já que as tampas removidas do conector e os parafusos serão necessários se a impressora precisar ser transportada novamente, guarde-os em um lugar seguro para uso futuro.

8 Alinhe as duas abas da unidade duplex com os dois orifícios na impressora e prenda a unidade duplex.

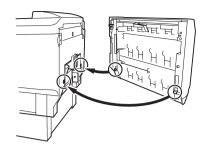




Ao instalar a unidade duplex, certifique-se de que o cabo do lado direito da unidade não seja prensado entre a unidade e a impressora.

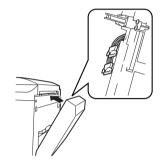

9 Abra a tampa da unidade duplex e em seguida aperte os dois parafusos de ressalto no lado de dentro da tampa para prender a unidade duplex à impressora.


Aperte os parafusos com firmeza usando uma moeda ou chave de fenda.



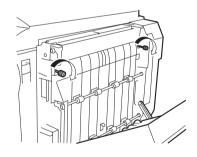



 $10\,$  Puxe a alavanca de desengate para abrir a porta direita.

Certifique-se de que o fio da unidade duplex esteja enganchado na impressora.

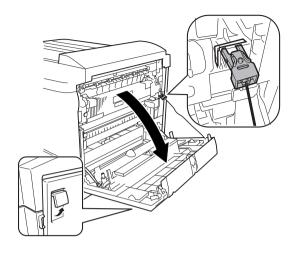

- 11 Feche a porta do lado direito.
- 12 Conecte o conector branco da unidade duplex ao conector branco ① da impressora e conecte o conector preto da unidade duplex ao conector preto ② da impressora.
- 13 Feche a porta da unidade duplex.
- 14 Prenda a tampa do conector da unidade duplex ①.
- Para evitar perder a ferramenta solta-fio ②, que é usada para remover a unidade duplex da impressora, prenda-a à tampa do conector.
- 16 Prossiga para a próxima etapa, "Instalando a Bandeja de Alimentação Manual".

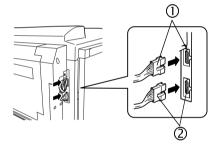

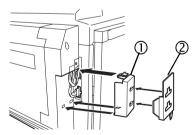

### Instalando a Bandeja de Alimentação Manual 🦠



A mídia de impressão é alimentada manualmente, uma folha de cada vez. através da bandeja de alimentação manual.


### <u>Atenção</u>


Instale a unidade duplex primeiro e em seguida instale a unidade de alimentação manual.

### **Atenção**

É muito importante proteger a impressora contra danos eletrostáticos. Antes de realizar este procedimento. reveia as precauções antiestáticas na página 131.

Não toque os conectores da bandeja de alimentação manual ou os conectores do compartimento de instalação da bandeja de alimentação manual, caso contrário as partes eletrônicas da impressora podem ser danificadas pela eletricidade estática de seu corpo.

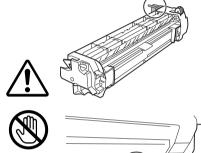


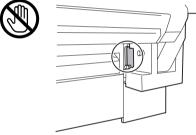

1 Com a impressora ainda desligada e desconectada, retire a bandeja de alimentação manual da caixa de papelão de despacho e remova seu material de embalagem.




Recomendados veementemente que quarde os materiais de embalagem caso você preciso deslocar ou despachar a impressora.

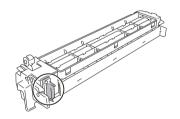


2 Remova a tampa do conector na traseira direita da impressora.



Recomendamos veementemente que você quarde a tampa do conector em caso de precisar mover ou transportar a impressora.

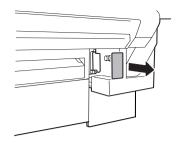

3 Ao pressionar para baixo as alavancas de desbloqueio ① (uma de cada lado) para a bandeja de alimentação manual, alinhe a bandeja de alimentação manual com as guias na impressora e em seguida, prenda a bandeja 2.

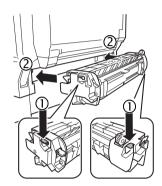

4 Reconecte o cabo de força e em seguida ligue a impressora.



Em concordância com as linhas diretrizes UL, a passagem de entrada do dispositivo é considerada o principal dispositivo de desativação.


5 Configure seu driver para a nova bandeja de alimentação manual e opção de unidade duplex (veia "Trabalhando com o Driver da Impressora").

### Desinstalando o Kit da Unidade Duplex

### Desinstalando a Bandeja de Alimentação Manual




Não toque os conectores da bandeja de alimentação manual ou os conectores do compartimento de instalação da bandeja de alimentação manual, caso contrário as partes eletrônicas da impressora podem ser danificadas pela eletricidade estática de seu corpo.

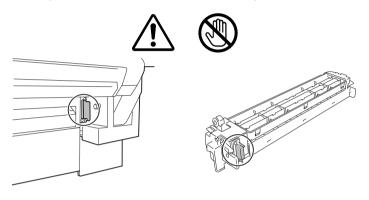

Antes de transportar a impressora, certifique-se de remover a bandeja de alimentação manual. Além disso, pode ser necessário remover a bandeja de alimentação manual para limpar uma má alimentação de papel dentro da impressora.

Remova a bandeja de alimentação manual de acordo com o procedimento descrito abaixo.

- 1 Deslique a impressora e desconecte o cabo de força e o(s) cabo(s) de interface
- 2 Ao pressionar para baixo as alavancas de desbloqueio (uma de cada lado) para a bandeja de alimentação manual, desenganche as quias na impressora.

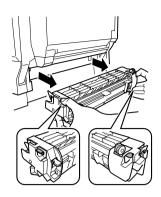

### **Desinstalando a Unidade Duplex**

### 

É muito importante proteger a impressora contra danos eletrostáticos. Antes de realizar este procedimento, reveja as precauções antiestáticas na Página 129.


Antes de transportar a impressora, certifique-se de remover a unidade duplex.

Remova a unidade duplex de acordo com o procedimento descrito abaixo



Antes de remover a unidade duplex, certifique-se de remover a bandeja de alimentação manual.


- 1 Deslique a impressora e desconecte o cordão de alimentação e o cabo de interface.
- 2 Pressionando para baixo as alavancas de soltura (uma de cada lado) para a bandeja de alimentação manual, desengate as quias na impressora.

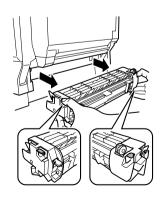


- Remova a ferramenta solta-fio, que está presa à tampa do conector da unidade duplex.
- 4 Remova a tampa do conector da unidade duplex.
- 5 Desconecte os dois conectores da unidade duplex.




6 Puxe a alavanca de desbloqueio da tampa da unidade duplex para abrir a tampa.

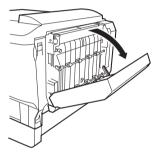

7 Solte os dois parafusos de ressalto dentro da tampa e em seguida feche a tampa da unidade duplex.

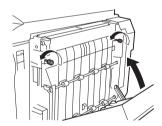


- 8 Insira a ponta da ferramenta solta-fio dentro da posição na trava de fio mostrada na ilustração.
  - Quando a ferramenta solta-fio for inserida, o fio é desenganchado e se enrola na unidade duplex com um impulso de mola.

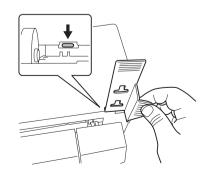


O fio não pode ser desenganchado se a porta lateral direita da impressora estiver aberta. Certifique-se de fechar a porta lateral direita antes de desenganchar o fio.

9 Abra a tampa da unidade duplex.

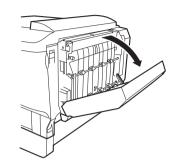

10 Erga o gancho de trava da unidade duplex no interior da porta lateral direita e em seguida abra lentamente a unidade duplex por cerca de 30 mm (1,2 pols).

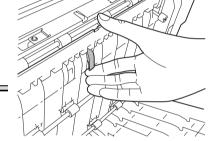

### <u>Atenção</u>


Depois que os ganchos de trava da unidade duplex forem levantados, a unidade duplex está destravada. Apóie a unidade duplex para que ela não caia.

11 Levante a unidade duplex com ambas as mãos para removê-la.



### Atenção

Tome cuidado para não prensar suas mãos com a tampa da unidade duplex.

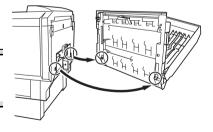

### Drive de Disco Rígido Interno IDE



### **AVISO!**

Certifique-se de que a impressora e todos os acessórios estejam desligados antes de instalar acessórios que envolvam a placa controladora.

Um disco rígido opcional interno IDE é comportado:

- Necessário para intercalação.
- Habilita o armazenamento permanente de fontes baixadas por download, perfis de cor e sobreposições.
- Necessário para impressão direta de arquivos PDF.

### Instalando o Disco Rígido Interno


### $\Lambda$

### Atenção


É muito importante proteger a placa controladora e quaisquer placas de circuito associadas da impressora contra dano eletrostático. Antes de realizar este procedimento, reveja as precauções antiestáticas na página 131. Além disso, sempre segure as placas de circuito pelas bordas, apenas.

Ao instalar ou remover um disco rígido, certifique-se que os bastões de suporte de metal (no disco rígido) não toquem quaisquer das chumbagens elétricas nos chips montados na placa controladora. A placa controladora não funcionará se qualquer das chumbagens for quebrada ou entrar em curto.


- 1 Desligue a impressora e desconecte o cabo de força e o(s) cabo(s) de interface.
- 2 Retire o disco rígido de sua caixa e do saco de proteção.

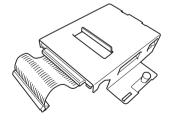

3 Pressione para baixo as duas presilhas de acesso à controladora. na tampa lateral esquerda da impressora e, em seguida, remova a tampa.

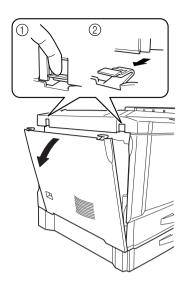


4 Use uma faixa de pulso antistática ou toque a área da moldura da impressora indicada na ilustração.

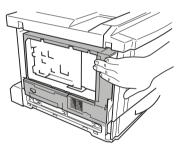


### **Atenção**


Não toque quaisquer partes elétricas ou a placa controladora dentro da moldura da impressora; caso contrário, as partes eletrônicas da impressora podem ser danificadas pela eletricidade estática de seu corpo.

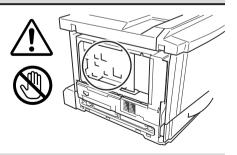

5 Conecte com firmeza o cabo do drive de disco rígido ao conector CNHDD na placa controladora da impressora.

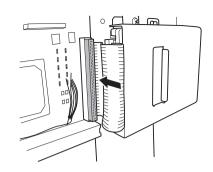

- 6 Deslize o drive de disco rígido para a direita de maneira que o esquadro do drive de disco rígido entre na ranhura na moldura da impressora.
  - Verifique se a ponta do esquadro do drive de disco rígido  ${\mathbb O}$  está preso pela ranhura na moldura da impressora  ${\mathbb O}$ .
- Aperte os parafusos de montagem ③ para prender o drive de disco rígido.
- 8 Prenda a tampa lateral esquerda da impressora.
- 9 Conecte o cabo de suprimento de força e o(s) cabo(s) de interface e em seguida ligue a impressora.
- 10 Verifique a página de configuração a partir do painel de controle (menu IMPRIMIR MENU/ CONFIGURAÇÃO) para verificar se o disco rígido está relacionado.

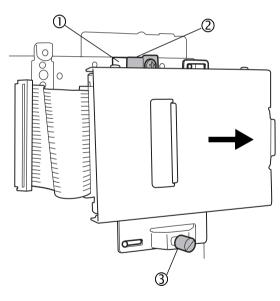

# Unidades do Alimentador Inferior (Bandejas 3 e 4)




As unidades do alimentador inferior opcional aumentam a capacidade de alimentação de mídia de impressão de sua impressora em até 1.000 folhas 11x17/A3.

Pode ser instalado um máximo de duas unidades do alimentador inferior opcional.

### Conteúdo do Kit para Cada Unidade

- unidade do alimentação inferior com uma bandeja de mídia para 500 folhas
- b Quatro placas de fixação (duas na frente, duas atrás) por unidade do alimentador inferior
- c Um parafuso de ressalto para cada placa de fixação
- d Um suporte de montagem por unidade do alimentador inferior
- e Dois parafusos de segurança para o suporte d
- f Cabo de ligações de controle com 12 pinos e 11 pinos de conexão
- g Suprimento de força cabo de ligação A (com núcleo ① afixado) (para uma conexão de 24V DC)
- h Suprimento de força núcleo B (sem núcleo afixado) (para uma extensão de 24V DC)
- i Etiquetas de tamanho de material

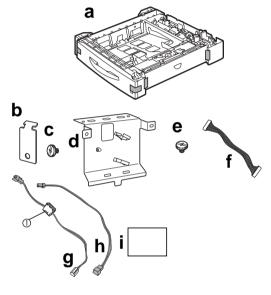

### Instalando a(s) Unidade(s) do Alimentador Inferior

### <u>Atenção</u>

Visto que os materiais de consumo são instalados na impressora, assegure-se de manter o nível da impressora ao movê-la, de forma a evitar quedas acidentais.

- Desligue a impressora e desconecte o cabo de forca e o(s) cabo(s) de interface.
- 2 Retire cada unidade do kit do alimentador inferior da embalagem de despacho e coloque o conteúdo em uma mesa ou superfície plana, próxima à impressora.
- Remova qualquer fita adesiva e material de embalagem da(s) unidade(s) do alimentador inferior.



Recomendamos veementemente que você guarde os materiais de embalagem em caso de precisar mover ou transportar a impressora.

### <u>Atenção</u>

Se forem instaladas duas unidades do alimentador inferior, prenda as unidades juntas e em seguida conecte-as à impressora.

### VISO!

Sua impressora pesa aproximadamente 56,8 kg (125,2 lbs) com os materiais de consumo. Certifique-se de contar com ajuda ao levantá-la e movê-la.

Segure as alcas da impressora, coloque a impressora no topo da unidade do alimentador inferior e alinhe os pinos de posicionamento sobre a unidade do alimentador inferior com os orifícios no fundo da impressora para enterrá-los corretamente.










Se forem instaladas duas unidades do alimentador inferior, primeiro prenda as duas unidades iuntas antes de afixá-las à impressora.

### **Atenção**


Certifique-se de erguer a impressora segurando corretamente suas alças, caso contrário a impressora pode ser danificada ou cair.

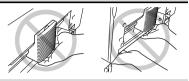

2 Deslize para fora as Bandejas 2 e 3 (e 4 se a segunda unidade do alimentador inferior for acrescentada).

As instruções abaixo presumem que ambas as unidades do alimentador inferior opcional devem ser acrescentadas.


3 Usando as quatro placas de fixação e quatro parafusos de ressalto para cada unidade, prenda a impressora à(s) unidade(s) do alimentador inferior (placas ① e ② na frente; placas ③ e ④ atrás).

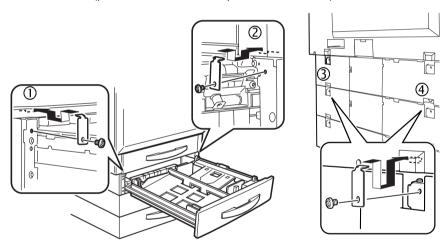


### Conectando as Bandejas 3 e 4 à Impressora

Como exemplo, o procedimento para as duas unidades do alimentador inferior opcional (Bandejas 3 e 4) é descrito abaixo.


1 Remova a tampa do conector da impressora (na traseira da impressora).

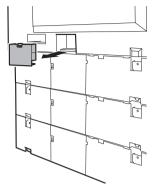


Desengate os ganchos e remova as tampas de trás da unidade da Bandeja 2 e da(s) outra(s) unidade(s) do alimentador inferior.

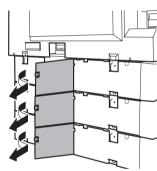


- Abra os suportes de cabo na unidade da Bandeja 2.
  - Não é necessário fechar os suportes de cabo durante a instalação até a etapa 18, mas você pode achar mais fácil manusear os cabos de ligação se forem mantidos nos suportes fechados de cabos enquanto você estiver trabalhando nas outras etapas.
- 4 Desconecte ambas as pontas do cabo de ligação do suprimento de força A (com núcleo afixado) que está conectado à traseira da impressora e à unidade da Bandeja 2.

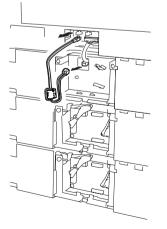


Desconecte o cabo de ligação de controle da traseira da impressora a partir da Bandeja 2.

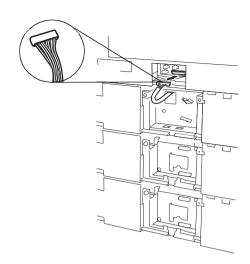

6 Remova a esquadria de montagem da unidade da Bandeja 2 (dois parafusos).

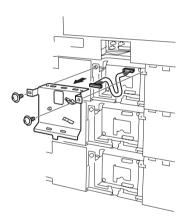


7 Ligue o conector de 11 pinos do cabo de ligação de controle da Bandeja 3 no conector superior PJ1 na placa de circuito da unidade da Bandeja 3.

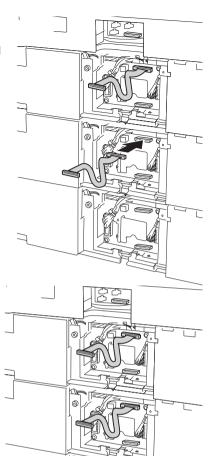


8 Ligue o conector de 11 pinos no cabo de ligação de controle da Bandeja 4 no conector PJ1 da unidade da Bandeja 4.


Passe o cabo de ligação de controle da Bandeja 4 através do orifício retangular na esquadria de montagem da Bandeja 4.

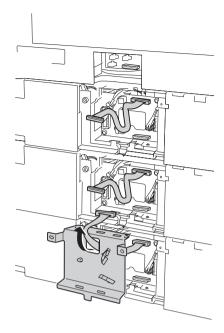

10 Com o cabo de ligação de controle deslocado em direção à esquerda ①, instale a esquadria de montagem no fundo da unidade da Bandeja 4 (dois parafusos).

Certifique-se de que os cabos de ligação não sejam visíveis através do orifício retangular ②.

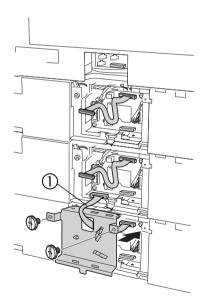


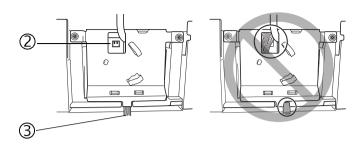


### 

Certifique-se de que as esquadrias de montagem se encaixem firmemente sobre as abas na placa de base e não comprimam os fios ③.

11 Ligue o conector de 12 pinos no final do cabo de ligação de controle da Bandeja 4 no conector inferior PJ2 na placa de circuito da unidade da Bandeja 3.

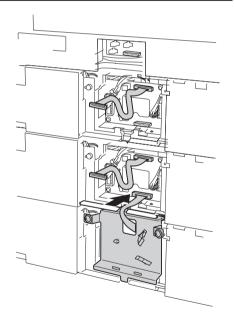



12 Passe o cabo de ligação de controle da Bandeja 3 através do orifício retangular na esquadria de montagem da Bandeja 3.

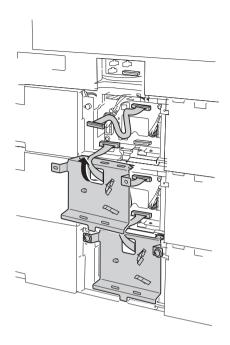

13 Com o cabo de ligação de controle deslocado em direção à esquerda ①, instale a esquadria de montagem no fundo da unidade da Bandeja 3 (dois parafusos).

Certifique-se de que os cabos de ligação não sejam visíveis através do orifício retangular ②.

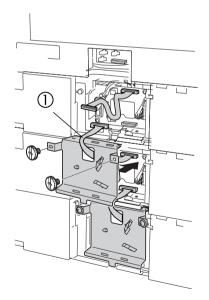


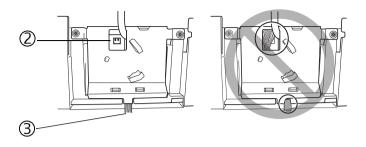


### 

Certifique-se de que as esquadrias de montagem se encaixem firmemente sobre as abas na placa de base e não comprimam os fios ③.

14 Ligue o conector de 12 pinos no final do cabo de ligação de controle da Bandeja 3 no conector inferior PJ2 na placa de circuito da unidade da Bandeja 2.

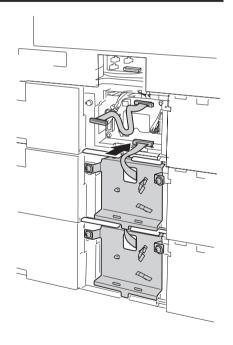



Passe o cabo de ligação de controle da Bandeja 2 através do orifício retangular na esquadria de montagem da Bandeja 2.

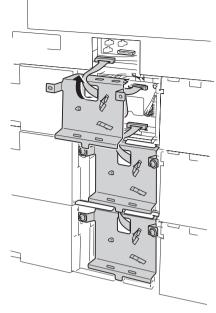

16 Com o cabo de ligação de controle deslocado em direção à esquerda ①, instale a esquadria de montagem no fundo da unidade da Bandeja 2 (dois parafusos).

Certifique-se de que os cabos de ligação não sejam visíveis através do orifício retangular ②.

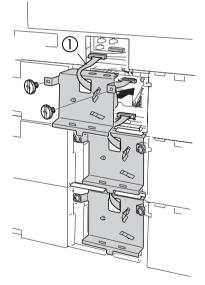


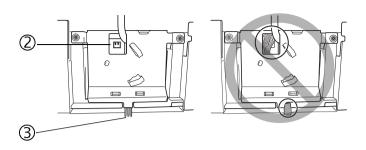

### **⚠** Atenção

Certifique-se de que as esquadrias de montagem se encaixem firmemente sobre as abas na placa de base e não comprimam os fios ③.

17 Conecte a outra ponta do cabo de ligação de controle conectado ao conector superior da Bandeja 2 ao conector da traseira da impressora.

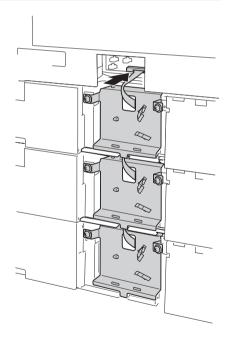



18 Lique o conector preto de 3 pinos do cabo de ligação de suprimento de forca A (com o núcleo afixado) dentro de um soquete preto na traseira da impressora e em seguida ligue o conector branco de 2 pinos do cabo de ligação do suprimento de força A no soquete branco PJ6 na unidade da Bandeia 2.



O conector (preto) de 3 pinos pode ser conectado em qualquer dos três soquetes da impressora. Como exemplo, a ilustração à direita mostra o conector ligado ao conector inferior esquerdo.

19 Prenda o cabo de ligação de suprimento de forca A com o suporte de cabo de maneira que o núcleo figue entre os suportes de cabo sobre a unidade da Bandeja 2.

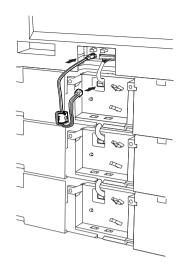


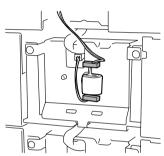


 $20\,$  Ligue o conector preto de 3 pinos do cabo de ligação do suprimento de forca B (sem núcleo afixado) dentro de um soquete preto na traseira da impressora.




O conector (soquete preto) de 3 pinos pode ser conectado em qualquer dos três soquetes da impressora. Como exemplo, a ilustração à direita mostra o conector ligado ao conector superior esquerdo.

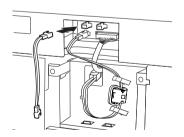

21 Ligue a outra ponta desse conector preto de 3 pinos no cabo de ligação do suprimento de força B dentro do soquete preto de 3 pinos em um cabo de ligação de suprimento de força A (com o núcleo afixado). Em seguida, ligue o conector branco de 2 pinos do cabo de ligação do suprimento de força A no soquete branco PJ6 na unidade da Bandeja 3.

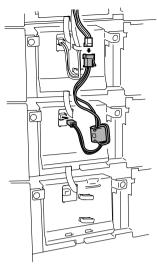

Prenda o cabo de ligação com os suportes de cabo de maneira que o núcleo esteja entre aos suportes sobre a unidade da Bandeja 3.

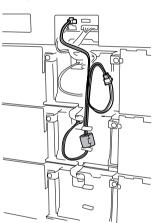

23 Enlace o cabo de ligação uma vez e em seguida prenda-o com o suporte de cabo na unidade da Bandeja 2.


Prenda o cabo de ligação na frente dos conectores e de maneira que eles não interfiram com o núcleo.




24 Lique o conector preto de 3 pinos do cabo de ligação do suprimento de forca B (sem núcleo afixado) dentro de um soquete preto na traseira da impressora.




O conector (soquete preto) de 3 pinos pode ser conectado em qualquer dos três conectores da impressora. Como exemplo, a ilustração à direita mostra o conector ligado ao conector superior direito.

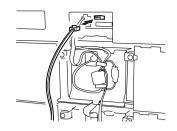

25 Ligue o conector preto de 3 pinos nesse cabo de ligação do suprimento de força B dentro do soquete preto de 3 pinos da Bandeja 4 ao cabo de ligação de suprimento de força A (com o núcleo afixado). Em seguida, ligue o conector branco de 2 pinos do cabo de ligação do suprimento de força A no soquete branco PJ6 na unidade da Bandeja 4.

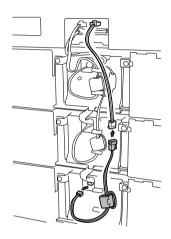

26 Prenda o cabo de ligação com os suportes de cabo de maneira que o núcleo esteja entre aos suportes sobre a unidade da Bandeja 4.

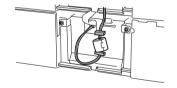


27 Prenda o cabo de ligação com um enlace longo aos suportes de cabo ① nas unidades da Bandeja 2 e 3.

> Trave os suportes de cabo com um clique se não tiver feito isso ainda.



Atenção

Não prense os fios.

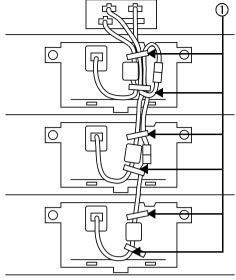


28 Reinstale a tampa traseira de cada unidade do alimentador inferior.



Atenção

Não prense os fios.

 $29\,$  Reinstale a tampa do conector da impressora.

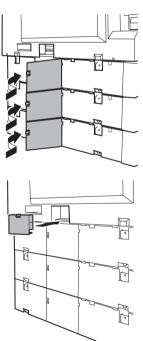

30 Afixe a etiqueta de tamanho de mídia de impressão fornecida com a unidade na alça da bandeja.



Em concordância com as linhas diretrizes UL, a passagem de entrada do dispositivo é considerada o principal dispositivo de desativação.

- 31 Verifique a página de configuração a partir do painel de controle (menu IMPRIMIR MENU/CONFIGURAÇÃO) para verificar a instalação da(s) unidade(s) do alimentador inferior.
- 32 Configure seu driver para a(s) nova(s) unidade(s) do alimentador inferior (veja "Trabalhando com o Driver da Impressora" na página 59).

### Gabinete da Impressora

Há disponibilidade de um gabinete de impressora modelo de piso (com rodízios embutidos) com espaço para armazenamento.

Siga as instruções de montagem incluídas com ele.



## Base com Rodízios da Impressora

Há disponibilidade de uma base com rodízios para a impressora sem o gabinete da impressora.

Siga as instruções de montagem incluídas com ele.



# Diagnóstico de Falhas

## Introdução

Este capítulo contém informações para ajudá-lo na resolução de problemas da impressora que possam ocorrer, ou, pelo menos, para guiá-lo até às fontes de ajuda apropriadas.

Imprimindo uma página de configuração	página 168
Tempo de Aquecimento e Calibração	página 169
Evitando atolamentos de material	página 170
Compreendendo o trajeto da mídia de impressão	página 171
Eliminando atolamentos de material	página 172
Solucionando problemas—atolamentos e má alimentação	página 189
Solucionando problemas—outros problemas da impressora	página 193
Solucionando problemas—qualidade de impressão	página 199
Painel de controle mensagens	página 206
Assistência adicional	página 215

### Imprimindo uma Página de Configuração

Imprima uma página de configuração para verificar se a impressora está imprimindo corretamente.

Pressione a Tecla	(Até que) o Visor da Janela de Mensagem Indique
	PRONTO MAGICOLOR 7300
Menu Select	MENU PRINCIPAL MENU IMPRESSAO
Menu Select <b>←</b>	MENU IMPRESSAO PAG ESTATISTICA
<b>•</b>	MENU IMPRESSAO CONFIGURACAO
Menu Select	A página de configuração é impressa e a impressora volta para PRONTO/MAGICOLOR 7300.

168 Introdução

# Tempo de Aquecimento e Calibração

Tempo	Aguardar (Segun- dos)	Ocorrência	Descrição
Primeira Página Terminada	13	A partir de PRONTO (papel comum)	Monocromática
	16		Cor
Tempo Máximo de Aquecimento	99.9	A Partir de Partida a Frio	Aquece o fusor
	30	A partir de Partida a Quente	
	99.9	A partir do Poupador de Energia	
	241	A partir de todas as quatro unidades de impressão substituídas	
	198	A partir de uma unidade de impressão substi- tuída	
Calibração Leve	99,9	■ Ao "acordar" do modo repouso pro- fundo do Poupador de Energia	Ajusta a intensi- dade de laser e parâmetro de revelação para manter a densi- dade máxima
Calibração Pesada	Todas as quatro uni- dades ao mesmo tempo: 241 Uma uni- dade: 198	■ Na substituição do(s) conjunto(s) da unidade de impressão	Ajusta meio-tom (curva gama), registro e densi- dade máxima
Calibração de Impressão Inter- mitente	86	■ Imediatamente depois da página 200 ou pouco antes da página 201	Ajusta a densi- dade máxima
Calibração de Impressão Contínua	26	<ul><li>A cada 11 minutos de impressão contínua</li></ul>	
Calibração de Substituição do Cartucho de Toner	Todos os quatro car- tuchos ao mesmo tempo: 241 Um cartu- cho: 198	■ Na substituição de cartucho de toner, se a força estiver ligada	Permite à máquina detectar a instalação de cartucho: ajusta a densidade máxima

### Evitando Atolamentos de Mídia de Impressão

### Assegure-se de que...

Os materiais satisfaçam às especificações da impressora.

O material seja plano, especialmente na borda da frente.

A impressora se encontre numa superfície dura, plana e nivelada.

Os materiais sejam armazenados num local fresco, longe de umidade.

Você selecionou o tipo e tamanho corretos da mídia de impressão no driver, se estiver imprimindo em material personalizado, envelopes, etiquetas, alta gramatura ou transparências

As transparências sejam removidas da bandeja de saída imediatamente depois de impressas, para evitar a formação de eletricidade estática.

Sempre ajuste as guias dos materiais depois de inserir a mídia de impressão. (As guias que não tenham sido adequadamente reguladas poderão causar uma má qualidade de impressão, atolamentos de materiais ou danos à impressora.)

Você carregou a mídia (para páginas de lado único) com o lado de impressão para cima nas Bandejas 1-4 (ou lado de impressão para baixo na bandeja de alimentação manual).

Muitos fabricantes colocam uma seta na extremidade do envoltório para indicar o lado de impressão—se não puder determinar de que lado da mídia imprimir, remova o material da bandeja, gire a pilha em meia volta, vire a pilha para baixo e então coloque-a de volta na bandeja).

### **Evite**

Mídia que esteja dobrada, vincada ou excessivamente curvada.

Alimentação dupla (remova a mídia e folheie as folhas—elas podem estar grudadas juntas).

Folhear transparência, já que isso causa estática.

Carregar mais do que um tipo/tamanho/peso de mídia em uma bandeja, ao mesmo tempo.


Sobrecarregar as bandejas de mídia de entrada.

Permitir que a bandeja de **saída** se encha mais do que com umas poucas transparências.

### Compreendendo o Trajeto do Material



Compreender qual o trajeto dos materiais na impressora permitirá que você localize os atolamentos de mídia de impressão.

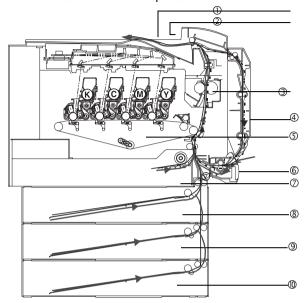

- ① Bandeja de saída
- ② Saída do material
- 3 Fusor
- ④ Opção duplex
- S Cinta de transferência
- © Bandeja de alimentação manual opcional
- ② Bandeja 1 (bandeja de mídia universal)
- ® Bandeja 2 (bandeja de mídia padrão)
- Bandeja 3
- Bandeja 4

### Tecla:

Trajeto	Simples
Traieto	Duplex

### Impressão Simples

A mídia é captada a partir da bandeja de material, passada ao longo da cinta de transferência, passada através do fusor e enviada através da saída de material para a bandeja de saída.

### Impressão Duplex (Somente Bandejas 1-4)

A mídia é alimentada a partir da bandeja, passada ao longo da cinta de transferência, passada através do fusor, alimentada para dentro da opção duplex onde o material sofre uma mudança de direção, circula ao longo da cinta de transferência, é passado através do fusor novamente e entregue através da saída de material para a bandeja de saída.

### Eliminando Atolamentos de Mídia

Para evitar danos, sempre remova delicadamente os materiais atolados, sem rasgá-los. Quaisquer bocados de papel deixados na impressora, quer sejam pequenos ou grandes, poderão obstruir o trajeto dos materiais e causar futuros atolamentos. Não reutilize materiais que tenham ficado atolados.

### ∧ Atenção

A imagem não está fixada nos materiais antes do processo de fusão. Se tocar na superfície impressa, o toner poderá se colar nas suas mãos. Portanto, tenha cuidado para não tocar na face de impressão, quando remover materiais atolados. Certifique-se de que não haja derramamento de qualquer quantidade de toner para o interior da impressora.

O toner não fundido poderá sujar as suas mãos, roupas ou qualquer outra coisa a que se cole. Se acidentalmente derramar toner em suas roupas, limpe-as o quanto possível. Se alguma quantidade de toner ainda permanecer nas suas roupas, utilize água fria, não água quente, para enxaguar o toner. Se o toner cair em sua pele, limpe-a com água fria ou com detergente de pH neutro.

### **AVISO!**

Se o toner espirrar em seus olhos, lave-os imediatamente com água e, em seguida, procure por assistência médica. Informação sobre "Material Dada Safety Sheet" (Folha de Dados sobre a Segurança com os Materiais) (MSDS) poderá ser acessada em <a href="mailto:printer.konicaminolta.net/support">printer.konicaminolta.net/support</a> (clique em Answer Base).

Se, depois de eliminar o atolamento de material, a mensagem de atolamento na janela de mensagem do painel de controle persistir, abra e feche as portas da frente e lateral direita da impressora. Isso deverá apagar a mensagem de atolamento.

# Compreendendo as Mensagens de Status de Atolamento de Mídia de Impressão

Atolamentos freqüentes em qualquer área indicam que a área deverá ser verificada, limpa ou reparada. Atolamentos freqüentes podem acontecer se você estiver utilizando mídia de impressão de gramatura errada. Quando ocorrer um atolamento, uma das seguintes mensagens irá aparecer na janela de mensagem no painel de controle.

Mensagem de Atolamento	Atolamento no Acesso à Porta	Bandeja A Ser Verificada	
Atolamentos Internos de Mídia			
MIDIA CONGEST./TRANSF SECUND	Porta Lateral	Bandeja 1	
MIDIA CONGEST./SAIDA FUSOR/ DUPLEX	Porta Lateral, porta da unidade Duplex		
Atolamentos de Mídia de Entrada	Atolamentos de Mídia de Entrada		
MIDIA CONGEST./BDJ1	Porta Lateral	Bandeja 1	
MIDIA CONGEST./BDJ2	Porta Bandeja 2	Bandeja 2	
MIDIA CONGEST./BDJ3	Porta Bandeja 3	Bandeja 3	
MIDIA CONGEST./BDJ4	Porta Bandeja 4	Bandeja 4	
MIDIA CONGEST./BDJ MANUAL	Porta Lateral	Bandeja de Alimentaçã o Manual	

### **Eliminando Atolamentos Internos**

### Mensagens de erro:

MIDIA CONGEST./TRANSF. VERTICAL

MIDIA CONGEST./TRANSF SECUND

MIDIA CONGEST./SAIDA FUSOR


# Como eu removo um atolamento de mídia dentro da impressora?





### Atenção

A área em torno da unidade do fusor é extremamente quente. Tocar em alguma coisa a não ser nas partes indicadas pode resultar em queimaduras. Quando a porta direita é aberta, a temperatura da unidade do fusor desce gradualmente (tempo de espera de 20 minutos).

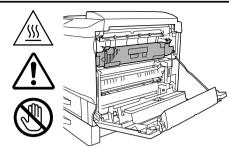




### <u>Atenção</u>

Não toque a fiação elétrica ou conectores dentro da porta lateral direita; caso contrário, as partes eletrônicas da impressora podem ser danificadas pela eletricidade estática.

Não toque os conectores da bandeja de alimentação manual ou seus compartimentos de instalação, caso contrário as partes eletrônicas da impressora podem ser danificadas pela eletricidade estática.

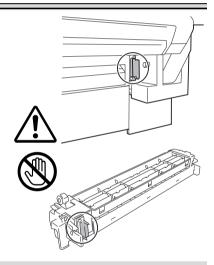


1 Puxe a alavanca de desengate para abrir a porta direita.

Verifique se o material pode ser visto abaixo da guia de papel transparente ① dentro da porta lateral direita.

Se a mídia puder ser vista, continue com a etapa 3.


Se a mídia não puder ser vista, salte para a etapa 6.

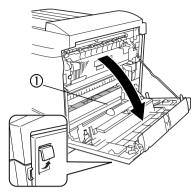


3 Se o material puder ser visto e a bandeja de alimentação manual estiver instalada, feche a porta lateral direita e em seguida remova a bandeja de alimentação manual.

Abra a porta lateral direita novamente e em seguida remova o material atolado. (Consulte as Etapas 4 e 5.)


Depois que o material atolado for removido, feche a porta lateral direita e em seguida instale novamente a bandeja de alimentação manual.

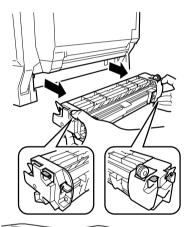

4 Abra a tampa M1 e em seguida puxe lentamente o material para fora.

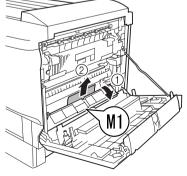


5 Abaixe as duas alavancas M3 ① e as duas alavancas M4 ②.

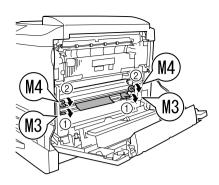

### A


### <u>Atenção</u>

Não toque a superfície da cinta de transferência; gordura da mão e arranhões reduzem a qualidade de imagem.

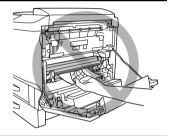


6 Levante a guia de papel M5 e em seguida puxe lentamente o material para fora.


Depois de remover o material, devolva as alavancas de desbloqueio (M3 e M4) a suas posições originais.

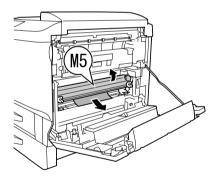


7 Se a ponta do material não puder ser vista, assegure-se de que a alavanca M3 esteja levantada e em seguida pressione as duas alavancas M4 para baixo.

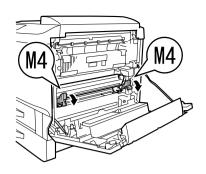

8 Gire o dial verde M2 no interior da porta lateral direita na direção da seta para expulsar a ponta do material.

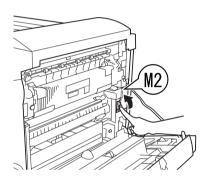


9 Abaixe as duas alavancas M3 ① e em seguida puxe lentamente o material para fora ② a partir da seção secundária do cilindro de transferência ③ .

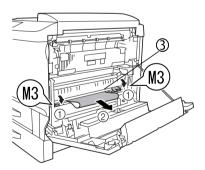




A área em torno da unidade do fusor é extremamente quente. Tocar em alguma coisa a não ser nas partes indicadas pode resultar em queimaduras. Quando a porta direita é aberta, a temperatura da unidade do fusor desce gradualmente (tempo de espera de 20 minutos).

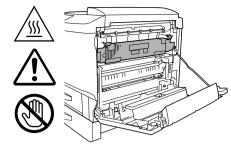


10 Se o material estiver atolado na unidade do fusor, abaixe as duas alavancas de desbloqueio (M6) ① para o fusor e em seguida puxe lentamente o material para fora 2.

> Depois de remover o material, devolva as alavanças de desbloqueio (M6) a suas posições originais.

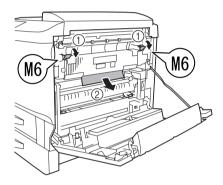


11 Se houver material de pequeno tamanho ou papel dilacerado atolado no fusor, incline a guia de mídia M7 em sua direção ①, abra a tampa e em seguida puxe lentamente o material para fora ②.

> Depois de remover o material, devolva a guia de mídia (M7) à sua posição original.

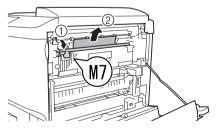

### 12 Feche a porta direita.

Se a bandeja de alimentação manual foi removida na Etapa 3, reinstale-a.

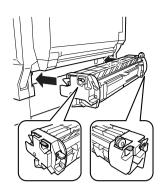

### Eliminando Atolamentos de Entrada de Mídia de Impressão

Mensagens de erro:

MIDIA CONGEST./BDJ1

MIDIA CONGEST./BDJ2

MIDIA CONGEST./BDJ3

MIDIA CONGEST./BDJ4

MIDIA CONGEST./BDJ. MANUAL

### A

### <u> Atenção</u>

A imagem não está fixada nos materiais antes do processo de fusão. Se tocar na superfície impressa, o toner poderá se colar nas suas mãos. Portanto, tenha cuidado para não tocar na face de impressão, quando remover materiais atolados. Certifique-se de que não haja derramamento de qualquer quantidade de toner para o interior da impressora.

O toner não fundido poderá sujar as suas mãos, roupas ou qualquer outra coisa a que se cole. Se acidentalmente derramar toner em suas roupas, limpe-as o quanto possível. Se alguma quantidade de toner ainda permanecer nas suas roupas, utilize água fria, não água quente, para enxaguar o toner. Se o toner cair em sua pele, limpe-a com água fria e um detergente de pH neutro.

### **AVISO!**


Se o toner espirrar em seus olhos, lave-os imediatamente com água e, em seguida, procure por assistência médica. Informação sobre "Material Dada Safety Sheet" (Folha de Dados sobre a Segurança com os Materiais) (MSDS) poderá ser acessada em printer.konicaminolta.net/support (clique em Answer Base).

Se, depois de eliminar o atolamento de material, a mensagem de atolamento na janela de mensagem do painel de controle persistir, abra e feche as portas da frente e lateral direita da impressora. Isso deverá apagar a mensagem de atolamento.

## Como eu removo um atolamento de mídia na Bandeja 1 (bandeja universal)?



- Deslize para fora a Bandeja 1 e, em seguida, remova toda a mídia de impressão da bandeja.
- 2 Descarte qualquer mídia de impressão que tenha atolado ou ficado retorcida.

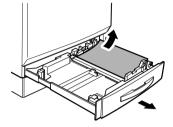


Recarregue nova mídia de impressão na bandeja.



### <u>Atenção</u>

Tome cuidado para não tocar o cilindro de captura da mídia de impressão ①. Se o cilindro for tocado, limpe-o com um pano seco.

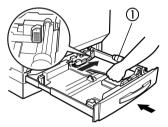


### Como eu removo um atolamento de mídia nas Bandejas 2-4 (bandejas da unidade do alimentador inferior opcional e padrão)?





O seguinte ilustra um atolamento de mídia na Bandeja 2; use as mesmas instruções para as Bandejas 3 e 4.

Puxe a alavanca de desengate para abrir a porta direita.

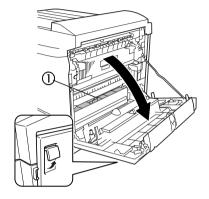


### <u>Atenção</u>

Não toque o cabo de ligação elétrica ou conectores dentro da porta lateral direita; caso contrário, as partes eletrônicas da impressora podem ser danificadas pela eletricidade estática.





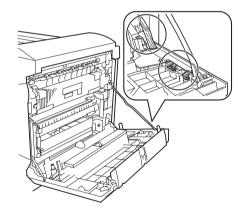


2 Inspecione para ver se o material pode ser visto abaixo da guia de papel transparente ① dentro da porta lateral direita.

Se o material não puder ser visto, feche a porta lateral direita e em seguida continue com a Etapa 3.


Se a mídia puder ser vista, salte para a Etapa 7.

Abra a porta lateral direita da bandeja de mídia.


Se a bandeja de alimentação manual opcional estiver instalada, remova a bandeja de alimentação manual antes de abrir a porta lateral direita. Veja etapa 4 em página 187 para instruções de remoção.

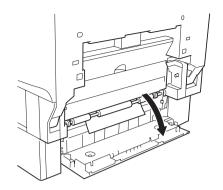

4 Gire os botões verdes para alimentar a mídia de maneira que ela posa ser removida facilmente.

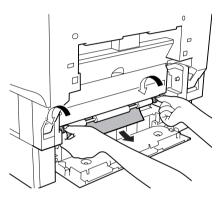

5 Puxe lentamente o material para fora.

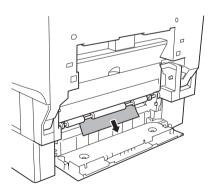


6 Feche a porta lateral direita da bandeja de mídia.


Instale a bandeja de alimentação manual opcional, se tiver sido removida na etapa 3.

Em seguida, continue com a etapa 9.

7 Se a ponta do papel não puder ser vista na Etapa 2, pressione para baixo as duas alavancas M4.

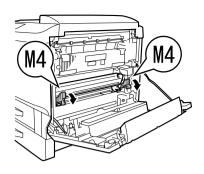


8 Com a porta lateral aberta, gire o dial verde M2 no interior da porta lateral direita na direção da seta para expulsar a ponta do material.

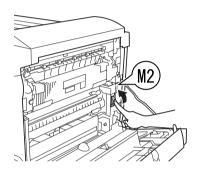


- 9 Abaixe as duas alavancas M3 ③ e em seguida puxe lentamente o material para fora ③ a partir da seção secundária do cilindro de transferência ③ .
- 10 Depois de remover o material, devolva as alavancas (M3 e M4) a suas posições originais.
- 11 Feche a porta do lado direito.

  Instale a bandeja de alimentação manual opcional, se tiver sido removida na etapa 3.

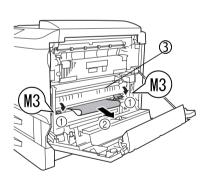

- 12 Puxe para fora a bandeja de mídia em uso e em seguida remova todo o material da bandeja.
- 13 Descarte qualquer mídia de impressão que tenha atolado ou ficado retorcida.

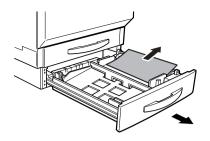


14 Recarregue nova mídia de impressão na bandeja.



### Atenção

Tome cuidado para não tocar o cilindro de captura da mídia de impressão ①. Se o cilindro for tocado, limpe-o com um pano seco.

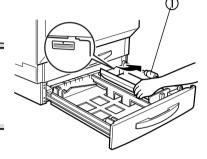


15 Feche a bandeja.

Como eu removo um atolamento de mídia de impressão na bandeja de alimentação manual?



Puxe a trava de desengate para abrir a porta lateral direita.

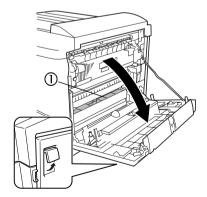

2 Verifique se o material pode ser visto abaixo da guia de material transparente ① dentro da porta lateral direita.

Se a mídia puder ser vista, continue com a etapa 3.


Se o material não puder ser visto, feche a porta lateral direita e vá para a etapa 4.

### ▲ Atenção


Não toque o cabo de ligação elétrica ou conectores dentro da porta lateral direita, como mostrado na ilustração; caso contrário, as partes eletrônicas da impressora podem ser danificadas pela eletricidade estática de seu corpo.






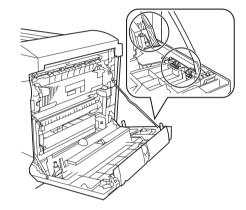


Ao segurar a alavanca de eliminação de má alimentação para baixo, na frente da bandeja de alimentação manual, puxe lentamente o material para fora.

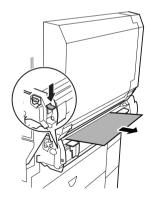


4 Se a ponta do papel não puder ser vista na Etapa 2, pressione para baixo as duas alavancas M4.

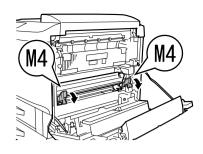

5 Com a porta lateral aberta, gire o dial verde M2 no interior da porta lateral direita na direção da seta para expulsar a ponta do material.

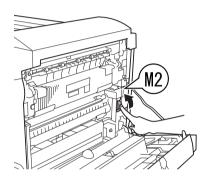

- 6 Abaixe as duas alavancas M3 ① e em seguida puxe lentamente o material para fora ② a partir da seção secundária do cilindro de transferência ③ .
- 7 Descarte qualquer mídia de impressão que tenha atolado ou ficado retorcida.
- 8 Depois de remover o papel, devolva as alavancas (M3 e M4) a suas posições originais.
- 9 Feche a porta do lado direito.

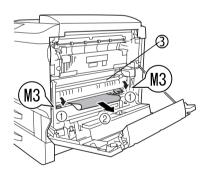


### Eliminando Atolamentos de Mídia Dentro da Unidade Duplex

### Mensagens de erro:


MIDIA CONGEST./DUPLEX1
MIDIA CONGEST./DUPLEX2

# Como eu removo um atolamento de mídia de impressão na unidade duplex?


- 1 Abra a porta da unidade duplex.
- 2 Puxe lentamente o material para fora.

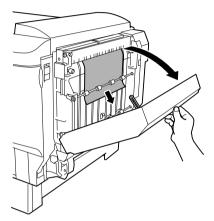

- 3 Se o material for removido, feche a porta da unidade duplex.
- 4 Se o material estiver atolado no fundo da unidade duplex, remova a bandeja de alimentação manual.
  - **a** Desligue a impressora e em seguida desconecte o cabo de suprimento de força.
  - **b** Desconecte o cabo de interface.
  - C Ao pressionar as alavancas de desbloqueio para baixo (umA de cada lado) para a unidade de alimentação manual, remova-a.
  - **d** Abra a porta da unidade duplex.

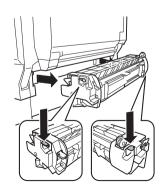


5 Puxe lentamente para fora a mídia de impressão do fundo da unidade duplex.

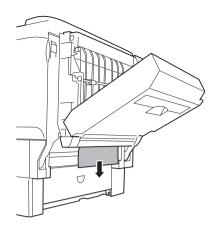

- 6 Se a bandeja de alimentação manual foi removida, alinhe-a com as guias da impressora e a reinstale.
- 7 Feche a porta da unidade duplex.
- 8 Volte a conectar o cabo de interface.
- 9 Reconecte o cabo de força e em seguida ligue a impressora.



Em concordância com as linhas diretrizes UL. a passagem de entrada do dispositivo é considerada o principal dispositivo de desativação.

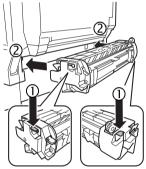

### Solucionando Problemas

### Atolamentos e Má Alimentação



Atolamentos freqüentes em qualquer área indicam que a área deverá ser verificada, reparada ou limpa. Atolamentos repetidos poderão também ocorrer se você utilizar mídia de impressão não compatível.

Sintoma	Causa	Solução
Nada é impresso.	Há uma mensagem na janela de mensagem do painel de controle, indi- cando que ocorreu um atolamento de mídia ou algum outro problema.	Realize o procedimento descrito na mensagem exibida.
	O driver da impressora não está configurado corretamente.	Selecione a configuração adequada da mídia de impressão do driver.
	Os materiais se encontram molhados devido à umidade.	Regule a umidade para armazenagem do material. Remova os materiais molhados e troque-os por materiais secos e novos.
	A fonte de energia não corresponde às especificações da impressora.	Utilize uma fonte de energia com as especificações adequadas.
	Diversas folhas se des- locam juntas na impres- sora ao mesmo tempo.	Remova os materiais da bandeja e inspecione por eletricidade estática. Folheie papel comum ou outros materiais (mas não transparências) e recoloque-os na bandeja.
	A impressora não está em uma superfície suficientemente nivelada.	Transfira a impressora para uma superfície plana, dura, estável, nivelada que seja larga o suficiente para apoiar a impressora.
	Os tamanhos ou tipos de mídia de impressão não estão corretos.	Certifique-se de estar utilizando a mídia de impressão correta. Veja capítulo 2, "Usando Mídia de Impressão," em página 9.
	A bandeja de material não foi instalada corretamente.	Verifique se sua(s) bandeja(s) de mídia e tampas de bandeja estão instaladas e inseridas adequadamente.

Sintoma	Causa	Solução
Nada é impresso.	A mídia de impressão não estava alinhada adequadamente antes de ser carregada.	Remova os materiais, exerça pressão neles para os alisar, recoloque-os na ban- deja dos materiais e em seguida volte a alinhar as guias dos materiais.
	A mídia não foi alimentada na bandeja de alimentação manual antes do tempo limite.	Ajuste o padrão de tempo limite no painel de controle da impressora e insira o material dentro do tempo discriminado.
O material está Ato- lando	Está sendo utilizada a bandeja de material errada.	Envelopes, etiquetas, cartões postais, alta gramatura acima de 25 lbs (90 g/m²) e transparências podem ser impressas apenas a partir da Bandeja 1 ou da bandeja de alimentação manual opcional.
	Os materiais não estão corretamente posicionados na bandeja.	Remova os materiais atolados e volte a posicionar os materiais adequadamente na bandeja. Carregue transparências ou etiquetas, de acordo as instruções do fabricante.
	O número de folhas na bandeja excede o máximo permitido.	Remova o excesso de materiais e carregue a bandeja com o número correto de folhas na bandeja.
	As guias dos materiais não estão correta- mente reguladas para o tamanho da mídia.	Ajuste as guias de material na bandeja para que se ajustem ao tamanho da mídia.
	Material empenado ou amassado é carregado na bandeja.	Remova os materiais amassados ou enrugados e troque-os por materiais novos.
	Os materiais se encont- ram molhados devido à umidade.	Remova os materiais molhados e tro- que-os por materiais secos e novos.
	Material não compatível (tamanho errado, espessura, tipo, etc.) está sendo ser utilizado.	Use material que seja aprovado para sua impressora. Veja "Tipos de Mídia de Impressão" na página 15.

Sintoma	Causa	Solução
O material está Ato- lando	A película de transpa- rência recomendada (OHP) ou material de etiqueta se encontra virado na direção errada, na bandeja.	Carregue com transparências ou com etiquetas, de acordo as instruções do fabricante.
	O material de transpa- rência (OHP) está for- mando eletricidade estática.	Não folheie transparências antes de car- regá-las. Remova as transparências da bandeja de saída tão logo sejam impres- sas.
Nem todas as páginas são impres- sas.	A impressora tem o tipo errado de cabo ou então não está configu- rada para o cabo e porta corretos.	Inspecione o cabo.
	A tecla Cancelar foi pressionada.	Certifique-se de que ninguém pressione a tecla Cancelar enquanto sua tarefa é impressa.
	A bandeja dos materiais se encontra vazia.	Verifique a janela de mensagem para ver se a bandeja que está usando está desa- bastecida de material.
Nem todas as páginas em uma	A unidade duplex não está instalada.	Para a impressão duplex automática, certi- fique-se de ter uma opção duplex e a ban- deja de alimentação manual instaladas.
tarefa de duplexação automática são impres- sas verso a verso.	O driver da impressora não está configurado corretamente.	Selecione a configuração adequada do driver.
Diversas folhas se deslocam juntas na impressora.	As bordas dianteiras dos materiais não são uniformes.	Remova os materiais e uniformize as bordas dianteiras e, em seguida, volte a carregá-los.
	Existe demasiada eletricidade estática presente.	Remova os materiais da bandeja e inspecione por eletricidade estática. Folheie o material (mas não transparências) e recoloque-os na bandeja.

Sintoma	Causa	Solução
A mensagem de atola-	A impressora precisa ser reiniciada.	Abra e feche a porta lateral.
mento de mídia conti- nua ligada.	Alguns materiais permanecem atolados na impressora.	Volte a verificar o trajeto dos materiais e certifique-se de que removeu todos os atolamentos de materiais.
Ocorrem ato- lamentos em duplex.	Está sendo utilizado o material errado.	Utilize somente materiais compatíveis. Veja "Tipos de Mídia de Impressão" na página 15.
		Papel comum de até 24 lb de gramatura (90 g/m²) pode ser impresso automaticamente em duplex se a unidade duplex opcional estiver instalada e selecionada no driver.
		A impressão duplex automática não é com- portada para material mais espesso ou transparências.
		Para fazer a impressão duplex manu- almente, remova a mídia de impressão, vire-a para baixo e recarregue-a.
		Certifique-se de que não misturou tipos de materiais em sua bandeja de mídia.
	Os materiais poderão ainda se encontrar atolados.	Volte a verificar o trajeto dos materiais no interior da unidade duplex e certifique-se de que removeu todos os materiais atolados.
	Se você estiver fazendo a impressão duplex manualmente, os atola- mentos de mídia podem ocorrer se a(s) folha(s) impressa(s) que forem reinseridas não estive- rem perfeitamente lisas.	Remova o material atolado da bandeja, alise-o e em seguida recarregue-o.

### **Outros Problemas**

Se múltiplos cartucho de toner, unidades de impressão ou materiais de consumo estiverem vazios ou desgastados ao mesmo tempo, cada mensagem irá piscar por dois segundos. Realize a operação necessária para cada mensagem exibida na janela de mensagem.

Sintoma	Causa	Solução
Aimpressora não está ligada.	O cabo de força não está corretamente ligado na tomada.	Desligue o interruptor de ativação (posição O) e, em seguida, remova o cabo de força da tomada e volte a ligá-lo.
	Alguma coisa está errada com a tomada em que a impressora está ligada.	Se a tomada estiver conectada a um interruptor, ligue o interruptor.  Ligue qualquer outro dispositivo elétrico na tomada e verifique se ela funciona corretamente.
	O interruptor de força não foi ativado.	Ajuste o interruptor de força para a posição (I) ligado.
	O interruptor de ati- vação não está cor- retamente ajustado na posição (I) ligado.	Ajuste o interruptor de força na posição (O) desligado e, em seguida ajuste-o de novo na posição (I) ligado.
	A impressora se encontra ligada a uma tomada com uma voltagem ou freqüência que não corresponde às especificações da impressora.	Use um suprimento de força com as especificações relacionados no Apêndice A, "Especificações Técnicas" na página 217.
"Impressora não está res- pondendo" é exibido no Monitor de Impressão.	A impressora está em modo Poupador de Energia para reduzir o consumo de força durante períodos de inatividade. Quando for recebida uma tarefa de impressão, a impressora retorna à força normal dentro de 90 segundos.	Leva um pouco de tempo para a impressão reiniciar depois que a impressora tenha entrado no modo de economia de energia. Você pode alterar o número de minutos antes que a impressora comute para o modo de economia de energia a partir do menu PADR SISTEMA/POUPADOR ENERGIA.

Sintoma	Causa	Solução
Os dados foram envia- dos para a	Uma mensagem de erro é exibida na jan- ela de mensagens.	Aja de acordo com a mensagem exibida.
impressora, mas não são impressos.	A mídia não foi ali- mentada na bandeja de alimentação manual antes do tempo limite.	Você pode alterar o número de minutos (2-5) para o tempo limite de tarefa a partir do painel de controle.  Insira o material dentro do tempo discriminado.
A impressão toma muito tempo.	A impressora está ajustada para um modo de impressão mais lento (tipos de material de Alta Gramatura ou Transparência).	Demora mais tempo para imprimir com mídia especial, tal como transparências. Ao usar papel normal, certifique-se de que o tipo de material esteja ajustado para Papel Comum no driver da impressora.
	A impressora está ajustada para o modo de economia de ener- gia.	Leva tempo para a impressão se iniciar no modo de economia de energia Se não quiser usar esse modo, desative-o a partir do menu PADR SISTEMA/POUPADOR ENERGIA.
	A tarefa de impres- são é muito com- plexa.	Aguarde. Nenhuma ação necessária.
	A memória da impressora é insuficiente.	Adicione mais memória.
	O driver está ajustado para transparências mas a impressora detecta papel comum na bandeja de material.	Se for selecionado Transparência e a impressora detectar papel comum, a impressora imprimirá uma imagem borrada no papel e depois irá solicitar Transparência no painel de controle do operador.

Sintoma	Causa	Solução
Aimpressora se reinicia ou se desliga com freqüên-	O cabo de força não está corretamente ligado na tomada CA.	Desligue a unidade, confirme que o cabo de força está conectado adequadamente na tomada AC e ligue novamente a unidade.
cia.	Ocorreu um erro no sistema.	Entre em contato com o Suporte Técnico, para passar as informações sobre o erro. Veja o Service & Support Guide para uma lista das fontes de atendimento e de suporte em várias partes do mundo. Para a informação global mais atualizada em nível mundial, consulte <a href="https://www.konicaminolta.net/printer/">www.konicaminolta.net/printer/</a> .
Os caracteres são impressos incorretamente.	As fontes estão defi- nidas incorretamente no driver de sua impressora.	Verifique o driver de sua impressora para certificar-se de estar usando as fonte corretas (tais como fontes True Type).
A lista de fontes não foi atualizada depois que uma fonte foi baixada por download para o disco.	A lista de fontes da impressora não foi restaurada.	Imprima uma lista de fontes a partir do menu MENU IMPRIMIR/LISTA FONTES no painel de controle. As fontes baixadas por download deverão aparecer agora.
Aimpressora não está	A impressora não está ligada.	Ligue a impressora e verifique se aparece PRONTO na janela de mensagem.
recebendo dados do computador. (O indicador de Dados não pisca depois que um arquivo é enviado.)	A configuração da porta está incorreta.	Para conexão Ethernet ou conexão paralela, verifique as configurações no menu Interface do painel de controle. Para conexão USB, verifique o driver do dispositivo USB no computador.
	Quando o cabo paral- elo estiver des- conectado, então conecte-o nova- mente; a comunica- ção foi perdida.	Desligue a impressora ou computador e em seguida, ligue-a(o) novamente.

Sintoma	Causa	Solução
Você tem problemas na impres-	Os materiais ou as configurações não estão corretos.	Para a impressão duplex automática, certifique-se de ter uma opção duplex instalada.
são duplex.		Certifique-se de estar utilizando a mídia de impressão correta.
		<ul> <li>Certifique-se de estar utilizando apenas papel comum.</li> </ul>
		Não use impressão duplex com envelopes, etiquetas, cartões-pos- tais, altas gramaturas ou trans- parências.
		Certifique-se de que n\u00e3o misturou os tipos de materiais.
		Certifique-se de que os seu documento possui mais de uma página.
		Consulte a página de configuração para certificar-se de que a unidade duplex exibe "Instalado" na lista de "Opções".
		No driver da impressora, escolha "Borda Curta" (folheada como um clip- board) ou "Borda Longa" (folheada como uma folha solta de um caderno de notas)
A impressão está sobre o lado errado do material.	A impressora está ajustada para impressão duplex automática e você está tentando fazer a impressão duplex manualmente.	Para impressão manual em duplex, selecione Simples no driver da impressora.
	A mídia de impressão não está instalada corretamente.	Carregue a mídia de impressão com o lado de impressão para cima.

Sintoma	Causa	Solução
Sintoma  A impressora pára a fim de efetuar o procedimento de calibração, também conhecido como o Controle Automático da Densidade da Imagem (ciclo AIDC).  Esse processo é proporcionado para assegurar operação confiável da impressora com qualidade ideal de saída. Se você abrir a porta	Aguarde enquanto sua impressora faz uma pausa por 26 segundos, automaticamente, para fazer um ciclo de calibração de impressão.  Aguarde enquanto sua impressora faz uma pausa, automaticamente, por menos que 99,9 segundos para fazer um ciclo de calibração, depois de sua impressora se reiniciar, quando houver uma alteração ambiental tal como em temperatura ou umidade.  Aguarde enquanto sua impressora faz uma pausa, automaticamente, por 99,9 segundos para fazer um ciclo de calibração leve depois de "acordar" do modo Poupador de Energia em	
	antes que a janela mostre PRONTO / MAGICOLOR 7300, a impressora pára e repete o ciclo de cali- bração.	Repouso Profundo.  Aguarde enquanto sua impressora faz uma pausa, automaticamente, para fazer um ciclo de calibração pesada depois da instalação de um novo conjunto de unidade de impressão. A calibração demora 197 segundos para um conjunto de unidade de impressão e 240 segundos se todos os quatro conjuntos de unidade de impressão forem substituídos ao mesmo tempo.  Aguarde enquanto sua impressora faz uma pausa, automaticamente, para fazer um ciclo de calibração depois da instalação de um novo cartucho de toner. A calibração demora 197 segundos para um cartucho de toner e 240 segundos se todos os quatro cartuchos de toner forem substituídos ao mesmo tempo.

Sintoma	Causa	Solução
Você ouve ruídos estranhos.	A impressora não está em uma superfície suficientemente nivelada.	Coloque a impressora sobre uma superfície plana, dura, nivelada (que não exceda uma inclinação de ±1° em qualquer ponto em torno da máquina).
	A bandeja de material não está instalada corretamente.	Remova a bandeja de material que você esteja utilizando para imprimir e recoloque-a completamente dentro da impressora.
	Há algum objeto estranho caído den- tro da impressora.	Desligue a impressora e remova o objeto. Se não conseguir removê-lo, entre em contato com o Suporte Técnico. Veja o Service & Support Guide para uma lista dasfontes de atendimento e de suporte em várias partes do mundo. Para a informação global mais atualizada em nível mundial, consulte <a href="https://www.konicaminolta.net/printer/">www.konicaminolta.net/printer/</a> .
Os materiais estão amassados.	Os materiais se encontram molhados devido à umidade ou por ter caído água no suprimento de papel.	Remova os materiais molhados e tro- que-os por materiais secos e novos.
	Materiais não com- patíveis estão sendo utilizados.	Utilize materiais aprovados pela KONICA MINOLTA. Veja "Tipos de Mídia de Impressão" na página 15. Consulte em printer.konicaminolta.net/support (clique em "Answer Base") para informações sobre mídia de impressão atualmente aprovada.

# Solucionando Problemas—Qualidade de Impressão

Sintoma	Causa	Solução
Nada é impresso ou ocorrem manchas	Um ou mais cartu- chos de toner se encontram danifica- dos.	Retire o cartucho de toner e inspecione por danos. Se necessário, troque-o.
pretas na página impressa.	O driver da impres- sora não está confi- gurado corretamente.	Selecione a configuração adequada no driver de impressora para permutar de filme de transparência (OHP) para papel comum.
	Os materiais se encontram molhados devido à umidade.	Regule a umidade para armazenagem do papel. Remova os materiais molha- dos e troque-os por materiais secos e novos.
	A mídia de impressão configurada no driver de impressora não combina com a mídia carregada na impressora.	Carregue a mídia correta na impressora.
	A fonte de energia não corresponde às especificações da impressora.	Utilize uma fonte de energia com as especificações adequadas.
	Diversas folhas se deslocam juntas na impressora ao mesmo tempo.	Remova os materiais da bandeja e inspecione por eletricidade estática. Folheie papel comum ou outros materiais (mas não transparências) e recoloque-os na bandeja.
	Os materiais não se encontram correta- mente posicionados na(s) bandeja(s) dos materiais.	Remova os materiais, exerça pressão neles para os alisar, recoloque-os na bandeja dos materiais e volte a alinhar as guias dos materiais.
	A impressora não está em uma superfície suficientemente nivelada.	Transfira a impressora para uma superfície plana, dura, estável, nivelada que seja larga o suficiente para apoiar a impressora.

Sintoma	Causa	Solução
Uma folha inteira está impressa em preto ou a cores.	Uma ou mais das uni- dades de impressão estão com defeito.	Remova a(s) unidade(s) de impressão e inspecione por danos. Se neces- sário, troque-o (os).
A imagem está muito clara, existe uma baixa densidade de imagem.	O sensor de detecção de Controle Automático de Densidade de Imagem (AIDC) está sujo.	Abra a porta da frente e em seguida pressione a alavanca do sensor AIDC por umas poucas vezes (não é necessário nenhum pano de limpeza.)
	Os materiais se encontram molhados devido à umidade.	Remova os materiais molhados e tro- que-os por materiais secos e novos.
	Não há muito toner restante no cartucho.	Substitua o cartucho de toner.
	Uma ou mais das uni- dades de impressão estão com defeito.	Remova a(s) unidade(s) de impressão e inspecione por danos. Se neces- sário, troque-o (os).

Sintoma	Causa	Solução
A imagem está muito clara, existe uma baixa densidade de imagem.	O tipo de mídia de impressão pode estar configurado incorretamente.	Ao imprimir envelopes, etiquetas, alta gramatura e transparências, especifique o tipo adequado de material no driver da impressora.
A imagem está muito escura.  Printer Printer Printer Printer	Uma ou mais das uni- dades de impressão estão com defeito.	Remova a(s) unidade(s) de impressão e inspecione quanto a danos. Se necessário, troque-a(as).
A imagem está desfo- cada, o	Um ou mais cartu- chos de toner está(ão) com defeito.	Remova o(s) cartucho(s) de toner e inspecione quanto a danos. Se necessário, troque-o (os).
fundo ligeiramente manchado; não há brilho suficiente na imagem impressa.  Printer Printer Printer Printer	Você está selecio- nando transparência na impressora e papel comum no driver?	Certifique-se de que a configuração da impressora e o ajuste do driver combinem.

Sintoma	Causa	Solução
A densidade de cor ou da impressão poderá não ser uniforme.	Um ou mais cartu- chos de toner pode(m) estar perto de acabar ou danifi- cado(s).	Instale novos cartuchos de toner
Printer Printe	Uma ou mais das uni- dades de impressão pode(m) ter sido incorretamente instalada(s) ou estar com defeito.	Reinstale a(s) unidade(s) de impressão. Se necessário, troque-a (as).
	A impressora não está em uma superfície suficientemente nivelada.	Nivele a impressora.
Impressão irregular ou imagem sal-	Os materiais se encontram molhados devido à umidade.	Remova os materiais molhados e tro- que-os por materiais secos e novos.
Prier Printer Printer	A umidade na área de armazenagem de material pode estar muito elevada.	Regule a umidade na área de armaze- namento de material.
	Está sendo utilizada mídia de impressão com especificações não cobertas pela garantia da impressora.	Utilize materiais que sejam cobertos pela garantia da impressora. Para a informação global mais atualizada em nível mundial, consulte www.konicaminolta.net/printer/.
	Um ou mais cartu- chos de toner está(ão) com defeito.	Remova o(s) cartucho(s) de toner e inspecione quanto a danos. Se necessário, troque-a (as).
	Uma ou mais das uni- dades de impressão pode(m) ter sido incorretamente insta- lada(s) ou estar com defeito.	Reinstale a(s) unidade(s) de impres- são. Se necessário, troque-a (as).

Sintoma	Causa	Solução
Não há fusão suficiente ou	Os materiais se encontram molhados devido à umidade.	Remova os materiais molhados e tro- que-os por materiais secos e novos.
a imagem se borra quando esfregada.	Está sendo utilizada mídia de impressão com especificações não cobertas pela garantia da impressora.	Utilize materiais que sejam cobertos pela garantia da impressora. Para a informação global mais atualizada em nível mundial, consulte www.konicaminolta.net/printer/.
	O tipo de mídia de impressão pode estar configurado incorretamente.	Ao imprimir envelopes, etiquetas, alta gramatura e transparências, o tipo adequado de material deve estar especificado no driver da impressora.
Há manchas de toner ou imagens residuais na frente da página.	Um ou mais cartuchos de toner está(ão) instalado(s) incorretamente ou com defeito.	Remova o(s) cartucho(s) de toner e inspecione quanto a danos. Se necessário, troque-a (as).
Há borrões de toner no verso da página (seja	Os cilindros de capta- ção de mídia de impressão podem estar sujos.	Limpe os cilindros de captação de mídia de impressão com um pano seco, limpo.
impressão duplex ou não).	O trajeto dos materiais está sujo de toner.	Imprima diversas folhas em branco e o toner em excesso deverá ser eliminado.
A DEF ABCDEF ABCDEF	Uma ou mais das uni- dades de impressão estão com defeito.	Remova a(s) unidade(s) de impressão e inspecione por danos. Se necessário, troque-a (as).

Sintoma	Causa	Solução
Áreas anormais (em branco, em preto ou em cores) aparecem num padrão regular.	Uma ou mais das unidades de impressão está(ão) danificadas.	Remova a(s) unidade(s) de impressão da cor que provoca a imagem anormal e verifique quanto a danos. Se necessário, troque-a (as).
A imagem está deformada.  Printer Printer Printer Printer	Uma ou mais das unidades de impressão estão danificadas.	Remova a(s) unidade(s) de impressão da cor que provoca a imagem anormal e verifique quanto a danos. Se neces- sário, troque-a (as).
Aparecem linhas laterais ou bandas na	A impressora não está em uma superfície suficientemente nivelada.	Nivele a impressora.
imagem.	O trajeto dos materiais está sujo de toner.	Imprima diversas folhas e o toner em excesso deverá ser eliminado.
	Uma ou mais das uni- dades de impressão estão arranhadas ou danificadas.	Remova a(s) unidade(s) de impressão e inspecione a superfície verde fotos- sensível quanto a arranhões. Se necessário, troque-a (as).
As cores têm uma aparên- cia drastica- mente errada.	Um ou mais cartu- chos de toner estão quase vazios ou vazios.	Verifique o painel de controle quanto a uma mensagem TONER BAIXO x ou TONER VAZIO/SUBSTITUIR X. Se necessário, troque o cartucho de toner especificado.

Sintoma	Causa	Solução	
As cores não são registra- das adequa- damente, as cores estão misturadas ou apresen-	A porta dianteira pode não estar ade- quadamente fechada.	Certifique-se de que a porta dianteira da impressora se encontre fechada.	
	Uma ou mais das uni- dades de impressão não estão correta- mente assentadas.	Remova a(s) unidade(s) de impressão e reinstale-a (as).	
tam uma variação de página para página.	Uma ou mais das uni- dades de impressão estão com defeito.	Remova a(s) unidade(s) de impressão e inspecione por danos. Se neces- sário, troque-a (as).	
	Os materiais se encontram molhados devido à umidade.	Remova os materiais molhados e troque-os por materiais secos e novos.	
A cor apresenta uma reprodução	Uma ou mais das uni- dades de impressão estão com defeito.	Remova a(s) unidade(s) de impressão e inspecione por danos. Se necessário, troque-a (as).	
pobre ou tem densidade pobre de cor.  Printer Printer Printer Printer	O sensor de detec- ção de Controle Automático de Densi- dade de Imagem (AIDC) está sujo.	Abra a porta da frente e em seguida pressione a alavanca do sensor AIDC umas poucas vezes.	
	AIDC está desabili- tado.	Inspecione para ver se AIDC Habilitado está listado na página inicial.	

Se o problema não for resolvido, mesmo depois de todos os passos acima terem sido realizados, entre em contato com o Suporte Técnico para passar a informação sobre o erro. Veja o *Service & Support Guide* para uma lista das fontes de atendimento e de suporte em várias partes do mundo. Para a

informação global mais atualizada em nível mundial, consulte www.konicaminolta.net/printer/.

### Painel de Controle Mensagens

Mensagens de status, de aviso, de chamada do operador e de reparo são exibidas na janela de mensagens do painel de controle. Elas fornecem informações sobre sua impressora e o ajudam a localizar muitos problemas. Quando a condição associada à mensagem exibida se alterar, a mensagem é eliminada da ianela.



Se nenhuma atitude for tomada dentro de dois minutos depois da ocorrência de um erro no processo de impressão, a tarefa de impressão é automaticamente cancelada.

### Mensagens de Status Padrão

Esta mensagem	significa	faça isso
TEM CERTEZA?	A impressora solicita que você concorde com o comando que acabou de ser intro- duzido.	Verifique a mensagem. Siga as instruções da mensagem.

Esta mensagem	significa	faça isso
CALIBRANDO	Depois de 200 páginas de um só lado de um funcionamento de impressão contínuo, depois de substituir materiais de consumo e depois de sua impressora fazer um novo boot após mudanças ambientais, sua impressora, automaticamente, faz uma pausa para realizar um ciclo de Controle Automático de Densidade de Imagem (AIDC). Esse processo é proporcionado para assegurar operação confiável da impressora com qualidade ideal de saída.	Nenhuma ação neces- sária.
CANCELANDO JOB	A impressora está cancelando a última tarefa enviada a ela.	Nenhuma ação neces- sária.
BREVE REPOUSO	A impressora está no modo de breve repo- uso do Poupador de Energia. Enquanto em "repouso profun- do", a janela de men- sagem da impressora não exibirá o status ao operador.	A impressora perma- nece no modo de repo- uso do Poupador de Energia até que uma tarefa de impressão seja recebida, até que o botão Economizador de energia seja pressio- nado, ou até que a impressora seja desli- gada manualmente e em seguida ligada de novo.
PROCESSANDO	A impressora tem uma(ou mais) tarefa(s) a serem impressas.	Aguarde. Nenhuma ação necessária.

Esta mensagem	significa	faça isso
PRONTO	A impressora está ligada e pronta para receber dados e nen- huma tarefa está sendo processada.	Nenhuma ação necessária.
MODO STANDBY	A impressora está no modo standby do Poupador de Energia e está pré-aque- cendo.	Aguarde. Nenhuma ação necessária.
AQUECENDO	O fusor está aquecendo.	Aguarde. Nenhuma ação necessária.

### Mensagens de Status de Advertência

Esta mensagem	significa	faça isso
AJUSTAR BANDEJAS	Nenhuma bandeja de mídia foi detectada ou as bandejas de mídia não estão correta- mente instaladas.	Inspecione para ver se a bandeja de mídia foi instalada corretamente.
AJUSTAR BANDEJA Y	Nenhuma bandeja da mídia especificada (Y=1-4) foi detectada, ou a bandeja da mídia especificada não está corretamente instalada.	Inspecione para ver se a bandeja de mídia espe- cificada foi instalada cor- retamente.
ERRO TIPO BANDEJA ADIC. MIDIA	O sensor de transparência detecta que a bandeja (BANDEJA) tem mídia de transparência, mas a seleção do driver <b>não é</b> transparência, ou a bandeja contém outro material (MIDIA) diferente de transparência, mas a seleção do driver <b>é</b> Transparência.	Remova e insira a ban-

Esta mensagem	significa	faça isso
TAMPA ABERTA VERIF. Y	A porta da impressora (Y) está aberta e deve ser fechada.	Feche a porta especificada.
FUSOR DESGASTADO	O fusor está próximo do final de sua vida útil.	Substitua o fusor.
FUSOR EM FALHA VERIF. UNID	O fusor está em falta ou não está correta- mente instalado.	Abra a porta lateral e certifique-se de que o fusor foi instalado. Se necessário, instale a unidade do fusor e feche a porta lateral.
ERRO ALIM.MANUAL REMOVER MIDIA	A mídia foi inserida na bandeja de ali- mentação manual durante a impressão duplex a partir de outra bandeja.	Retire os materiais da bandeja de alimentação manual.
MIDIA VAZIA ADIC X	A bandeja está sem o tamanho de mídia de impressão (X).	Instale o tamanho de mídia especificado den- tro de qualquer bandeja.
MIDIA CONGEST.	Há um atolamento de mídia no local especificado (Y).	Localize e remova o ato- lamento.
ERRO TAM. MIDIA ADIC Y	O tamanho da mídia de impressão ( Y) definido no driver da impressora e o tipo/ comprimento da mídia carregada na bandeja não combinam, durante a impressão. Ou, é detectada ausência de material, durante a impressão, e um material carregado pelo usuário é de tamanho diferente do que o desejado.	Remova o material da bandeja especificada e instale o tamanho cor- reto de mídia, ou altere a configuração do driver da impressora. Em seguida, a Impressão se inicia quando a mídia for carregada.

Esta mensagem	significa	faça isso
ERRO TAM. MIDIA ADIC Y	Um tamanho incor- reto de mídia foi detectado na ban- deja especificada.	Remova o material da bandeja especificada e instale o tamanho cor- reto de mídia, ou altere a configuração do driver da impressora. Em seguida, a Impressão se inicia quando a mídia correta for carregada.
MEMORIA CHEIA PRESS CANC.	A impressora recebeu mais dados do que podem ser processa- dos por sua memória interna.	Pressione a tecla Cancelar para apagar essa mensagem. Se necessário, você também pode diminuir a quantidade de dados a serem impressos (por exemplo, diminuindo a resolução) e, em segUida, tentando imprimir novamente, ou pode instalar um módulo de memória opcional.
SEM ALIM. MANUAL VERIF. UNID	A bandeja de alimen- tação manual não está disponível.	Instale a unidade duplex com a bandeja de alimentação manual. A bandeja de alimentação manual é necessária a impressão duplex, mesmo que a mídia esteja sendo alimentada a partir das Bandejas 1-4.
MANUAL VAZIO ADIC Y	A bandeja manual está vazia.	Insira a mídia de tamanho comportado na bandeja de alimentação manual.
SAIDA CHEIA REMOVER MIDIA	O sensor indica que a bandeja de saída atingiu sua capa- cidade.	Remova a mídia da ban- deja de saída; a Impres- são se inicia quando a mídia for removida.

Esta mensagem	significa	faça isso
DESGASTE UN.IMPR SUBSTITUIR KCMY	A unidade de impres- são KCMY (cor) está no fim de sua vida útil e deve ser substitu- ída.	Substitua a unidade de impressão especificada.
ERRO UNID IMPR SUBSTITUIR KCMY	A unidade de impres- são KCMY (cor) tem uma mensagem de erro.	Substitua a unidade de impressão especificada.
KCMY BAIX.UN-IMP	A unidade de impres- são KCMY (cor) (UN-IMPR) está pró- xima do fim de sua vida útil.	Substitua a unidade de impressão especificada e seu cartucho de toner de mesma cor antes que a qualidade de impressão se deteriore.
UN-IMPR EM FALHA VERIF. KCMY	A unidade de impres- são KCMY (cor) (UN-IMPR) está em falha ou instalada incorretamente.	Instale a unidade de impressão especificada.
ERRO TAM BDJn	Um tamanho de mídia não comportado está na bandeja n	Instale o tamanho cor- reto de mídia dentro da bandeja especificada.
TONER VAZIO SUBSTITUIR KCMY	O cartucho de toner KCMY (cor) está no fim de sua vida útil e deve ser substituído.	Substitua o cartucho especificado de toner.
TONER BAIXO KCMY	O toner KCMY (cor) está baixo e deve ser substituído dentro de 500 páginas a 5% de cobertura de páginas carta/A4.	Substitua o cartucho especificado de toner.
TONER EM FALTA VERIF. KCMY	O cartucho de toner KCMY (cor) está em falta ou instalado incorretamente.	Substitua o cartucho especificado de toner.

Esta mensagem	significa	faça isso
CT TRANSF DESGT	A cinta de transferência está próxima do final de sua vida útil.	Contate com um provedor de assistência técnica autorizado pela KONICA MINOLTA. Veja o Guia Service & Support (Atendimento & Suporte) para uma lista das fontes de atendimento e de suporte em várias partes do mundo. Para a informação global mais atualizada em nível mundial, consulte www.konicaminolta.net/printer/.
BDJX VAZIA	A bandeja especificada (X) está vazia e deve ser reabastecida.	Instale a mídia correta dentro da bandeja espe- cificada.
USAD. QUASE CHEIO	A caixa de resíduos de toner está quase cheia e deve ser sub- stituída dentro de 500 páginas a 5% de cobertura de páginas carta/A4.	Instale uma nova caixa de resíduos de toner.
ERRO TONER USADO SUBSTITUIR CAIXA	A caixa de resíduos de toner não está instalada correta- mente.	Remova a caixa de resíduos de toner e volte a instalá-la.
TON. USADO CHEIO SUBSTITUIR CAIXA	A caixa de resíduos de toner está cheia.	Substitua a caixa de resíduos de toner.
Y VAZIO ADIC X	A bandeja de mídia especificada (Y) está vazia e deve ser reabastecida com mídia do tamanho especificado (X).	Instale a mídia de tamanho correto dentro da bandeja especificada.

Esta mensagem	significa	faça isso
X ERRO TAM ADIC Y	A bandeja de mídia especificada (Y) contém mídia de tamanho errado e deve ser reabastecida com mídia do tamanho especificado (X).	Instale a mídia de tamanho correto dentro da bandeja especifi- cada.

## Mensagens de Chamada de Reparos

Uma mensagem de reparos ocorre algumas vezes como resultado de uma combinação não usual de acontecimentos e não devido a um problema real. Quando a impressora pára e uma mensagem de reparos é indicada na janela de mensagens, desligue a impressora e, em seguida, ligue-a de novo. Isso costuma apagar a indicação da mensagem de erro e o funcionamento da impressora é retomado. Efetue sempre este procedimento antes de fazer uma chamada de reparos.

Chamadas de reparos deverão ser feitas ao revendedor do qual a impressora foi adquirida. Se não puder obter o serviço de seu revendedor, veja o *Service & Support Guide* para uma lista das fontes de atendimento e de suporte em várias partes do mundo. Para a informação global mais atualizada em nível mundial, consulte www.konicaminolta.net/printer/.

Esta mensagem de reparos	significa	faça isso
CHAMAR SERV N X	Foi detectado um erro com o item indicado "x" na mensagem de reparo. "N" indica a identificação (ID) da mensagem.	Reinicie a impressora. Isso costuma apagar a indicação da mensagem de erro e a operação impressora pode recomeçar.  Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Técnico. Veja o Service & Support Guide (Guia de Atendimento e Suporte) para uma lista das fontes de atendimento e suporte em várias partes do mundo. Para a informação mais atualizada em nível mundial, consulte www.konicaminolta.net/printer/.

## Relatório de Erro de PostScript Padrão

Se sua impressora estiver apresentando problemas de impressão ao usar a emulação PostScript, você deve ligar o Manuseador de Erro no menu do painel de controle. O Manuseador de Erro é uma ferramenta diagnóstica que identifica erros de PostScript encontrados durante uma tarefa de impressão.

Menu	Padr Sistema/PostScript/Relat de Erro
Opções	Sim—Carregar o Manuseador de Erro na reinicialização.
	<b>Não</b> —Não carregar o Manuseador de Erro na reinicialização.
Padrão	Sim
Observações	Consulte o PostScript Language Reference Manual Third Edition (Manual de Referência da Linguagem PostScript, Terceira Edição) (Adobe Systems Incorporated, Reading, PA: Addison-Wesley, 1999, ISBN 0-201-37922-8) para informações sobre erros de PostScript.  Você deve reiniciar a impressora depois de ativar o manuseador de erro para que o mesmo tenha efeito.

## Assistência Adicional

Se você seguiu todas as instruções neste guia e ainda se depara com problemas que não consegue resolver, verifique a nossa Answer Base (Base de Respostas) em <u>printer.konicaminolta.net/support</u> (clique em "Answer Base") para encontrar uma solução.

Veja o Service & Support Guide para uma lista das fontes de atendimento e de suporte em várias partes do mundo. Para a informação global mais atualizada em nível mundial, consulte <a href="www.konicaminolta.net/printer/">www.konicaminolta.net/printer/</a>.

# Especificações Técnicas



## Requisitos

## Gerais

Tipo de	Computador de mesa, contra impactos, impressora em		
Impressora	cores		
Método de	Scanner: Laser semicondutor com espelho rotativo		
Impressão	Registrad	or: Impressão a preto para eletrofotografia	
	Processo	: Transferência da imagem realizada pelos	
	toners ciar	no, magenta, amarelo e preto para a mídia de	
	impressão		
	Fusor: Cil	indros Aquecidos	
Resolução	600 x 600	dpi	
Native			
Resoluções	600 x 600	(padrão)	
Disponíveis	600 x 600	x 4 (alta)	
Ciclo de Fun-		5.000 e até um máximo de 80.000 páginas	
cionamento*	simples ca	ırta/A4 (impressão contínua) por mês	
Toner	Tipo: Com	nponente único seco	
	Embalage	m: Cartuchos de toner de reposição pelo	
	usuário		
Warmup time	<b>Máximo:</b> 100 V/120 V/220 para 240 V: 100 segundos ou		
	menos		
Fontes de	Padrão	Bandeja 1: bandeja de mídia universal para	
Entrada		250 folhas de face para cima	
		Bandeja 2: bandeja de mídia padrão para 500	
		folhas de face para cima	
	Opcional	Bandejas 3 e 4: bandejas de mídia de até 500	
		folhas de face para cima	
		Bandeja de Alimentação Manual: bandeja de	
		alimentação manual de 1 folha de face para	
		baixo (disponível apenas com unidade duplex)	
Bandeja de	Bandeja de mídia para 250 folhas de face para baixo		
Saída			
Tamanhos e	Veja Capítulo 2, "Utilizando Mídia de Impressão," na		
Pesos da Mídia de	Página 9.		
Impressão			
Tipo de Mídia	Formato		
de Impressão	Fulliato		
ac impressau			

Impressão Duplex** com	Papel normal ou reciclado de 16–24 lbs de gramatura (60–90 g/m²)
Unidade Duplex e Bandeja de Alimentação Manual Instaladas	A3, A4, A5, B4, B5 JIS, 11 x 17, 8 x 10, Foolscap, Executive, Folio (A4 Plus), Government Legal, Government Letter, Kai 8 (Chinês 8K), Kai 16 (Chinês 16K), Kai 32 (Chinês 32K), Legal, Carta, SP Folio, Statement
Observação:	<ul> <li>Ciclo de funcionamento afetado por tipo de mídia de impressão e porcentagem de cobertura. O uso continuado a essa taxa reduzirá a vida útil da impressora.</li> <li>** A partir das Bandejas 1-4 apenas.</li> </ul>

## Controladora

CPU	IBM, Potência de PC 405 Núcleo (266 MHz)
Residente Emulações	PostScript—Nível 3 PDF—Impressão Direta de PDF 1.3 (disco rígido requerido)
Fontes	Tipo 1, Tipo 3, Agfa, CID, FSM e TrueType
Padrão Interfaces	Ethernet—10BaseT/100BaseTX Paralela—Bidirecional Centronics/IEEE 1284 USB—Conector (somente PC) USB de Tipo B (versão 1.1)
RAM	Tipo: Compatível com PC-133 com DIMMs SDRAM Base system RAM: 256 MB RAM total: Atualizável para 512 MB
RAM Opcional	128 e 256 MB DIMMs Para informações sobre DIMMs recomendados para sua impressora, acesse <u>printer.konicaminolta.net/support</u> (Clique em "Answer Base"), ou entre em contato com o Suporte Técnico. Veja o Service & Support Guide no CD-ROM Documentation para uma lista das fontes de atendimento e de suporte em várias partes do mundo. Para a informação global mais atualizada, consulte <u>www.konicaminolta.net/printer/</u> .
Suporte de Contagem de Tarefa	PageScope Light (gerenciamento de serviço com base na impressora, interface da web para o administrador do dispositivo) PageScope Net Care (gerenciamento com base em servidor para o administrador de rede/escritório) Contagem com base em Impressora (disco rígido requerido)
Software da Controladora	AIDC Telas Balanceadas Agfa para meio-tons Microsoft Plug & Play Suporte SNMP

## Sistema Elétrico

## Voltagem e Energia Elétrica

Voltagem e Freqüência	Japão: 100 volts ±10% a 50/60 Hz ±3 Hz EUA: 120 volts ±10% a 50/60 Hz ±3 Hz Internacional: 220–240 volts +10% a 60 Hz ±3 Hz				
Fase	Única				
Consumo de	Modo	Média	Máximo		
Força	Preto monocromático impressão Impressão em cor  Standby Poupador de energia  T50 W ou inf.  1400 W ou inf.  1400 W ou inf.  170 W ou inf.  25 W ou inf.				
Certificação	Em concordância com ENERGY STAR				

## Requisitos de Força

## **AVISO!**

Conecte a tomada de força na tomada de saída com a mesma voltagem taxada que na impressora. Nenhum outro dispositivo deve ser conectado a essa saída, pois um superaquecimento pode provocar incêndio ou choque elétrico. A impressora tem tensão de 14 A a 100V, 12 A a 120 V, ou 6,5 A a 220-240 V. Sua impressora requer uma saída AC (Corrente Alternada) adequadamente aterrada. O terminal de terra no cabo de força deve ser conectado a um bom aterramento, para evitar choque elétrico e incêndio.

Força de	Japão	100 VAC ±10%; 50/60 Hz ±3%		
Entrada	América do Norte	120 VAC ±10%; 50/60 Hz ±3%		
	Europa	220-240 VAC ±10%; 50/60 Hz ±3%		
	América Latina	120 VAC ±10%; 50/60 Hz ±3% 220–240 VAC ±10%; 50/60 Hz ±3%		
	Observação: A capacidade de amperagem é 1,2 vezes mais elevada do que a utilizada pe sora.			
Taxa de Flutu-	Japão 100 VAC ±10%			
ação de Volta- gem e Volta- gem Taxada de	América do Norte	120 VAC ±10%		
Linha	Europa	220–240 VAC ±10%		
	América Latina	120 VAC ±10% 220–240 VAC ±10%		
	Observação: 10% de voltagem taxada de linha para fu cionamento apropriado.			
Taxa de Vari- ação da Freqüência	Dentro do intervalo de 50–60 ±3 Hz			
Corrente Elétrica Máxima	Requerida durante o funcionamento é de 14 amps para um sistema de 100 V, 12 amps para um sistema de 120 V e de 6,5 amps para um sistema de 220–240 V.			
Equipamento Gerador de Interferência	Não deverão ser ligados à mesma saída elétrica que a impressora.			

Aterramento	A sua impressora necessita de uma tomada CA aterrada apropriadamente.
Observação:	Em concordância com as linhas diretrizes UL, "A passagem de entrada do dispositivo é considerada o principal dispositivo de desativação."

#### Em Concordância com ENERGY STAR

## **ENERGY STAR (EUA, U.E. e Japão)**

A configuração básica da magicolor 7300 é concordante com as regulamentações ENERGY STAR da Agência para Proteção Ambiental dos EUA (EPA). Após um período de inatividade configurável pelo usuário, a impressora comuta para um estado de baixo consumo de força (o motor continua ligado mas o fusor se desliga). Quando é recebida



**EPA POLLUTION PREVENTER** 

uma tarefa de impressão, a impressora retorna à força normal de funcionamento.

#### Corrente

Modo	Média
Funcionamento (100 V)	14 A ou inferior
Funcionamento (120 V)	12 A ou inferior
Funcionamento (220–240 V)	6,5 A ou inferior
Corrente de Pico de Fluxo	40 A ou inferior (Pico 0)

## **Ambientais**

Dados de		Impressão: Menor que 50 dB (A)			
Interferêne Acústica	cia	Standby: Menor que 40 dB (A)			
Declaração sobre Inte rência par	rfe- a a	Portaria de Informação de Ruídos de Máquinas (Maschinenlärminformationsverordnung) 3. FSGV, 18.01.1991: O maior nível de pressão de ruído é			
Alemanha		70 dB (A) ou menor conforme EN 27779.			
Umidade Relativa		Funcionamento: 15–85% H.U. (não-condensável) Transporte/Armazenamento: 30–85% RH (non-condensing)			
Temperatu	ıra	Gradiente da Umidade: 20% por hora ou inferior Funcionamento: 10–32.5°C (50–90.5° F)			
Faixa de V		Transporte/Armazenamento: 0–35°C (32–95° F)			
ação		Gradiente de Temperatura: 10°C (18° F) ou inferior			
Altitude		Funcionamento: 0-3.000 m (0-9,842.5 pés)			
		Limite de Baixa Pressão: 74.1 kPa			
		Transporte/Armazenamento: Pressão do ar:			
		74.0-101,3 kPa			
Inclinação	•	Funcionamento: ±1° ou menos de inclinação em qualquer ponto ao redor da máquina			
Umidade Ambiental (% da H.R.)	90 80 70 60 50 40 30 20 10	Faixa de Variação para o Funcionamento ideal Faixa de Variação para o Funcionamento Aceitável  10 15 20 25 30 35 Cº 50 59 68 77 86 95 Fº			
		Temperatura Ambiental			
		Tomporatara Ambioniai			

## Relatório sobre Substâncias Químicas Perigosas

Material	Safety Data Sheets (Folhas de	Título 29 CFR Cap. XVII,	
Dados sobre a Segurança com os		Parte 1920.1200	
Materiais) (MSDS)			
EINECS	S/ELINCS (U.E.)	Diretriz 85/71/EEC	
Obser	Informação sobre "Material Dada Safety Sheet" (Folha de Dados		
vação:	sobre a Segurança com os Materiais) (MSDS) poderá ser		
	acessada em <u>printer.konicaminolta.net/support</u> (clique em Answer		
	Base).		

## **Componentes Físicos**

Componente	Corpo Principal com Bandejas 1 e 2	Corpo Principal/ Bandejas 1–4/ Opção Duplex/ Unidade do Alimentador Manual
Impressora	L: 628 mm (24.7") A: 564 mm (22,2") C: 594 mm (23,3")	L: 694 mm (27,3") A:774 mm (30,4") C:594 mm (23,3")

Gabinete	Acrescenta 283 mm (11.1") à altura
Caixa de Rodízios	Acrescenta 73 mm (2,8") à altura
Unidade Duplex	L:445 mm (17,5") A:311 mm (12,2") C:65 mm (2,6")
Unidade do Alimentador Inferior (cada)	L:575 mm (22,6") A:127 mm (5") C:568 mm (22,4")

Componente	Gramatura
Sistema básico embalado para embarque	79,8 kg (175,9 lbs)
Gabinete da Impressora	19 kg (41,9 lbs)
Base com Rodízios da Impressora	8 kg (18,0 lbs)
Unidade duplex (sem bandeja de alimentação manual)	2,1 kg (4,6 lbs)
Unidade(s) do alimentador inferior (Bandejas 3 e 4)	8,5 kg (18,7 lbs) cada


Componente	Gramatura
Bandeja de alimentação manual	1,5 kg (3,3 lbs)
Mídia de Impressão	1,9 kg (5,2 lbs) por resma de papel de gramatura de 75 g/m² (20 lbs)
Unidade de impressão	2 kg (4.4 lbs) × 4 pcs.
Impressora sem materiais de consumo	47,2 kg (104,1 lbs)
Impressora com materiais de consumo	56,8 kg (125,2 lbs)
Cartucho de toner	0,4 kg (0.9 lbs) × 4 pcs.

## Requisitos de Espaço

A ilustração abaixo mostra a quantidade de espaço requerida para operar a impressora, substituir suprimentos e remover atolamentos de mídia de impressão.



Permita que haja espaço suficiente em torno da impressora para proporcionar ventilação adequada e fácil serviço de reparo. Para melhor qualidade de saída e vida útil mais longa dos materiais de consumo, instale a impressora em uma superfície dura, lisa, nivelada (dentro de inclinação de ±1°).

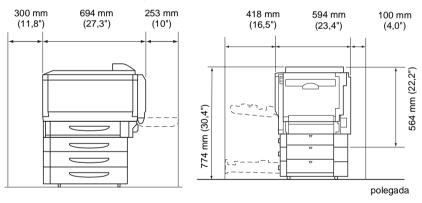

Cada unidade do alimentador inferior opcional acrescenta 105 mm (4.1 inch) à altura da impressora.

## Requisitos de Localização

Sobre uma superfície capaz de suportar a impressora, os acessórios, os materiais de consumo e os materiais.

#### Com estas característica...

Sobre uma superfície dura, lisa, estável, nivelada.

Perto de uma fonte de alimentação de forca com ligação à terra e de fácil acesso (ou exclusivamente dedicada à saída de força) que satisfaça as especificações da impressora. Perto do seu computador. A uma distância de 2 m (6.5') ou inferior de uma conexão paralela bidirecional IEEE 1284.

Com espaço suficiente para permitir ventilação adequada e fácil serviço de reparos.

Com uma gama de temperatura ambiental de 10°-35° C (50°-95° F) e um gradiente de temperatura de 10 C° (18° F) ou inferior.

Com uma gama de umidade relativa de 15%-85% (não condensável) e um gradiente de umidade de 20% por hora ou inferior.

A uma altitude de 0-3.000 metros (0-9.842.5).

#### Mas longe de...

Luz solar direta. Fontes de calor e de frio, de mudanças extremas de temperatura ou de umidade, de vento e de poeiras. Chamas abertas ou materiais que possam inflamar-se facilmente.

Uma ligação ao mesmo circuito elétrico, como máquinas de alta corrente. Equipamento gerador de interferências, tais como um ar condicionado ou uma copiadora, e de fortes campos magnéticos ou eletromagnéticos, tal como um refrigerador.

Água, tubulações de água. recipientes de líquidos (bebidas) e produtos químicos ou vapores corrosivos, tais como amônia.

Pequenas peças de metal soltas, tais como clipes para papel e grampos.

Vibração excessiva.



Uma superfície poderá ser testada quanto ao nivelamento com um lápis redondo padrão. Se o lápis rolar, a superfície não é nivelada. Limpe a área de qualquer obstrução ou itens tais como cabos que podem impedir a impressora de assentar-se diretamente sobre a superfície lisa, nivelada.

Obstruir as grades de ventilação pode provocar risco de incêndio.

- Se a impressora estiver numa sala fresca que poderá tornar-se facilmente quente ou se a impressora for deslocada de um local fresco para um local quente e úmido, poderá ocorrer condensação dentro da própria impressora, degradando a sua qualidade de impressão. Se tal ocorrer, aguarde cerca de uma hora antes de utilizá-la, para que se adapte às condições ambientais.
- Se usar um vaporizador ou um umidificador na sala com a impressora, utilize somente água destilada ou purificada. As impurezas da água poderão ser liberadas para o ar, podendo se acumular dentro da impressora e degradar a qualidade de saída da impressora.

## **▲** Atenção

Não conecte o fio terra a tubulações de gás ou água ou aterramento para telefones.

# Especificações do Mecanismo e da Controladora

## Velocidade de Impressão

A tabela seguinte define a velocidade máxima de impressão em páginas por minuto (ppm).

Tamanho da	Orientação	Simplex	Simplex		
Página		Papel Comum	Alta Gram- atura	Trans- parên- cia	auto- mático*
A3	Retrato	11,3	5,7	_	6
A4	Paisagem	Bandeja 1: 21,6	10,5	4	17,5
		Bandejas 2-4: 21,0			
A5	Paisagem	Bandeja 1: 21,6	10,5	-	17,5
		Bandejas 2-4: 21,0			
B4	Retrato	13	6,5	_	6,5
B5	Paisagem	Bandeja 1: 21,6	10,5	-	17,5
		Bandejas 2-4: 21,0			

Tamanho da	Orientação	Simplex			Duplex
Página		Papel Comum	Alta Gram- atura	Trans- parên- cia	auto- mático*
Cartão Postal Oficial Japonês	Retrato	-	10,5	_	_
Legal/Folio (A4 Plus)	Retrato	13	6,6	_	6,6
Carta	Paisagem	20,5	10,2	4	17
Acima do normal	Retrato	10,5	5,3	_	-
11 x 17	Retrato	11	5,5	_	6
Observação:	A tabela mostra a velocidade máxima sem controle de estabilização de imagem. O controle de estabilização de imagem precisa de aproximadamente 24 segundos estendendo-se num intervalo de no mínimo 5 minutos.  *Impressão Duplex automática não é comportada.				

# Expectativa de Vida Útil dos Materiais de Consumo

A vida útil especificada de cada um dos materiais de consumo é baseada em impressão sob condições operacionais padrão, tais como tipo de mídia de impressão, tamanho de página, conteúdo do material impresso e cobertura da página (usualmente 5% de cobertura nos tamanhos de mídia carta/A4). A vida útil real irá variar (ou ser reduzida), dependendo destas e de outras variáveis de impressão incluindo a impressão contínua (vida útil ideal dos materiais de consumo) ou intermitente (por exemplo, tarefas de impressão de uma só página), temperatura ambiente e umidade.

A utilização de materiais de consumo não fabricados pela KONICA MINOLTA ou o uso de mídia de impressão não comportada poderá infligir danos à sua impressora e anular a sua garantia. Se forem encontrados avarias ou danos na impressora KONICA MINOLTA que possam ser diretamente atribuídos à utilização de materiais de consumo e/ou acessórios que não os aprovados pela KONICA MINOLTA, a KONICA MINOLTA não procederá à reparação livre de encargos da impressora. Neste caso, o tempo padrão e os custos dos materiais irão ser aplicados para reparar a sua impressora dessa avaria ou desse dano particular.

Item: Mensagem	Este item precisa de reposição por parte do usuário depois de utilização típica dessas páginas			
	Intermitente (1 página por tarefa)	Média (3 páginas por tarefa)	Contínua	
Cartucho(s) de Toner: TONER VAZIO SUBSTITUIR KCMY	5% de Cobertura: Preto: 3.800; Ciano, magenta e amarelo, cada: 3.300	5% de Cobertura: Preto: 6.000; Ciano, magenta e amarelo, cada: 5.000	<b>5% de Cobertura:</b> Todas as cores: 7.500	
Caixa de Resíduos de Toner <sup>(1)</sup> : TON. USADO CHEIO SUBSTITUIR CAIXA	1.500 3.500 8.000  A impressora pára aproximadamente 450 páginas depois de a mensagem USAD. QUASE CHEIO ser exibida. Para coberturas mais pesadas, a capacidade máxima aproximada da caixa de resíduos de toner irá decrescer.			
Conjuntos da Unidade de Impressão <sup>(2)</sup> : DESGASTE UN.IMPR SUBSTITUIR KCMY	Para cobertu máxima apro sua porcenta	15.900–19.500 uras mais pesadas, oximada irá diminuir agem média de cobe statística (Menu Imp	: Para determinar ertura, imprima uma	

Item: Mensagem	Este item precisa de reposição por parte do usuário depois de utilização típica dessas páginas		
	Intermitente (1 página por tarefa)	Média (3 páginas por tarefa)	Contínua
Unidade do Fusor: FUSOR DESGASTADO		120.000+	
Kit do Cilindro de Captação de Mídia e Separador de Mídia para Bandeja 1 e Bandejas 2-4 <sup>(3)</sup> : (Nenhuma mensagem aparece.)	200.000+  A bandeja de alimentação manual não tem cilindros de captação de mídia de impressão ou separadores.		

Item: Mensagem	assistência técn	Este item precisa de reposição por parte de uma assistência técnica autorizada pela KONICA MINOLTA depois de utilização típica dessas páginas	
	Intermitente (1 página por tarefa)	Média (3 páginas por tarefa)	Contínua
Correia de transferência:	57.100	12	20.000
CT TRANSF DESGT			

Entre em contato com seu vendedor local ou com <a href="www.konicaminolta.net/printer/">www.konicaminolta.net/printer/</a> para informações de compra, números de peças e preço. Para solicitar mídia de impressão aprovada, vá para <a href="www.q-shop.com">www.q-shop.com</a>. Se tiver quaisquer perguntas, consulte <a href="printer.konicaminolta.net/support">printer.konicaminolta.net/support</a> e, em seguida, clique em "Answer Base".

## Concordância Regulatória

#### Marca CE (Declaração de Conformidade) Para Usuários Europeus

Este produto se encontra em conformidade com as seguintes diretrizes da U.E: Diretivas 89/336/EEC, 73/23/EEC, e 93/68 EEC. Esta declaração é válida para todas as áreas incluídas na União Européia.

Este dispositivo deverá ser utilizado com cabos de interface blindados. A utilização de um cabo não blindado irá provavelmente resultar em interferências com comunicações de rádio, e é proibida de acordo com as diretivas da U.E.

## Padrão de Equipamento Causador de Interferências (ICES-003 ISSUE 3) Para Usuários Canadenses

Este aparelho digital de Classe B se encontra em conformidade com a ICES-003 do Canadá.

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo deverá ser utilizado com cabos de interface blindados. A utilização de um cabo não blindado irá provavelmente resultar em interferências com comunicações de rádio, e é proibida de acordo sob a ICES-003.

EMC (Austrália)	AS/NZS 3548	Residencial, Comercial, e Indústria Leve
Marca cTick	ACA (Austrália) AS/NZS 3548	Classe B ITE (Decreto-Lei de 1992 sobre as Comunicações de Rádio)

Emissões	FCC (USA)	
Eletromag-	Título 47 CFR Cap. I, Part 15	Dispositivo Digital de Classe B
néticas (EMI)	IC (Industry Canada)	
(=)	ICES-003 Assunto 3	Dispositivo Digital de Classe B
	Internacional (U.E.)	
	EN 55022	Classe B ITE
	EN 61000-3-2	Emissões de Corrente Harmônica
	EN 61000-3-3	Flutuações e Oscilações de Voltagem
	VCCI/JBMIA (Japão)	OI DITTE
	VCCI V-3-02.04	Classe B ITE Classe A ITE
	Diretrizes Harmônicas JBMIA	Classe ATTL
	RPCS/BSMI (Taiwan)	0. 5.75
	CNS 13438	Classe B ITE
	CCC (China) para EMC	
	CCC	Classe B ITE
	MIC/KETI (Coréia)	
	MIC/KETI	Classe B ITE
	SASO (Arábia Saudita)	
	SASO	Classe B ITE
Poupador de	ENERGY STAR (EUA, Japão, UE)	Compatibilidade ENERGY STAR em
Energia		configuração básica
		1

Requisitos de	Internacional (U.E.)	
Imunidade (UE)	EN 55024	Características Imunitárias
	IEC 61000-4-2	Descarga Eletrostática
	IEC 61000-4-3	Imunidade de Campo Eletromag. Irradiado
	IEC 61000-4-4	Transiente Rápido/Ruptura
	IEC 61000-4-5	Imunidade a Picos de Voltagem
	IEC 61000-4-6	Imunidade a Distúrbios Conduzidos
	IEC 61000-4-8	Imunidade a Campo Magnético
	IEC 61000-4-11	Queda de Voltagem, Variações de Voltag.
Segurança do	UL (EUA)	UL 60950, Terceira Edição
Produto	cUL (Canadá)	CAN/CSA C22.2 Nº 60950-00
Fiodulo	Internacional (U.E.)	EN 60950 (2000) e IEC 60950, Terceira Edição
	Internacional (Esquema CB)	IEC 60950, Terceira Edição
	NOM (México)	·
	Gost (Rússia)	
	CCC (China)	
	IRAM (Argentina)	
Segurança do	CDRH (EUA)	Título 21 CFR Cap. I, Subcapítulo J
Laser	Internacional (U.E.)	IEC 60825-1 e/ou EN 60825-1

Declaração de Concordância FCC para Usuários Americanos		
FCC: Declaração de Conformidade		
Tipo de Produto	Impressora Laser em Cor	
Nome do Produto	magicolor® 7300	
Opções	Unidade Duplex	
	Unidade do Alimentador Inferior	
	Drive de Disco Rígido	
	Memória (máximo de 512 MB)	
	Gabinete da Impressora	
	Base de Rodízios	

Este dispositivo está em concordância com a Parte 15 das Normas FCC.

A operação está sujeita às duas condições seguintes:

- 1. Este dispositivo não pode provocar interferência e
- 2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar funcionamento não desejado.

OBSERVAÇÃO: Este equipamento foi testado e julgado em concordância com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 dos Regulamentos do FCC. Esses limites são designados para proporcionar proteção razoável contra interferência perigosa em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de freqüência de rádio e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências nocivas às radiocomunicações. Entretanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação particular.

Na eventualidade de o equipamento causar interferências nocivas na recepção de televisão ou de rádio, que poderão ser detectadas pelas ativação e desativação do equipamento, é recomendado ao usuário a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Desloque a antena de recepção ou oriente-a para uma outra direção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada localizada num circuito diferente daquele em que o receptor se encontra localizado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente em lidar com equipamento de rádio/TV, para auxílio.

Este dispositivo deverá ser utilizado com cabos de interface blindados. A utilização de um cabo não blindado irá provavelmente resultar em interferências com comunicações de rádio, e é proibida de acordo com as normas da FCC.

O projeto e produção desta unidade está em conformidade com as normas da FCC e quaisquer alterações ou modificações podem ser registradas junto à FCC e estão sujeitas ao controle da FCC.



#### <u>Atenção</u>

Quaisquer alterações feitas pelo comprador ou usuário sem primeiro entrar em contato com o fabricante será sujeito a penalidade sob as regulamentações da FCC.

## Informações quanto à Segurança

#### Toner

#### AVISO



Não jogue o cartucho de toner ou toner em uma chama viva. O toner quente pode se dispersar e provocar queimaduras ou outros danos.

ADVERTÊNCIA: Mantenha fora do alcance de crianças..

#### Segurança do Laser

Esta impressora é uma impressora de página que funciona por meio de um laser. Não existe a possibilidade de qualquer perigo proveniente do laser, desde que a impressora seja manuseada de acordo com as instrucões deste manual.

Visto que a radiação emitida pelo laser se encontra praticamente confinada dentro de carcaças de proteção e coberturas exteriores, o laser não poderá escapar da máquina durante qualquer fase do manuseio por parte do usuário.

Esta máquina é certificada como um produto a laser de Classe I. Isso significa que a impressora não produz radiações laser nocivas.

#### Radiação Interna do Laser

Potência de Radiância de Média Máxima: 7,351 μW na abertura da unidade da cabeça de impressão


Comprimento de onda: 770-800 nm

Este produto emprega um Díodo Laser de Classe IIIb, que possui um feixe de laser invisível. O díodo laser e o espelho poligonal de esquadrinhamento estão incorporados na unidade da cabeça de impressão.


#### AVISO

Abertura de Laser e Etiqueta de Advertência quanto ao Laser

Os componentes internos da unidade da cabeça de impressão NÃO SÃO UM ITEM DE REPARO NO LOCAL. Conseqüentemente, a unidade da cabeça de impressão não deve ser aberta sob quaisquer circunstâncias.

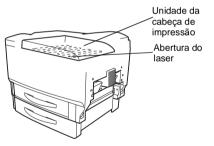

#### Abertura de Laser e Etiqueta de Advertência quanto ao Laser

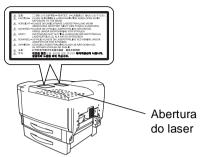


#### Requisito de Etiqueta de Advertência Quanto ao Laser IEC60825-1



#### Advertência quanto ao Laser para os Usuários dos Estados Unidos— Regulamentos CDRH

Esta impressora é certificada como sendo um produto laser de Classe I sob o Padrão de Regulamentação de Desempenho de acordo com o Decreto-Lei sobre Alimentos, Drogas e Cosméticos de 1990. A concordância é obrigatória para produtos com laser comercializados nos Estados Unidos e é referida ao Centro para Controle de Dispositivos e de Radiação nocivos para a Saúde (CDRH – Center for Devices and Radiological Health) da Administração dos Alimentos e Drogas dos EUA (FDA – Food and Administration) do Departamento de Saúde e de Serviços Humanos dos EUA (DHHS – Department of Health and Human Services). Isso significa que a impressora não produz radiações laser nocivas. A etiqueta ilustrada embaixo indica a concordância com os Regulamentos do CDRH e deverá vir colada nos produtos com laser comercializados nos Estados Unidos.

#### Etiqueta de Segurança do Laser—Requisito CDRH

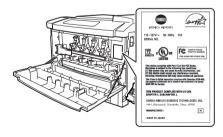

#### ♠ AVISO

ADVERTÊNCIA: O uso de controles, ajustes ou desempenho outros que não sejam aqueles especificados neste manual pode resultar em exposição perigosa à radiação.

Este é um laser semicondutor. A potência máxima do diodo a laser é de 15 mW, e o comprimento de onda é de 770-800 nm.

#### Indicações Internacionais—Cabo de Força

Os seguintes requisitos para cabo de força se encontram em vigor para a sua impressora de 220~240 V +10%

Mínimo: 0.75 mm<sup>2</sup>

Mínimo: H05 VV - F

A tomada macho é certificada no país no qual o equipamento irá ser instalado, enquanto que a tomada de saída será um conector IEC 60320.

#### Indicações Internacionais—Voltagem

Atenção usuários Noruegueses: Este equipamento é concebido para funcionar num sistema de força IT onde a voltagem de fluxo de linha em linha não exceda os 240 V.

#### Para Usuários Europeus

ADVERTÊNCIA: O uso de controles, ajustes ou desempenho outros que não sejam aqueles especificados neste manual pode resultar em exposição perigosa à radiação.

Este é um laser semicondutor. A potência máxima do diodo a laser é de 15 mW, e o comprimento de onda é de 770-800 nm.

#### Para Usuários da Dinamarca

#### **ADVARSEL**

Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder sikkerhedskravene i IEC 60825. Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste effekt er 15 mW. og bølgelængden er 770-800 nm.

#### Para Usuários na Noruega

#### ADVARSEL

Dersom apparatet benyttes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisningen, kan brukeren utsettes for usynelig laserstråling som overstiger grensen for lasere i klasse 1. Dette er en halvlederlaser. Maksimal effekt for laserdioden er 15 mW, og bølgelengden er 770-800 nm.

#### Para Usuários na Finlândia

**LUOKAN 1 LASERLAITE** 

#### VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin suurin teho on 15 mW ja aallonpituus on 770-800 nm.

#### VARO!

Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen.

#### Para Usuários na Suécia

#### KLASS 1 LASERAPPARAT

#### VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Detta är en halvledarlaser. Laserdiodens maximala effekt är 15 mW och våglängden är 770–800 nm.

#### VARNING!

Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen.

#### ∧ AVISO

Perigo de choque elétrico! Exposição perigosa à radiação! Não remova qualquer cobertura da máquina que não esteja diretamente especificada para remoção no *User's Guide.* 

#### Liberação de Ozônio

Durante o funcionamento da impressora, uma pequena quantidade de ozônio é liberada. Esta quantidade não é suficientemente elevada para prejudicar alguém. Todavia, certifique-se de que a sala onde a impressora esteja sendo utilizada tenha ventilação adequada, especialmente se a impressora estiver imprimindo uma grande quantidade de materiais ou sendo utilizada durante um período de tempo contínuo e longo.

#### Dégagement d'ozone

L'imprimante dégage une faible quantité d'ozone durant son utilisation.

Cette quantité n'est pas suffisamment importante pour être dangereuse. Cependant, veillez à ce que la pièce dans laquelle la machine soit adéquatement ventilée, surtout en cas d'impression de gros volumes ou en cas d'utilisation continue pendant un laps de temps très long.

#### Declaração sobre interferência para a Alemanha

Portaria de Informação de Ruídos de Máquinas (Maschinenlärminformationsverordnung) 3. GSGV, 18.01.1991: O maior nível de pressão de ruído é de 70 dB(A) ou menor conforme EN 27779"

#### Bateria Substituível

#### CUIDADO

Perigo de explosão se a bateria for incorretamente substituída. Troque apenas pelo mesmo tipo ou equivalente, recomendado pelo fabricante. Descarte as baterias usadas de acordo com as Instrucões do fabricante.

#### ADVARSEL

Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

#### ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved fejlaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner.

#### VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt fabrikantens instruktion.

#### VAROITUS

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Esta seção contém instruções detalhadas sobre a utilização e a manutenção desta máquina. Para obter rendimento ideal deste dispositivo, todos os operadores devem ler cuidadosamente e seguir as instruções deste manual.

Mantenha este manual num local de fácil acesso perto da impressora. Ele contém informações importantes referentes à segurança do usuário e à prevenção de problemas com o equipamento.

Certifique-se de cumprir com todas as precauções listadas neste manual.



Note que algumas partes desta seção poderão não corresponder ao produto adquirido por você.

## Símbolos de Aviso e de Precaução

AVISO!	Ignorar este aviso poderá originar graves lesões, até mesmo a morte.
Ou Atenção	Ignorar esta advertência poderá causar ferimentos ou danos materiais.

## Significado dos Símbolos

	Um triângulo indica um perigo contra o qual deverão ser tomadas precauções.
	Este símbolo indica a possibilidade da ocorrência de queimaduras.
	Uma linha diagonal indica um procedimento proibido.
$\bigcirc$	Este símbolo o adverte contra a desmontagem deste aparelho.
	Um círculo preto indica um procedimento que terá que ser obrigatoriamente seguido.
	Este símbolo indica que você deverá desligar o dispositivo.

#### AVISO



- Não efetue quaisquer alterações a este produto, pois tal procedimento poderá originar um incêndio, um choque elétrico ou uma avaria. Se o produto possuir um laser, a fonte do feixe de laser poderá causar cegueira.
- Não tente remover as tampas e os painéis que se encontram fixos a este produto. Alguns dos produtos possuem interiormente um componente de alta voltagem ou uma fonte de feixe de laser, que poderão causar choques elétricos ou a cegueira.



- Use somente o cabo de força fornecido no pacote. A não utilização deste cabo irá resultar num incêndio ou num choque elétrico.
- Utilize somente a fonte de força de voltagem especificada. A não observância a essa imposição poderá resultar num incêndio ou num choque elétrico.
- Não utilize um adaptador múltiplo na tomada de saída para ligar quaisquer outros aparelhos e máquinas ali. A utilização de uma tomada para mais do que o valor de corrente assinalado poderá resultar num incêndio ou num choque elétrico.



Não ligue e não desligue o cabo de força com mãos úmidas ou tal poderá resultar num choque elétrico.



Insira o cabo de força completamente no bocal da tomada. A não observância deste fato poderá resultar num incêndio ou num choque elétrico.



- Não risque, não desgaste, não coloque objetos pesados em cima, não aqueça, não torça, não dobre, não puxe ou não danifique o cabo de força. A utilização de um cabo de força danificado (núcleo do cabo exposto, cabo quebrado, etc.) poderá resultar num incêndio ou numa avaria. Na eventualidade de qualquer uma destas condições serem verificadas, DESLIGUE imediatamente o interruptor de ativação, desligue o cabo de força da tomada e, em sequida, contate o seu representante autorizado de serviço.
- Por princípio, não utilize um cabo de extensão. A utilização de um cabo de extensão poderá resultar num incêndio e num choque elétrico. Contate o seu representante autorizado de serviço, na eventualidade de ser necessário um cabo de extensão.



Não coloque um vaso com flores ou qualquer outro recipiente que contenha água ou, então, clipes metálicos ou quaisquer outros objetos metálicos pequenos, sobre este produto. Água derramada ou objetos metálicos que caiam para dentro do produto poderá resultar num incêndio, num choque elétrico ou numa avaria.

Na eventualidade de uma peça de metal, água ou qualquer outra matéria estranha similar entrar para o interior deste produto, DESLIGUE imediatamente o interruptor de ativação, desligue o cabo de força da tomada e, em seguida, contate o seu representante autorizado de serviço.



- Se este produto ficar excessivamente aquecido ou começar a emitir fumaça ou um odor ou som não característico, DESLIGUE imediatamente o interruptor de ativação, desligue o cabo de força da tomada e, em seguida, contate o seu representante autorizado de serviço. Se você continuar a utilizá-lo nesse estado, tal poderá resultar num incêndio ou num choque elátrico.
- Se este produto for derrubado ou sua cobertura tiver sido danificada, DESLIGUE imediatamente o interruptor de ativação, desligue o cabo de força da tomada e, em seguida, contate o seu representante autorizado de serviço. Se você continuar a utilizá-lo nesse estado, tal poderá resultar num incêndio ou num choque elétrico.



Não jogue o cartucho de toner ou toner em uma chama viva. O toner aquecido poderá se espalhar e originar queimaduras e outros danos.



Ligue o cabo de força a uma tomada elétrica que se encontre ligada a um terminal com ligação à terra.

#### **A**CUIDADO



- Não utilize sprays, líquidos ou gases inflamáveis perto deste produto, pois tal poderá resultar num incêndio.
- Não coloque o cartucho de toner ou o tambor OPC num local dentro do alcance de crianças.
  - A ingestão ou o contato da língua com qualquer destes componentes poderá prejudicar a sua saúde.
- Não permita que nenhum objeto se insira nos orifícios de ventilação deste produto. Isso poderia acumular calor no interior do produto, podendo resultar num incêndio ou numa avaria.
- Não instale este produto num local exposto a luz solar direta ou perto de um ar condicionado ou de um aquecedor. As resultantes variações de temperatura no interior do produto poderão resultar numa avaria, num incêndio ou num choque elétrico.
- Não coloque o produto num local empoeirado ou num local exposto a fuligem ou vapor, perto de uma mesa de cozinha, banheiro ou de um umidificador. Tal poderá resultar num choque elétrico ou numa total avaria.
- Não coloque este produto numa bancada instável ou inclinada ou num local que se encontre sujeito a vibrações e choques intensos. A impressora poderia cair, causando lesões pessoais ou uma avaria mecânica total.
- Após instalar este produto, apóie-o numa base segura. Se a unidade se deslocar ou cair, tal poderá causar lesões pessoais.
- Não armazene as unidades do toner ou as unidades do tambor OPC perto de um disquete ou de um relógio, que são suscetíveis a magnetismo. Estes poderão causar avarias nos produtos.



No interior deste produto existem áreas sujeitas a altas temperaturas, que poderão causar queimaduras. Quando inspecionar o interior da unidade por avarias, tais como má alimentações de papel, não entre em contato físico com os locais (em torno da unidade de fusão, etc.) que sejam indicados com uma etiqueta de aviso "Cuidado! Alta Temperatura!".



Não coloque quaisquer objetos em volta da tomada de força, pois poderá ser difícil removê-la em caso de emergência.



- A tomada de saída deverá ser instalada perto da máquina e deverá ser de fácil acesso, pois poderá ser difícil de remover a tomada de força em caso de uma emercência.
- Utilize sempre este produto num local com uma boa ventilação. A utilização deste produto numa sala mal ventilada por um longo período de tempo poderá ser prejudicial para a sua saúde. Ventile a sala em intervalos regulares.
- Sempre que deslocar este produto, certifique-se de desligar o cabo de força e outros cabos. A não observância deste fato poderá danificar o cabo de força ou o cabo de interface, resultando num incêndio, num choque elétrico ou numa avaria.
- Sempre que deslocar este produto, segure-o sempre pelos locais especificadas no manual do usuário ou em outros documentos. Se a unidade cair, poderá provocar graves lesões pessoais. O produto poderá também ser danificado ou sofrer uma avaria.
- Remova a tomada de força da tomada de saída mais de uma vez por ano e limpe a área entre os terminais da tomada. A poeira que se acumula entre os terminais da tomada poderá causar um incêndio.
- Quando desligar o cabo de força, certifique-se de segurar na tomada.
   Puxar pelo cabo de força poderá danificar o cabo, resultando num incêndio ou num choque elétrico.

## Trabalhando com Segurança com Sua Impressora a Laser

## **AVISO!**

Trabalhar inadequadamente com a impressora pode resultar em riscos à saúde, choques elétricos e mesmo incêndios. Antes de desembalar a impressora a laser, você deve familiarizar-se com estas informações quanto à sua segurança e quanto à segurança operacional.

#### Suprimento de Força/Cabo/Tomadas

#### Faça Isso...

Certifique-se de que o suprimento de força para a unidade tem a voltagem correta. Caso contrário, o resultado pode ser um incêndio ou um choque elétrico.

Certifique-se de que o cabo de força:

- Seja imediatamente desligado e desconectado se o cabo de alimentação de força for danificado. A não observância a isso poderá resultar num incêndio ou num choque elétrico.
- Esteja corretamente ligada à tomada e que a tomada esteja sempre visível e de fácil acesso.
- Não fique debaixo da impressora ou de qualquer outra máquina, pois tal poderá causar danos ao cabo. O resultado poderá ser um incêndio ou o incorreto funcionamento da unidade em questão.
- Seja removido da tomada, se a máquina não for utilizada por um longo período de tempo.

Utilize somente cabos de extensão que sejam concebidos para operar a pelo menos a taxa máxima de força da máquina. A utilização de cabos de extensão com taxas de forças inferiores poderá resultar no sobreaquecimento da unidade e poderá mesmo resultar num incêndio.

#### NÃO...

Puxe o cabo para remover a tomada de força para fora da tomada, pois tal poderá resultar em danos ao cabo. *O resultado poderá ser um choque elétrico ou um incêndio.* 

- Remova o cabo de força da tomada com as mãos úmidas, pois tal poderá resultar num choque elétrico
- Coloque quaisquer objetos pesados no cabo de força.
- Puxe ou torça o cabo, pois tal poderá resultar em danos no cabo. O resultado poderá ser um choque elétrico ou um incêndio.
- Deixe o cabo de força ligado na tomada quando deslocar a impressora.
   Caso contrário, você poderá danificar o cabo. O resultado poderá ser um curto-circuito ou um incêndio.

Não desligue a unidade enquanto a impressão estiver em andamento.

#### Corpo da Impressora

#### Faça Isso...

Efetue somente procedimentos que se encontrem descritos neste manual. A incorreta utilização da máquina poderá resultar num incêndio ou num choque elétrico.

Notas sobre a sua segurança e a segurança de utilização

Trabalhar inadequadamente com a impressora pode resultar em riscos à saúde, choques elétricos e mesmo incêndios. Antes de desembalar a impressora a laser, você deve familiarizar-se com estas informações quanto à sua segurança e quanto à segurança operacional.

Se a máquina ficar quente de maneira anormal ou se houver a emanação de fumaça ou de qualquer odor não característico proveniente da máquina, desligue-a imediatamente e remova o cabo de força da tomada.

#### NÃO...

#### Não coloque:

- Objetos pesados sobre a máquina.
- Objetos magnéticos perto da máquina.
- Xícaras de café, bebidas, garrafas ou outros recipientes que contenham líquidos sobre a máquina. Se líquidos se infiltrarem na máquina, o resultado poderá ser um choque elétrico ou um incêndio. Se um líquido realmente se infiltrar na máquina, desligue-a imediatamente e desligue o cabo de força. Clipes para papel, grampos ou quaisquer outros pequenos objetos metálicos nas aberturas da máquina. O resultado poderá ser um choque elétrico ou até mesmo um incêndio. Se peças de metal caírem para o interior da máquina, desligue-a imediatamente e desligue o cabo de força.

Não abra quaisquer tampas na máquina enquanto a impressão estiver em andamento.

Não utilize quaisquer sprays, líquidos ou gases inflamáveis na periferia da máquina.

Não remova quaisquer dispositivos de segurança e não efetue quaisquer modificações na construção da máquina. A unidade é equipada com componentes de alta voltagem. A incorreta utilização da máquina poderá resultar num incêndio ou num choque elétrico.

# Índice

## A impressora faz uma pausa 94, 109, Abas de guia de configuração de Impressão 61, 66 Acessórios DIMMs 133 Disco rígido 147 **Dual In-Line Memory Modules** (DIMMs) (Módulos Duplos de Memória Em Linha) 130 AIDC 73, 94, 109, 197 Área Passível de Imagem Margens 14 Armazenamento de mídia de impressão 39 **Atolamentos** 190, 191 Atolamentos 170, 172, 173, 179, 187 de Reparo 173 Mensagens de status 173

Trajeto da Mídia de Impressão 171 **Atolamentos de mídia de impressão** 190, 191 Atolamentos 173

## B

#### Bandeja de saída

Batente de mídia de impressão 38 Extensão da bandeja de saída 38 Batente de mídia de impressão 38

## C

Caixa de Buzina 131
Instalação 132
Caixa de resíduos de toner 86, 229
Caixa, também conhecida como
frasco de resíduos de toner 86, 229

Calibração
Cor 73
Carregando a mídia de impressão 23
Cartão 21
Cartões Postais 20
Cartuchos de toner 229
Ciclo de calibração 126
Cilindro separador de papel
substituição 119, 120
Configuração
Usando os drivers da impressora 60
Controladora
Especificações 219
Controle Automático de Densidade
<b>de Imagem</b> 94, 109
Veja AIDC
Convenções de data 54, 57
Cor
Ajuste 74
Calibração 73
Diagnóstico de Falhas 77
Perfis de Cor 75
Perfis ICC 75
D
de Reparo 206
Descarga de eletricidade estática 131
Descarga eletrostática 85, 131
Diagnóstico de Falhas 168
A impressora se reinicia 195
Atolamentos de mídia de impressão
190, 191
Impressão em duplex 196
Mensagens de Status, reparos e erro
206
Nada é impresso 189, 190, 199
DIMMs 133
Disco rígido 50
Instalação 147
Disco rígido IDE 147
Drivers 2
Instalação para Macintosh 6

Instalação para Windows 5

Windows Me/98/95 64

Macintosh 60

Windows 60

Windows NT 66 Windows XP/2000 61

## E

ENERGY STAR 222 Envelopes 18 Especificações

Ambientais 223

Cartuchos de toner 229

Componentes físicos 224

Controladora 219

CrownNet Ethernet 219

Emulações 219

Fontes 219

Fontes de Entrada 218

Interfaces 219

Materiais de Consumo 229

Memória 219

Método de Impressão 218

Paralela 219

Saída 218

Tempo de aquecimento 218

Toner 218

Especificações físicas 224

Etiquetas 19

Impressão contínua 27

Evitando atolamentos de papel 170 Exibição de Status

Ambiente 80

Fechando 80

Usando 81, 82

## F

Face 85

Faixa de pulso para proteção antistática 131

Folha 85

Frasco de resíduos de toner 86, 229 Frasco, também conhecido como caixa 86, 229

G

Gerenciador de download de perfil 2 Grades de ventilação 226

246 Índice

	Breve repouso 207
Impressão	Calibrando 207
de Impressão 218	Inativa 208
Disco rígido 50	Modo Standby 208
Impressão direta de arquivos PDF 50	Processando 207
Menu Imprimir 50	Mensagem de status de advertência
	Cinta transf. baixa 212
Problemas de Duplexação 191	Erro de tamanho de bandeja n 211
Impressão contínua 85	Fusor baixo 209
Impressora	Toner KCMY baixo 211
Veja também Especificações	Unid. Impr. baixa KCMY 211
Instalação	Usado quase cheio 212
Caixa de Buzina 132	Mensagens
Disco rígido 147	de Reparo 206
Drivers e Utilitários para Macintosh 6	Mensagens de Erro 206
Drivers e Utilitários para NDPS 8	Mensagens de Reparos 206
Drivers e Utilitários para NetWare 8	Menu
Drivers e Utilitários para Windows 5	Interface 53
Linux 8	Menu Imprimir 50
Macintosh—PPDs 6	Padrão de Sistema 54
NetWare 8	Papel 51
NPDS 8	Qualidade 52
Interface da web 219	Menu Imprimir 50
Interfaces 219	Menu Interface 53
	Menu Papel 51
1	Menu Qualidade 52
	Menus 47
Limpeza	Mídia de Impressão
Bandeja de Mídia de Impressão 127	Carregando 23
Ciclo automático de limpeza interna	Eliminando atolamentos de mídia
126	172, 179, 187
Exterior da impressora 128	Evitando atolamentos 170
	Margens 14
M	Trajeto 171
Macintosh	Módulos de memória (DIMMs)
Instalação 6	Módulos duplos de memória em linha
PPDs 2, 60, 69	133
Margens 14	Módulos Duplos de Memória Em
Margens 14 Margens da página 14	Linha (Dual In-Line Memory
	Modules)
Material Safety Data Sheets (Folhas de Dados sobre a Segurança	Veja DIMMs 133
	Monitor de Status 80
com os Materiais) (MSDS) 224	Monitor de Status 60
Memória adicional 133	N.I.
Memória e qualidade de impressão 60	N
Mensagem de status	NDPS 3
Aquecendo 208	NotWare 3

Índice 247

## Р

Padrão de Sistema 54 PageScope 4 PageScope Light 4, 60, 219 Painel de controle

Menus 47

#### **Papel**

Atolamentos 190, 191 Tipo 13

Papel comum 17 PCL

Drivers 2

## **PostScript**

Definições de impressora 2 Drivers 2

#### Poupador de Energia

Repouso profundo 55

Proteção antistática 85, 131

## Q

#### Qualidade de impressão

Alta 60 Folha toda em preto 200 Muito clara 200, 201 Padrão 60

## R

Repouso profundo 55 Requisitos ambientais 223 Requisitos de força 221 Em concordância. ENERGY STAR

222

Resolução 72

Resolução de impressão 60, 72

## S

#### Submenu

Paralela 53

Submenu Paralela 53

## Т

Tempo de aquecimento 218
Teste quanto ao nivelamento 226
Toner 218
Trajeto da Mídia de Impressão 171
Trajeto, mídia de impressão 171
Transparências 22
Impressão contínua 28

## U

Unidade de impressão 98 UN-IMPR, também conhecida como Unidade de Impressão. 211 Utilitários

Instalação para Macintosh 6 Instalação para Windows 5 PageScope Light 4

## W

Windows Mídia Player 80

248 Índice